

Инструкция за експлоатация на полирфлекс RTR модел ELS110



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Внимателно прочетете и запазете това ръководство, както и инструкциите за безопасност.

- Използвайте машината само за полиране и почистване на предварително подготвени повърхности.
- Използвайте само шайбите , доставени с машината
- Машината е забранена за употреба от лица под 16 години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- Използвайте само принадлежности, чийто допустима скорост на въртене е по-голяма или равна на максималната скорост на въртене.
- Не използвайте повредени, деформирани или вибриращи шлифовални или полиращи шайби.
- За да избегнете счупване или напукване съхранявайте шайбите и работете с тях много внимателно.
- Не използвайте шайби с диаметър, по-голям от препоръчителния.
- Използвайте шайби с такъв диаметър на отвора, който пасва на скрепяващия фланец без да се получава фула. Никога не използвайте прекодини или други приспособления за напасване отвора на шайбата.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Не работете с материали съдържащи азбест.
- Внимавайте за скрити електрически кабели, газови или водни тръби; проверете предварително работната площ, например с помощта на метален детектор
- Затегнете работните части при условие, че те не са стабилизирани
- Не захранвайте машината в присъ или менине
- Използвайте напълно разгнати кабели с предпазни удължители за ток 16 Амп
- При работа носете защитни очила и ръкавици, антифони прахова маска и устойчиви обувки.
- Винаги монтирайте помощната дръжка никога не работете с машината без нея
- При включване в контакта се уверете, че машината е изключена

ПРИ УПОТРЕБА

- Пазете кабела далеч от движещите се части, прекъсвайте кабела далеч от машината
- При работа с метали се отделят искри; препоръчва се в близост да няма

други лица или лесно воспламеняеми материали

- В случай на електрическа или механична повреда, веднага изключете машината и прекъснете захранването
- В случай, че режещият диск е блокиран, и се появят вибрации, веднага изключете машината
- В случай на прегряване на захранването или неочаквано изместване на шпандела, веднага прекъснете електронния изход / изключване в изключено положение (OFF), за да избегнете рестартиране на машината.

ПОЛИРФЛЕКС – ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустично налягане: $L_p = 94,8$ dB(A)
Тягост на вибрационно усилване: $A_w = 3,6$ m/s²
Сила на звук: $L_w = 109,6$ dB(A)

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	1200 W
Скорост на въртене	
1-СКОРОСТ	600 r/min
2-СКОРОСТ	900 r/min
3-СКОРОСТ	1500 r/min
4-СКОРОСТ	2500 r/min
5-СКОРОСТ	2700 r/min
6-СКОРОСТ	3500 r/min
Големина на диска:	180mm
Клас изолация	2
Тегло:	~ 3,2 kg

УПОТРЕБА:

- Изключете шпандела, закръглената работна в съответната посока (в зависимост от това, каква работа ще извършвате)
- Закрепете шайбата затегнатия болт
- Мониторинг / преглеждане на аксесоарите:
 - Изключете шпандела



- Натиснете бутон за захранване на шпандела, Натиснете бутон за захранване на шпандела само когато шпанделът е в напълно спряно положение.

- Внимателно шпандела и всички части, които ще се монтират Монтирайте аксесоар
- Монтирайте затегнатия фланец
- Натиснете бутон за захранване на шпандела За преглеждане на аксесоари следвайте обратния ред.
- По време на работа използвайте дискове се затегнат; не ги докосвайте докато не изстинат напълно !
- Преди употреба уверете се, че аксесоарите са правилно поставени и здраво затегнати проверете дали аксесоарите се въртят свободно като ги захраните с ръка.
- Предварително тествайте машината, като я включите най-малко за 30 секунди на максимална скорост.
- В случай на силни вибрации или други несправности, веднага спрете машината за установяване на повреда.
- Включете / изключете ключа.Преди шайбата да докосне работната площ, машината трябва да работи на максимална скорост.

Шлифване

- Ъгълът между машината и работната повърхност трябва да е между 30° и 40°. С умерен натиск движете машината напред-назад.
- Не навеждайте машината
- За да избегнете неочаквано отскачане на машината встрани, винаги движете машината в посока на стрелката, която се намира върху главата
- Не прилагайте натиск върху машината.
- Работната скорост на режещия диск зависи от материала, който трябва да се отреже.


Управление на машината

- Винаги дръжте машината здраво с двете ръце, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Обърнете внимание на посоката на въртене; винаги дръжте машината така, че искрите и прахът от полирането / шлифване да се разпръскват далеч от тялото
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити.
- Не се опитвайте да почиствате машината като пъхате заострени предмети във вентилационните отвори.
- Преди почистване изключете шпандела.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електронинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електронинструменти в близост до леснозапалими течности или газове;
2. Предпазвайте се от токов удар. Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);
3. Не допускайте деца в опасна близост. Не позволявайте на възрастни лица да се докосват до инструментите ви или до захранващия шнур; дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструментите. Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват;
4. Използвайте подходящия за работата инструмент. Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неопределени дейности. Работете с подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. При работа на открито се препоръчва носенето на предпазни гумени ръкавици и обувки със стабилен трайфр. Ако сте с дълга коса, носете предпазна мрежа;
5. Използвайте предпазни очила. Освен това използвайте дихателна или противопрахова маска, ако рязането е свързано с отделяне на прах;
6. Не уверявайте захранващия кабел. Никога не дръжте инструментите за захранващ кабел, никога не дърпайте кабела, за да изключите шпандела от контакта, и предпазвайте кабела от омасляване и допир до нагорещени предмети и остри ръбове;
7. Застопорявайте обработваното изделие. Използвайте затегнати скоби или менче за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка, а вие можете да използвате и двете си ръце за работа с инструмента;
8. Отнасяйте се грижливо към инструментите си. Поверявайте ремонта на инструментите само на квалифицирано лице. Този електронинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването

на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работата съществена значителна опасност от злополука.

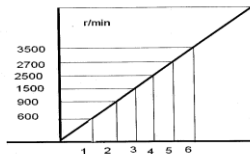

Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновени отпадък. Изжигането или рециклирането на части от тях трябва да става на място със специално оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обрънете се към местните власти или търговци.

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44

Тел. 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO., с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай