

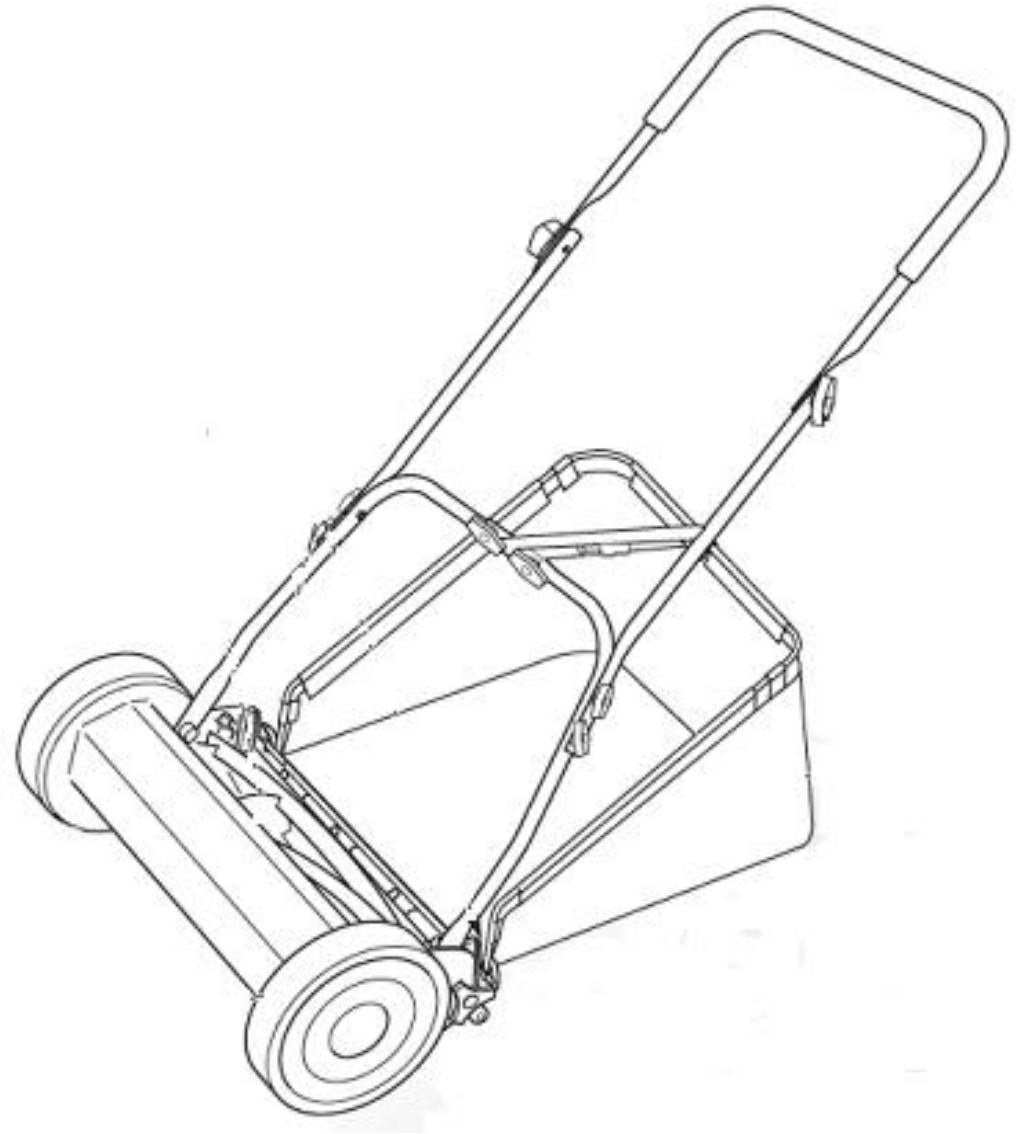
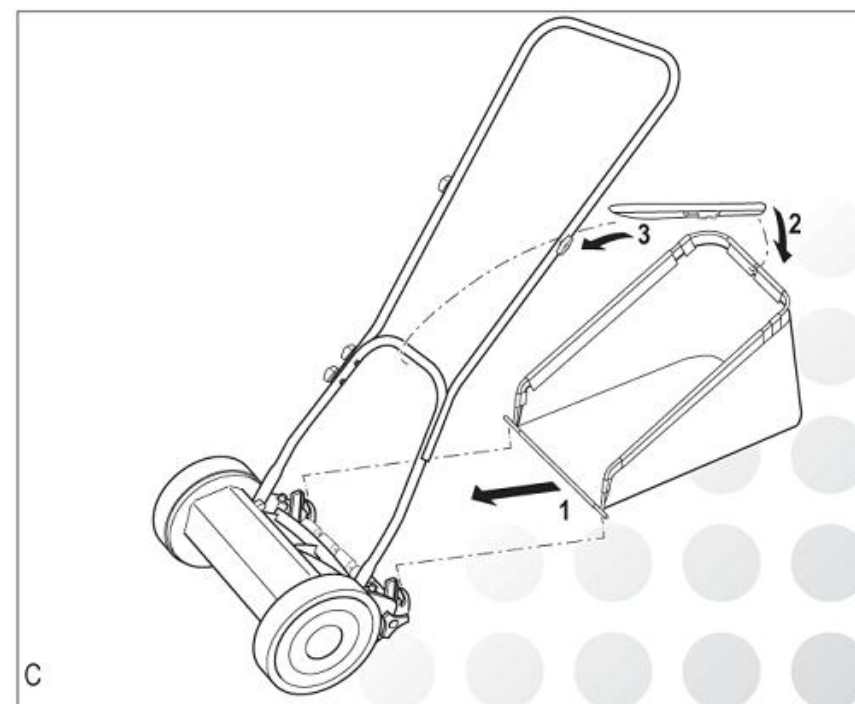
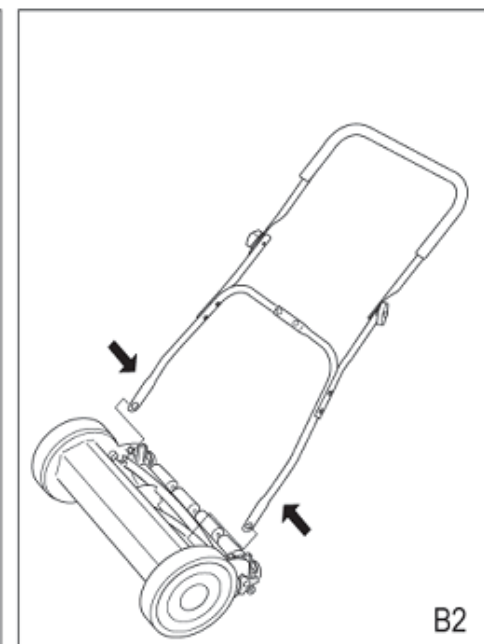


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO CHINA-BASE LANDHAU FOREIGN TRADE CO.,
с адрес: NINGBO, YOUNGOR AVENUE 1, Китай

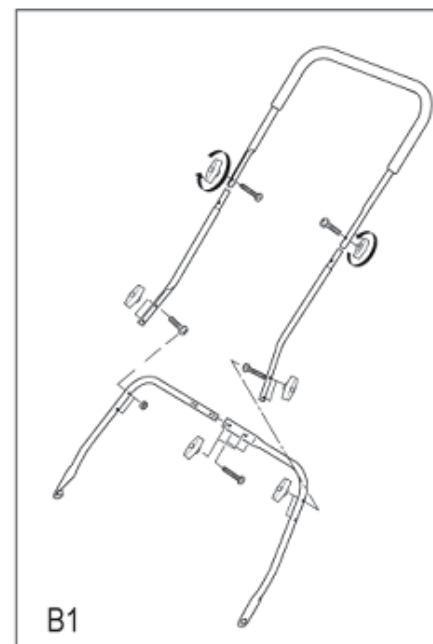

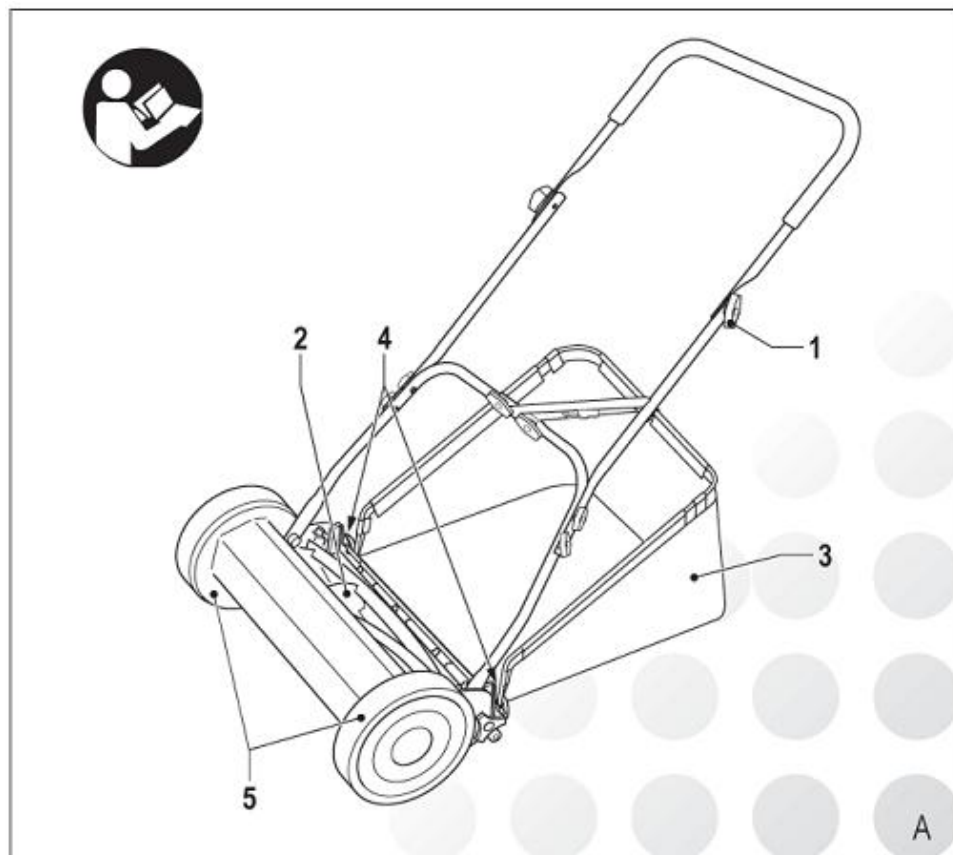

РЪЧНА КОСАЧКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За собствена безопасност, прочетете внимателно тази инструкция преди употреба на това устройство.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате устройството, минаги спазвайте инструкциите за безопасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РЪЧНИ КОСАЧКИ

- Косачките не трябва да се използват от деца или необучени хора.
- Носете здрави обувки или ботуши, за да предпазите краката си. Не работете с уреда, когато сте боси или с отворени сандали.
- Носете дълги панталони, за да предпазите краката си.
- Преди употреба на устройството отстранете клечки, камъни, жици и други препятствия от площта, която ще обработвате.
- Преди употреба, винаги проверявайте състоянието на режещия механизъм. Не използвайте уреда, когато режещият механизъм е износен.
- Никога не използвайте косачка с повреден предпазител или липсващи предпазни мерки, като изкривяване и/или особености на тревата по терена.
- Никога не косете на мокро място движейки косачката напред-назад. Винаги косете мокри места напречно.
- Не косете изключително напоени мокри места.
- Бъдете изключително внимателни, когато се движите назад или дърпате уреда към вас.
- Пазете режещият механизъм от твърди обекти, по време на употреба.
- Никога не се опитвайте да заставите режещият механизъм да спре сами.

ОПИСАНИЕ (ФИГ.А)

Вашата косачка е проектирана за косене на трева.

- Дръжка
- Режещ механизъм
- Колектор на трева
- Свързка към колектора за трева
- Колело

Съдържание на опаковката

Опаковката съдържа следните части:

- Ръчна косачка
- Дръжка, горна част (вкл. скрепителни елементи)
- Дръжка, средна част (вкл. скрепителни елементи) (2х)
- Дръжка, долна част (вкл. заключващи дръжки)
- Колектор на трева

Инсталиране на дръжка (фиг. В1 и В2)

Инсталиране на колектор за трева (фиг. С)

Инструкции за употреба

- Дръжте уреда с две ръце.
- Пазете уреда от твърди обекти и растения.
- Когато косите висока трева, напредвайте пласт по пласт. Първо настройте уреда на максимална височина за косене, след това на най-ниската височина за косене.
- Използвайте косачката само за косене на суха трева.

Настройка височината на косене (фиг. D1-D3)

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Устройството не изисква никаква специална поддръжка.

- Занесете устройството при вашия доставчик, за да наостри ржещия механизъм.

Почистване на режещия механизъм

Режещият механизъм трябва да се почисти след всяка употреба.

- Отстранете големите парчета мръсотия като използвате мека четка.
- Почистете режещия механизъм с чист плат.
- Добавете няколко капки масло към режещия механизъм, за да избегнете окисляване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

		PGAR030210-01-20
Ширина на косене	мм	400
Височина на косене	мм	12-44

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД
София, бул. Ботевградско шосе 44
Тел. :02/ 942 34 00
Факс: +359 2 942 34 40
www.valerii.com