

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР МОДЕЛ ТЕ 600



Моля, внимателно прочетете инструкциите за употреба преди да използвате кордовия тример, за да предотвратите инциденти и да подсигурите безпроблемна работа на системата. Пазете инструкциите на лесно място за бързи справки. Ако продадете помпата или я дадете на друг потребител, включете и тези инструкции в продажбата или подаръка. Следните символи се използват в инструкциите:



– ОПАСНОСТ

Този символ обръща вниманието ви към работни процеси или операционни процедури, които трябва да бъдат наблюдавани внимателно, за да се предотврати сериозно нараняване на потребителя или друг човек.



ВНИМАНИЕ

Този символ обръща вниманието ви към информация, която трябва да потвърдите, за да се уверите, че системата ви не е повредена поради неправилна или небрежна употреба.



– МОЛЯ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ

Информационният символ обръща вниманието ви към важни технически изисквания.

За вашата безопасност

Информация за обща безопасност

Винаги работете с подходящо облекло, носете предпазни средства за очите и ръкавици.

Тримерът не може да се използва от деца или хора, които не са изцяло запознати с настоящите инструкции за експлоатация. Законите и местните разпоредби може да налагат минимална възраст за експлоатация на тримера.

Моля, спазвайте достатъчно безопасно разстояние най-малко 15 метра от околните. Ако наоколо има хора, и особено деца или домашни животни, преустановете работа.

Работете само при добра осветеност или се погрижете да осигурите подходящо изкуствено осветление.

Винаги преди употреба и след всяка такава проверявайте дали тримера функционира и дали не е повреден. Ако е дефектен, тримерът може да застраши лицето, което го използва. При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз.

Не използвайте тримера без предпазители или с повредени такива.

Преди да включите тримера се уверете, че режещата глава няма контакт с камъни или други чужди тела.

Когато запалвате мотора и докато работи тримерът, дръжте режещите корди далеч от частите на тялото и преди всичко – ръцете и краката.



– След изключването на тримера режещата глава се върти още няколко секунди.

Обърнете внимание на кордовото режещо устройство. То може да причини сериозни прорезни рани. След като издърпате кордата винаги дръжте тримера в нормална позиция за работа преди да го включите.

Не включвайте тримера, ако е обърнат или ако не е в позиция за работа.

Никога не използвайте метални режещи елементи.

Използвайте само оригинални резервни и компонентни части.

Извадете захранващия кабел от мрежата, когато:

- не използвате тримера,
- оставяте тримера без надзор,
- почиствате тримера,
- тримерът се транспортира от едно място на друго,
- в свързващия и удължителния кабел има повреда,
- нагласяте на ръка дължината на режещата корда.

Уверете се, че вентилационните отвори не са замърсени.

Не вдигайте и не носете тримера за захранващия кабел; винаги ползвайте дръжката.

Поддържайте района на работа чист от клони, жици, камъни и др.

Не пресичайте чакълени улици или пътеки с включен тример.

Не включвайте тримера в затворени или зле проветрени помещения, или в близост до запалими или избухливи вещества или подобни елементи.

В района на работа опериращият е отговорен към трети страни за вреди, причинени от използването на тримера.

Не се опитвайте да поправяте или да отваряте тримера сами. Свържете се с търговеца или оторизиран сервиз.

Информация за електро-безопасност

Напрежението на мрежата трябва да отговаря на напрежението, посочено върху етикета с технически данни. Не използвайте друго напрежение.

Контактът трябва да е предпазен с токоизправителен прекъсвач за ток не повече от 30mA. Посъветвайте се с електротехник.

Използвайте предоставеното устройство за окачване на кабела, за да го застопорите.

Не използвайте тримера, когато вали. Избягвайте да излагате тримера на влажни или мокри условия. Не оставяйте тримера навън през нощта. Не режете влажна или мокра трева.

За да не увредите удължителния кабел, не го приближавайте с работещ тример. Винаги го дръжте на безопасно място зад гърба си.

Използвайте само удължителен кабел, 3x1.5 mm², вид H07RN-F според DIN 57282/57245 с контакт, защитен от пръски. Макариите с кабел трябва да са напълно развити. Максималната дължина на кабел е 70 м.

Дръжте го в район на работа далеч от влажни, мокри, омаслени повърхности, както и далеч от остри ръбове, нагорещени повърхности и горива.

Всеки път преди да използвате тримера се уверявайте, че удължителният кабел не е увреден.

Деца трябва да се държат далеч от тример, който е включен в мрежата.

Предназначение

Правилно използване

Кордовият тример е предназначен главно за лична употреба, за подстригване на ливади.

Неправилно използване

За неправилно използване не се счита подрязването на храсти и плевели или на големи ливади.


Всеки друг вид приложение, което не е изрично разрешено в настоящата инструкция, може да доведе до повреда на тримера и да представлява сериозна опасност за потребителя. Производителят/доставчикът не носи отговорност за такива вреди. Единствено потребителят носи отговорност за този риск.

Описание на уреда

Кордов тример/аксесоари (Фигура А)

1. Горна ръкохватка
2. Прекъсвач
3. Скоба за кабела
4. Интегриран щепсел на тримера
5. Допълнителна ръкохватка
6. Чанта за кордата
7. Ос на тримера
8. Режеща глава с мотор
9. Вентилационни отвори
10. Настройващ лост (само модел TE600)
11. Предпазител
12. Скоба (само модел TE600)
13. Макара за кордата
14. Отделение за макаратата на кордата
15. Водач на резеца (само модел TE600)

16. Режещо острие на кордата

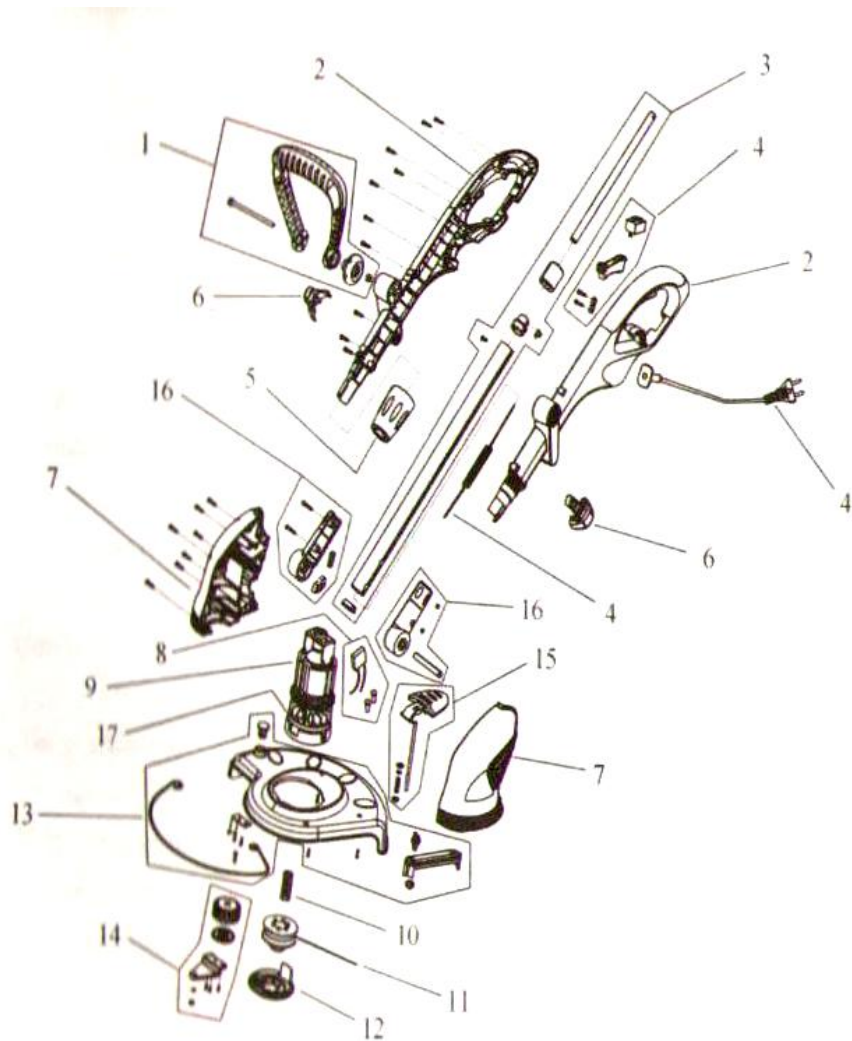

Означения и символи (Фигура В)

1. Производство и модел на продукта

2. Номер на артикул

3. Технически данни

4. Сериен номер

5. Сертификационни данни

Модел ТЕ600 с настройваща се телескопична ос

Телескопичната ос се използва, за да настрои тримера спрямо индивидуалния ви ръст.

- Завъртете укрепващия ръкав (Фигура J/c, I2/c) върху ръкохватката на прибл. 180° надясно и после разделете цилиндъра и ръкохватката. По този начин може да удължите тримера около 10 см (Фигура J/d, I2/d).

ТЕ 600, люлееща глава на мотора

Тример ТЕ 600 е снабден с люлееща глава на мотора. Водещият цилиндър може да се завърти на 180° и така да се промени дължината му. Може да се промени ъгълът на наклон на мотора (Фигура I).

С променен ъгъл на наклона можете да подрязвате недостъпни места, напр. – под пейки, издатини и др.

- За да промените ъгълът на наклона, натиснете настройващия лост в отделението на мотора (Фиг. I/1a) и наклонете цилиндъра (Фиг. I1/b) на 25° или 50°.
- За да завъртите ръкохватката, развийте укрепващия ръкав (Фиг. I2/c), завъртете цилиндъра на 180° (Фиг. I2/e) и стегнете укрепващия ръкав. В тази позиция вече можете да подрязвате перпендикулярно, напр. – ръбове на ливади.

Предпазителен ключ на мотора

Тримерът е снабден с предпазителен ключ на мотора, който изключва тримера в случай на претоварване.

След фаза на охлаждане от около 15 минути тримерът отново може да се включи.

Сглобяване, започване на работа (Фиг. С до Н)



– *Преди да започнете да работите по тримера извадете щепселът и го подсигурете против непредвидено включване.*



– *Тримерът се доставя с няколко демонтирани компонента. Монтирайте ги като следвате Фиг. С до Н.*

Включване на тримера

За да включите тримера, заемете безопасна позиция и дръжте тримера с две ръце. Като правите това не слагайте режещата глава на земята.

- Натиснете стартера, тримерът се включва, оставете го да поработи известно време напразно. Режещата корда се настройва на необходимата дължина в този процес.
- За да го изключите, отново освободете стартера.



– *След като изключите тримера режещата глава продължава да работи още няколко секунди.*

Експлоатация

- Включете тримера преди да приближите тревата, която ще подрязвате.
- Подрязвайте тревата като люлеете тримера отляво наляво и обратно. Придвижвайте се бавно като държите тримера наклонен напред на около 30° (Фиг. К).
- Дългата трева трябва да се подрязва „на нива“ като винаги се почва от горе (Фиг. Л).



– *Докато подрязвате, от време на време потупвайте главата на кордата на земята, за да постигнете оптимална дължина на кордата и така – оптимално подрязване.*

- Избягвайте да пренатоварвате тримера по време на работния процес.
- Избягвайте контакт с твърди препятствия; използвайте ръба на предпазителя, за да държите тримера на правилното разстояние (Фиг. М).

- След употреба изключете щепсела от мрежата и проверете тримера за повреди. Свържете се с търговеца или оторизиран сервис.

Настройване на дължината на кордата

Подравнете режещата глава с потупване – автоматична ролка на кордата (Фиг. N и O)

Проверете дали дължината на режещата корда стига до ръба на предпазителя или около 1 см след режещото острие на кордата.

Когато дължината на останалата корда > 2.5 см:

- Включете тримера и го задръжте над повърхността на ливадата.
- За кратко потупайте режещата глава на земята, режещата корда ще се настрои автоматично.

Когато дължината на останалата корда < 2.5 см:

- Изключете от мрежата.
- Натиснете бутона на макаратата до спиране (Фиг. N) и издърпайте края на кордата докато режещата корда е около 1 см след режещото острие на кордата.
- Когато включвате тримера, кордата ще се скъси автоматично до правилната дължина.

Поддръжка и грижи



– *Преди да работите върху тримера изключете щепсела и го подсигурете срещу непредвидено включване.*

След всяка работна сесия почиствайте главата на кордата и предпазителя от трева и почва и го проверете за вероятни повреди.

Тримерът не бива да се пръска или да се потапя във вода.

Не използвайте почистващи препарати или разтворители. В противен случай може да увредите тримера непоправимо.

Никога не ползвайте тримера без режещо острие на кордата, нито с повредено такова (Фиг. А/13).

Проверявайте редовно състоянието на тримера, за да се уверите в изправността му.

Съхраняване

- Почиствайте тримера и аксесоарите му след всяка употреба (вижте Раздел Поддръжка).
- Съхранявайте тримера на сигурно и безопасно място - сухо, с умерена температура и безпрашно, както и недостъпно за деца.
- Закачайте тримера за ръкохватката.
- Не излагайте тримера на директна слънчева светлина, а го съхранявайте на тъмно или отчасти тъмно място, ако е възможно.
- Не увивайте тримера в найлонов плик, тъй като около него може да се появи влага.

Изхвърляне на отпадъците

Не изхвърляйте изхабените уреди заедно с домакинските отпадъци!

Уредът, опаковката и аксесоарите му са произведени от рециклиращи се материали и трябва да се изхвърлят по надлежния начин

Повреди



– Преди да опитате каквито и да е ремонти по тримера изключете щепсела, за да предотвратите нараняване или смърт поради токов удар!

Какъв е проблемът?	Каква е вероятната причина?	Какво да направим
Моторът не работи	Термо-релето е изключило	Изчакайте докато термо-релето включи уреда отново.
	Няма мощност	Проверете предпазителите/токоизправителните прекъсвачи; нека квалифициран електротехник провери входящата мощност.

		Проверете удължителния кабел, а при необходимост – използвайте нов кабел.
Тримерът вибрира	Макарата на кордата е замърсена	Почистете макарата, а при необходимост - я сменете.
Ливадата не е добре подрязана	Макарата на кордата е празна	Сменете макарата.
	Недостатъчна дължина на кордата	Настройте дължината на кордата.



– Ако не можете да отстраните повредата, моля обадете се на най-близкия сервизен център на AL-KO.

ГАРАНЦИЯ

Проблеми с материала, от който е произведен уредът, както и дефекти на конструкцията се отстраняват в рамките на гаранционния срок. Ние решаваме дали ще се извърши ремонт на уреда или той ще се смени с друг такъв. Гаранционният срок зависи от закона, действащ в съответната държава, в която този уред се продава. Нашата гаранция важи само в следните случаи:

- При използване на косачката съобразно правилата за употреба на производителя.
 - При придържане към упътването за употреба.
 - При използване на оригинални резервни части.
- Гаранцията не важи в следните случаи:

- При опит за поправка на машината от страна на потребителя.
 - При технически промени по машината.
 - При употреба не по предназначение (напр. при употреба с търговски или комунални цели)
- От гаранцията са изключени:

- Изтъркана боя в резултат от нормалното износване на материала.
 - Износени части, които са в списъка с резервни части обозначени с **xxx xxx (x)**
 - Мотори с вътрешно горене – за тях важат гаранциите, дадени от съответните производители.
- Ако сте спазили всички гаранционни условия, обърнете се към Вашия търговски представител или най-близкия сервизен център, като носите със себе си гаранционната карта и фискалния бон.

Настоящата гаранция не засяга законното право на купувача за предявяване на претенции за щети
спрямо продавача