

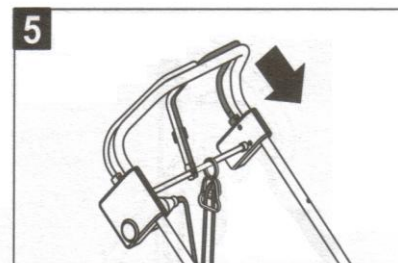
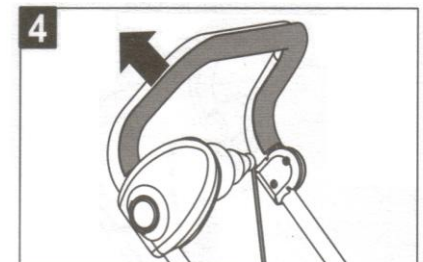
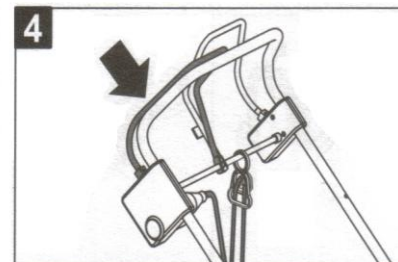
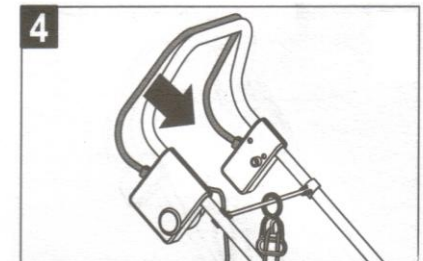
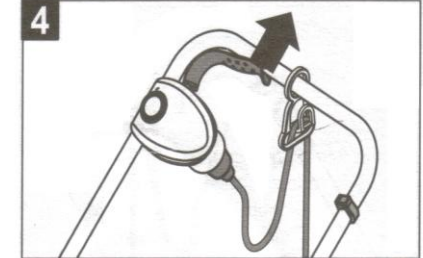
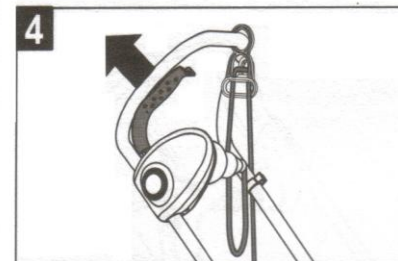
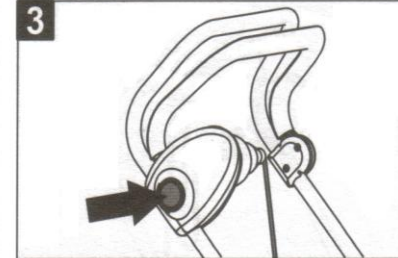
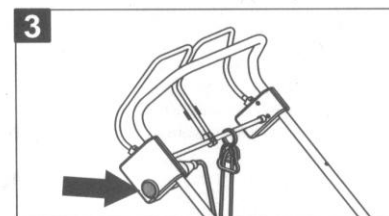
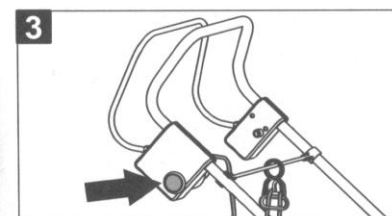
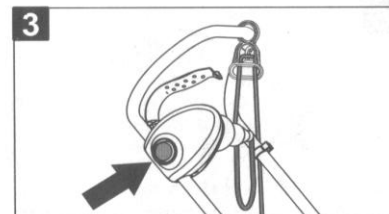
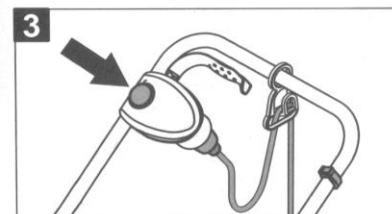
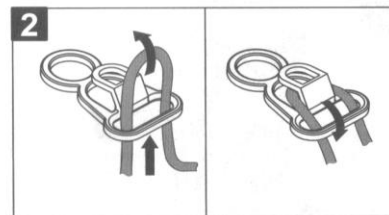
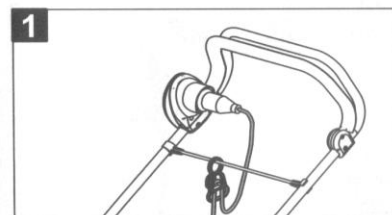
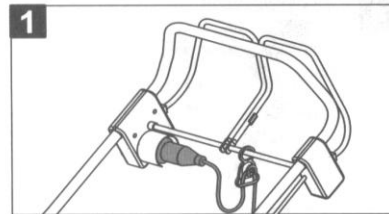
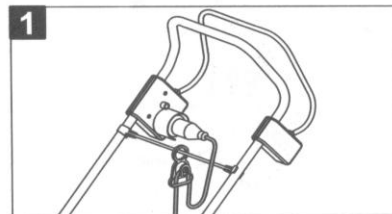


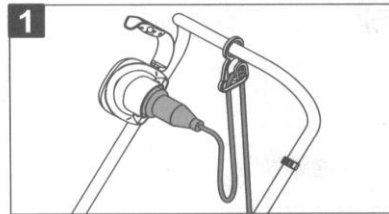

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
SILVER 470 E**

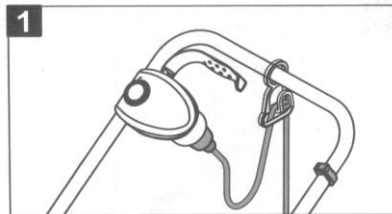

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНА РАБОТА 38 E CLASSIC

Следните правила за безопасна работа са важни за предпазване от токов удар и на повреди при използването на електрическата косачка за трева:

- Прочетете упътването за употреба и се придържайте към правилата.
- Запазете упътването за употреба за по-нататъшно използване или за други потребители.
- Спазвайте правилата за употреба и предупрежденията.

Потребители

- Деца, както и лица под 16 годишна възраст, които не са добре запознати с начина на работа, нямат право да го използват. Минималната възрастова граница на потребителите на този уред може да зависи от местното законодателство.
- Носете дълги панталони, които са плътно прилепнали по тялото и здрави обувки, които не са с хлъзгави подметки.

Област на употреба

- Теренът, на който ще се употребява уредът е необходимо да се изпробва основно. Необходимо е да отстраните всички чужди тела като например: камъни, пръчки, тел и т.н.
- В случай, че на мястото, където се употребява уредът има хора (внимание: деца) или животни (дори и съвсем малки), не трябва да употребявате уреда.

Време за употреба

- Обърнете внимание на времето позволено за употреба на този уред в зависимост от предназначението в отделните държави (защита от шум).
Погледнете листовката за употреба.
- Използвайте косачката само на дневна светлина или при добро осветление.

Предпазване от токов удар

- Несигурно е използването на косачки, включени в контакти, които не са заземени. Минималното допустимо електричество, което предизвиква защитна реакция е 30 mA.
- Електрическите проводници трябва да имат следната спецификация: минимален диаметър: 3x1,5 mm², не по-леки от леки проводници в гумени тръби (HO5 RN-F по DIN в 57282 част 1/VDE 0282 част 1) или подходящ за косачки контакт.
- Контактите и щепселите трябва да бъдат гумени, от меко PVC или друг термо-пластичен материал със същата механична твърдост, или трябва да бъдат покрити с този материал.
- Контактът и щепселът е необходимо да се предпазват от намокряне.
- Повредени, счупени или неизправни електрически проводни не са позволени.
- Електрическата сигурност на уреда, в случай на повреда на специалните винтове, които закрепват инструментите за косене, не е подсигурана.
- Проверявайте електрическата изправност на уреда.

Експлоатация

- Преди употреба на машината, е необходимо непрекъснато да контролирате сигурността.
- Повредените или износени части на уреда трябва веднага да се сменят.
- Използвайте уреда само в техническото състояние спрямо правилата и условията описани от производителя.
- Потребителят е отговорен за евентуални проблеми, които са причина за нараняване на други лица или на тяхното имущество.
- Изключете мотора, в случай че стигнете до повърхност, която не е за косене.
- Не включвайте мотора, ако стоите пред отвора за изхвърляне (косачка със страничен отвор за изхвърляне).
- Непрекъснато имайте предвид предпазни мерки за безопасна работа с уреда.
- За да включите уреда, инструментът за косене трябва да бъде абсолютно свободен.

- В случай, че е необходимо да се повдигне уреда, то инструментът за косене трябва да бъде обърнат в посока обратна на потребителя.
- Не поставяйте ръцете и краката си в близост до въртящи се части на уреда.
- Никога не вдигайте или не носете косачката, докато моторът е в режим на работа. Изчакайте прекъсването на работния режим на режещата част и издърпайте щепсела от контакта.
- Косете винаги напречно спрямо наклона. Не използвайте уреда в посока надолу или нагоре по наклона, както и под наклон по-голям от 15°.
- Бъдете внимателни при смяната на посоката на косенето или при косенето назад.
- Косете само вървейки.
- Не оставяйте уреда без надзор.
- Освободете от листа, трева или остатъци от косенето отворите за охлаждане, които се намират над мотора.

Поддръжка и съхранение

Преди всякакви действия с уреда:

- Изключете мотора, изчакайте ножа да спре, след което издърпайте щепсела от контакта.
- При работа с ножа винаги носете предпазни ръкавици.
- Никога не мокрете косачката с вода.
- Ремонти на уреда се извършват само от оторизираните за това сервиси.

Механизми за защита

Дръжка

В случай, че възникне опасност, отпуснете дръжката за сигурност и моторът и инструментът за косене ще спрат.

Дръжката за сигурност не трябва в нито един момент да бъде изключвана от употреба.

Капак

Защитните механизми предпазват лицето, което използва косачката, от наранявания, които могат да бъдат предизвикани чрез изхвърлянето на отпадъчни части, или с помощта на ножа.

Електрическата косачка не трябва да се използва без необходимата предпазливост.

Обозначение на символите върху косачката:



Прочетете внимателно упътването за употреба!



Да не се допускат наблюдатели в близост до косачката по време на работа!



Преди да предприемете каквото и да било с ножовете, издърпайте щепсела от контакта.



Внимание опасност!

Захранващият кабел винаги трябва да бъде на сигурно разстояние от ножовете!



Внимание опасност! Пазете ръцете и краката си от режещото устройство!

Внимание! При неспазване не правилата за сигурност съществува опасност от злополука.

Тази косачка е предназначена само за косене на трева, приложението и за други цели не е позволено.

Предназначена е само за лична употреба в градината Ви. Косачките, предназначени за градини, не са подходящи за поддръжане на трева и повърхности на обществени места, в паркове, спортни центрове, както и в селското стопанство.

Лица, на които употребата на уреда не е позволена:

На лица, които ни най-малко не са запознати с начина за използване на уреда, деца, на възраст по-малка от 16 год., както и на лица, които са под влиянието на алкохол, наркотични вещества или някакви други медикаменти, е забранена употребата на този уред.

Монтаж

За монтаж на тази косачка използвайте предназначения за това допълнително упътване.

Опазване на околната среда

Опаковката на уреда е от материал, подаващ се на рециклиране. Отвежда се според местните наредби.

Пускане в експлоатация

Пуснете в експлоатация уреда, след като монтажът бъде изцяло завършен.

За да се избегнат евентуални наранявания, преди всяка употреба на косачката е необходимо да проверявате захранващия кабел. Той може да се използва единствено, ако е в пълна изправност.



Повредените захранващи кабели предизвикват опасност за живота!

Включване в електрическата мрежа- Електрическият ток, който се използва за задвижване на косачката трябва да отговаря на посочения на косачката ток (230 V) Защита на мрежата: мин. 10 A

1. Включете щепсела в контакта или разклонителя.
2. Подсигурете доброто затягане на кабела. Частта от кабел - от механизма до щепсела, трябва да бъде достатъчно дълга, за да може механизмът за затягане да се плъзга от единия край до другия.

Включване на мотора

Не включвайте мотора във висока трева.


3. Натиснете бутона за включване. Задръжте натиснатия бутон.
4. Натиснете защитната дръжка и здраво я задръжте – защитната дръжка няма да щракне. След това пуснете бутона за включване.

По време на косенето дръжте захранващия кабел на сигурно място, на вече изкосената площ.

Изключване на мотора

Пуснете защитната дръжка.

Защитната дръжка автоматично се връща в начално положение.



След изключването на мотора на косачката ножа се върти в продължение на още няколко секунди, поради което не трябва веднага да я докосвате!

Задвижване на колелата (важи само за косачки с колела)

5. Натиснете дръжката, за да включите уреда и здраво я задръжте - няма да щракне. Скорост: 3,3 км/ч.

Изключване на колелата


За да изключите уреда, е необходимо да пуснете дръжката.

Настройка на височината на косене

Погледнете упътването за монтаж.

Всички колела трябва да бъдат на една и съща височина!

Поддръжка



Изключете щепсела от контакта, преди да предприемете мерки за поддръжка на уреда!

Не мокрете уреда с вода. Водата може да повреди захранващия кабел, както и електрическия мотор.

Почистете уреда с кърпа, метличка или др.

Проверка от страна на оторизирано лице е необходима:

- В случай, че попаднете на някакво препятствие.
- При моментно прекъсване на мотора.
- При изкривяване на ножа (не се опитвайте да отстраните проблема сами!)
- При неправилно функциониране на мотора (не се опитвайте да отстраните проблема сами!)
- При възникване на късо съединение.
- При повреда в захранването.
- При повреда на клиновидния ремък.

Смяна и подостряне на ножовете

Време за работа с електрическата косачка

Времето за работа с електрическата косачка е различно в различните държави. В неделя и по празниците използването на косачката не е разрешено!

Наострете ножа за косене винаги в края на сезона или ако е необходимо ги сменете с нови. Подострянето трябва да се извърши в специализирано заведение.



Неизправни ножове предизвикват силни вибрации на уреда – опасност от телесна повреда!

Съобразно правилата на VDE 701, след работата по поддръжка на вентилационните части (например: работата на ножа за косене), трябва да се извърши проверка за сигурност на действията, когато е необходимо да се извърши в специализирани сервиси.

Съхранение на машината:

След употреба на косачката е необходимо тя да бъде основно почистена.

Косачката е необходимо да се съхранява на сухо място, като предварително се охлади моторът.

За да се спести място при съхранението, може да се свалят ръкохватката.

Необходимо е да отвъртите болта - приблизително 6 отвъртания.

Внимание: Не прегъвайте електрическия кабел при свалянето на ръкохватката.

ГАРАНЦИЯ

Проблеми с материала, от който е произведен уредът, както и дефекти на конструкцията се отстраняват в рамките на гаранционния срок. Ние решаваме дали ще се извърши ремонт на уреда или той ще се смени с друг такъв.

Гаранционният срок зависи от закона, действащ в съответната държава, в която този уред се продава.

Нашата гаранция важи в следните случаи:

- При използване на косачката съобразно правилата за употреба на производителя.
- При придържане към упътването за употреба.
- При използване на оригинални резервни части.

Гаранцията не важи в следните случаи:

- При опит за поправка на машината от страна на потребителя.
- При технически промени по машината.
- При неправилна употреба (например: професионална употреба)

От гаранцията са изключени:

- Изтъркана боя в резултат от нормалното износване на материала.
- Използваните части, които са в списъка с резервни части обозначени с **xxx xxx (x)**

Ако сте спазили всички гаранционни условия, обърнете се към Вашия търговски представител или най-близкия сервизен център, като носите със себе си гаранционната карта и фискалния бон.

Настоящата гаранция не засяга законното право на купувача на претенции спрямо продавача.

Отстраняване на възникнал проблем

Преди осъществяването на действията за поддръжка и почистване на косачката, издърпайте щепсела от контакта и изчакайте инструментът за косене да спре.

Проблем	Отстраняване
Двигателят не работи	Проверете захранващия кабел, както и защитния контакт. Стартирайте върху ниска трева или вече окосена повърхност. Почистете канала за отделяне - ножа за косене трябва да се движи свободно. Коригирайте височината на косене.
Действието на мотора отслабва	Коригирайте височината на косене. Почистете канала за отделяне. Подострете ножа за косене или го сменете – услугата се извършва само в оторизиран сервиз.
Кошницата за събиране на тревата	Коригирайте височината на косене. Изчакайте тревата да изсъхне. Подострете ножа за косене или го сменете – услугата се извършва само в

не се пълни достатъчно	оторизиран сервиз. Почистете решетките на кошницата за трева. Почистете отвора за отделяне на трева.
Захранването на колелото не работи.	Проверете клиновидния ремък. Проверете захранващите колела (евентуални повреди)

Проблеми, които не могат да се отстранят дори с помощта на тази таблица, трябва да се отстранят единствено от оторизирания сервиз.

Тревна площ	900м2
Ширина на ножа	46см
Тегло	27кг
Вместимост на коша	65л
Височина на косене	30-80см
Регулиране на височината на косене	7 степени