



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЪРТАЧ 950W КАТАЛОЖЕН N RTM215



СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С КЪРТАЧ 950W

- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на означеното на уреда.
- Ако използвате кабелна макара, развийте целия кабел. Минималното сечение на металните проводници на използвания кабел трябва да е 1.0 mm^2 .
- Ако използвате къртача на открито, използвайте удължител тип H07RN-F 3G със сечение на проводниците 1.5 mm^2 и влагоустойчив контакт.
- Използвайте детектори за вградени метални жици, водопроводи и газопроводи.
- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Никога не започвайте ударна операция, ако къртача не е допряна до работната повърхност (стена, таван и т.н.).
- Вибрациите от къртача са вредни за ръцете. Ограничете излагането на вибрации.

Винаги използвайте защитно облекло при работа с къртача; използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето. Дръжте къртача, докато работи, с две ръце и пазете равновесие

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 – твърдо куфарче | 2 – резервни четки за електродвигателя |
| 1 – ударно-пробивна машина | 1 – инструмент за измерване на дълбочина |
| 3 – бургии с накрайник тип SDS | 1 – преграда за прах |
| 2 – длета (щанцовани и плоски) | 1 – масльонка |

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКА –

Захранване:	230 V AC, 50 Hz
Консумация на енергия:	950W
Дърво	30mm
Метал	13mm
Честота на удара:	800 min-1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Максимален пробивен диаметър:	28MM
Тегло:	8,5 kg


Акустично налягане: $L_p = 99,9 \text{ dB}$

Сила на звука: $L_w = 108,9 \text{ dB(A)}$,

Тежест на вибрационното ускорение: $9,9 \text{ m/s}^2$.

ПРЕДИ РАБОТА

- Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате къртача. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.
- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на написаното на уреда.

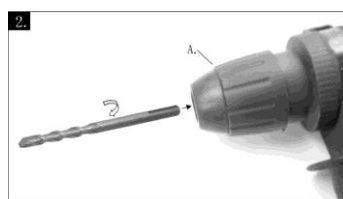


1. Монтиране и смяна на работен инструмент (фиг.2)

къртача е конструиран да работи с инструменти с накрайник тип SDS.

- Преди употреба, почистете уреда и инструментите. Смажете инструментите с тънък слой смазка.
- Издърпайте назад патронника (поз. А, фиг. 2) и задръжте.
- Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го

завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацепи и блокира автоматично.

- Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.

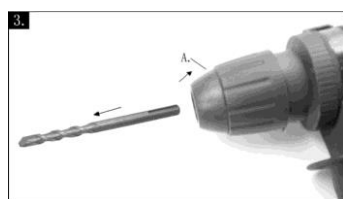

2. Изваждане на работния инструмент (фиг. 3)

Издърпайте назад патронника (А), задръжте и извадете работния инструмент.

Отворете мястото за поставяне на уреда за измерване на дълбочина и поставете уреда на мястото за него. Настройте позицията и затегнете.



Важно!

Пробиването с удар изисква малък натиск върху устройството. Прекомерният натиск натоварва излишно мотора. Техническото състояние на инструмента трябва да се проверява редовно. Ако е нужно, инструментите трябва да се заточват или сменят. Преди работа с къртача вертикално, над главата Ви, поставете преградата за прах.

3. Изключване на ударния режим, изключване на пробивния режим.

Електрическата ударно-пробивна машина има система, която изключва ударния режим и осигурява гладко пробиване. Възможно е и изключване на пробивния

РЕМОНТ И РАБОТА

- Преди ремонт на къртача, изключете от контакта
- Машината трябва винаги да се поддържа чиста.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Не използвайте разяждащи вещества за почистване на пластмасовите елементи на машината.
- След като приключите работа, издухайте къртача със стъстен въздух (максимум 3 bar) за да отстраните праха, особено вентилационните отвори на капака на мотора.
- Редовно проверявайте състоянието на четките на електромотора (ако са мръсни или много износени могат да предизвикат прекалено искрене и да доведат до намаляване на скоростта на въртене на шпиндела).
- Четките на мотора винаги трябва да се сменят едновременно и двете.



Старите електрически устройства не бива да се третират като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г