

Изисквания за безопасност

Безопасната работа и експлоатация на газовите котлони "Юджес" се гарантира при спазване на следните изисквания:

- спазване на инструкциите на фирмата производител
 - спазване на инструкциите за пожарна безопасност
 - спазване на законните изисквания за захранване на газови уреди
 - оперативен контрол за предотвратяване на възможни инциденти
- При монтажа и експлоатацията на уредите е необходимо да бъдат спазени и следните допълнителни условия:
- уредът е предназначен за експлоатация на открити места
 - инсталирайте уреда върху пегорима хоризонтална основа
 - по време на работа не пренасявайте уреда
 - газовите котлони са уреди, работещи под налягане. По време на работа не ги оставяйте без контрол.
 - по време на експлоатацията части от уреда се нагряват и има опасност от изгаряне. При работа използвайте защитни ръкавици.

Внимание!

Никога не извършвайте промяна в конструкцията и настройките на уреда. Всяка промяна на уреда може да е опасна.

- бутилките за течен газ трябва да отстоят от газовите котлони най-малко на 1 м
- не се допуска да се черпи газ от бутилката до такава степен, че да стане невъзможно да се поддържа изискваното работно налягане и редуктор-вентила да престане да изпълнява функциите си
- бутилката да не се нагрява повече от 40°C
- бутилката да бъде защитена от удар и корозионно действие
- бутилката да не се поставя на места под вода 0,00м
- абсолютно се забранява монтажа на повече от един газов котлон към една газова бутлика
- при смяна на газовата бутлика задължително проверявайте херметичността на бутилката

Внимание!

Никога не променяйте и не пренастройвайте редуктор-вентила. Същият е настроен от завода производител за работно налягане 30 мбар. Никога не ползвайте неизправни и нестандартни редуктор-вентили.

Да не се ползва уредът:

- при затруднено позициониране на ръкохватките на газовите кранове
 - при промяна на светлостта сензоре на отворите на горелките в следствие на замърсяване с хранителни продукти
 - при наличие на пропуск от монитора газ в газовата система
- След експлоатацията задържането на газ да се изключи от редуктор-вентила.

Внимание!

В случай на пожар или опасност от такъв, бутилката да се изнесе на безопасно място, след което се обади на противопожарна охрана.

При пропуск на газ при експлоатация на котлона, уведомете веднага сервизната база или техник.

Почистване и поддръжане

Правилното почистване и поддръжане на уредите запазва добрия външен вид и гарантира дълготрайно и безопасно използване. За целта спазвайте следните изисквания:

- преди почистване обязательно затворете захранването с газ
 - а края на всеки работен ден изключвайте уреда преди да се охлади напълно, с външна температура в топла сапунена вода
 - при почистване повърхностите на уреда не използвайте препарати с корозионен ефект или твърди четки, които биха издраскали и повредили емайловите повърхности
 - повърхностите, които не могат да бъдат изчистени с горещоизолационни методи, почистват с химически разтворители
 - ако уредът ще остане за дълго време извън употреба, повърхностите трябва да бъдат намазани с тънък слой смазка
 - ако искате да ползвате котлона по-дълго време не допускайте да влиза в отворите на горелките мазнина или вода
 - периодично изчиствайте остатъците от храна по котлоните
 - при повреда или извънредна ситуация в работата на уреда, информирайте оторизиран сервиз или техник. Не допускайте хора без нужната квалификация да ремонтират уреда.
 - за безпроблемна работа на уреда е необходимо газовите кранове периодично да бъдат почиствани и смазвани от упълномощен техник
 - периодично проверявайте гъвкавия шланг за пукнатини и трайни деформации. При нужда същият да бъде заменен с нов.
 - периодично проверявайте херметичността на връзките
 - всеки уред да се проверява най-малко веднъж годишно от оторизиран техник
- Съхраняването на уредите се извършва в сухи помещения.



Кинг-07 ООД

ИНСТРУКЦИЯ

За

Монтаж, експлоатация и поддръжане
На котлони газови "АПЕКС" за работа на открито
Модел : O-100/O-200/O-300/O-400



Производител :	Износна Фирма :	Вносител:
ФЕМАШ ЕМАЙЕ САНАЙ ВЕ ТИДЖ. ЛТД. ШТИ. Организм Сан. Бюл. 9 Джа. Но : 17 Кайсери/Турция	Марка : APEX BURAK ELEKT.EV GEREC. IC VE DIS TIC.SAN.LTD.STI. Istoc 29. Ada No : 18-20 ISTANBUL/TURKEY	Кинг-07 ООД Адрес:Ул."Петър ланайтов" но22 БЪЛГАРИЯ/СОФИЯ тел:(00 359) 2 938 13 79 e-mail: firmaking@abv.bg

ПРЕДИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ПРОЧЕТИ ИНСТРУКЦИЯТА !
ИЗПОЛЗВАЙ САМО НА ОТКРИТО !



200709 000815

Монтаж

Внимание!

Газовите котлони "Юдеев" трябва задължително да се монтират и експлоатират на ОТКРИТО, върху издържана хоризонтална основа на разстояние 0,5 м от горими и 0,15 м от негорими предмети, защитени от въздушно течение.

Монтирането на уреда, свързването към захранващата система с газ и първоначалното пускане в експлоатация задължително се извършва от авторизиран лицензиран сервиз или такъв техник.

Захранване с газ

Захранването с газ през газ бутан се извършва от стандартни газови бутили по БДС 10 635-85, към които се монтира редуктор-вентил дупстен по БДС 17269-92, осигуряващ работно налягане 30 мбар. Свързването на уреда със захранващата бутила и редуктор-вентила се извършва чрез газов маркуч по БДС 6375-90 дължина до 1,5 м. Херметичността и здравината на връзката се осигурява с помощта на плоски скрепителни скоби. При монтажа проверете дали газовият маркуч не е осукан или протегнат. След извършване на монтажа задължително се изпроба плътността на свързването. Това става със специален разтвор. Пускат се газ от бутилката чрез редуктор-вентила без да се отваря-затваря за регулиране притока на газ към горелката. Местата на свързване (редуктор-вентила с бутилката, маркуча с пипера) се намокрят с разтвор. Повеята на мекурата показва, че изтича газ.

Свързването са пълни, когато в местата на свързване не се появяват мехурчета. При подмяна на бутилката задължително се прави проверка на плътността на свързването.

Внимание!

Задължително проверете херметичността на връзките с плоскообразуващо вещество! Абсолютно се забранява използването на открит пламък за проверка!

Пускане в действие и експлоатация

Преди пускане на уреда в действие проведете следния контрол:

-включете уреда в съответствие с инструкцията
-убедете се, че няма изтичане на газ
-проверете запалването на горелките и вида на пламъка.

Изгарянето на гатта трябва да става с равномерно оцветени в синьо пламъчета, които не трябва да се откъсват от изтичаните отвори.

Горенето не е правилно, когато продължително време пламъкът е оцветен в светложълт цвят и е пушик.

За да горят газовите горелки добре е необходимо отворите да бъдат добре почиствани и да е поставена в хоризонтално положение.

Преди използване на уреда вземете под внимание следните предупреждения:

-никога не оставяйте без надзор процеса на работа
-уредът е предназначен за преносване на крака и не бива да се използва за други цели
-при повреда затворете вентил за приток на газ
-за оглед и ремонт се обръщайте само към упълномощените от производителя сервиз и използвайте оригинални части.

Експлоатация

1. Запалване

-монтирайте редуктор-вентила върху газовата бутила
-свържете газовия шланг с газовия шнур на уреда
-отворете лостчето на редуктор-вентила
-истинските ръкохватки на газовия кран на откритите горелки осово и затворете от поз. 0 (затворено) в посока обратно на движението на часовниковата стрелка до поз. Максимален пламък
-инициете открит пламък (кибрич, запалка) и запалете горелката. При това положение тя ще гори на максимална мощност
-за да намалите на минимална мощност затворете ръкохватката до положение минимален пламък

II. Изключване на газовите горелки

-затворете ръкохватката на газовия кран от положение максимален или минимален пламък до положение "0". При това положение горелката угасва
-затворете лостчето на редуктор-вентила
-за безопасно използване на съоръжението при гителите е необходимо да спазвате следните правила:
-използвайте съдове за готвене с подходящи размери на дъното, съответстващи с размера на зоната за готвене на горелката
-използвайте съдове с плоско дъно

УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ


Газовите котлони "АПЕКС" имат следните основни възли и детайли (фиг. 1)

-работен плот - поз. 1

-открити газови горелки с различна мощност, монтирани върху плота - поз. 2

-носеци скари за поставяне на готварските съдове - поз. 3

-регулирущи устройства, в зависимост от броя на горелките - поз. 4

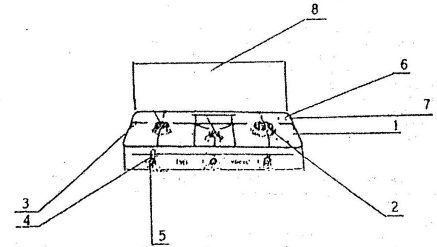

-ръкохватки на регулиращите устройства - поз. 5

-газопровод, по който преминава газта от системата за захранване до горелките - поз. 6

-газов шланг - поз. 7

-капак - поз. 8

МОДЕЛ		(0-100)	(0-200)	(0-300)
Параметри	Мярка			
Дължина	мм	345	480	620
Дълбочина	мм	315	355	375
Височина	мм	110	100	95
Топлино натоварване	kW	1.85	3.15	4
Тегло на уреда	кг	2	3	5
Разход на газ	ку/ч	0.135	0.230	0.290
Налягане	мбар	30	30	30