

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР ЗА ТРЕВА RTR

МОДЕЛ N1BMDL03-M08



Моля, прочетете инструкциите за работа, преди да използвате инструмента за първи път и ги съхранявайте заедно с инструмента по всяко време.

Указанията за ползване и съвети за безопасна работа	
Технически данни	
Захранване	220V ~ 50Hz
Консумирана мощност	250 W
Скорост	12000 об. / мин
Начин на подаване на кордата	с подаващ механизъм
Диаметър на косене	200 mm
Диаметър на кордата	Ф 1.4 mm
Тегло	1,54 кг
LwA: (ниво на звуковата мощност)	96 dB(A)

За Вашата безопасност

- В случай на повреда на удължителния кабел, разкачете щепсела от контакта незабавно. Не използвайте повторно повреден кабел.
- Преди употреба проверете захранващия и удължителния кабел за признаци на повреда или стареене.
- Ако кабела се повреди по време на работа, изключете кабела от контакта за захранването. НЕ ПИПАЙТЕ КАБЕЛА ПРЕДИ ДА СТЕ ПРЕКЪСНАЛИ ЗАХРАНВАНЕТО.
- Не използвайте машината когато вали дъжд или на мокра трева.
- По време на работа се уверете, че няма други хора или животни в радиус от 3 м.
- Никога не бъркайте под долната част на уреда при свързано към мрежата устройство (това е областта на режещата корда).
- Уредът работи още за около 5 секунди, след като е изключен.
- Уредът трябва да бъде напълно сглобен, преди да го свържете към захранването.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
 Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.. 03.2015г



- Защитния капак и фиксатора не могат да бъдат демонтирани след монтажа.
- Никога не използвайте машината с повредени предпазители или ако те не са на мястото си.
- Напрежението на източника на захранване трябва да отговарят на това посочено на табелката на уреда.
- Използвайте само водоустойчив удължител разрешен за използване на открито.
- Внимание! Опасност! Режещите части продължават да се въртят след изключване на двигателя.
- Уредът трябва да е доставен с RCD устройство за прекъсване на веригата при токове на утечка над 30 mA
- Дръжте удължителя далеч от режещите части.
- Използвайте машината само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление.
- Включете мотора само когато ръцете и краката са далеч от режещите части.
- Никога не поставяйте металорежещи инструменти.
- Използвайте само препоръчаните от производителя резервни части и аксесоари.
- Изключете инструмента от захранването преди да го оставите.
- Изключете инструмента от захранването преди профилактика или почистване.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са затлачени.
- Съхранявайте инструмент далеч от достъпа на деца.
- При използване на уреда носете здрави защитни обувки и дълги панталони.
- По време на работа, винаги се дръжте устройството на безопасно разстояние от тялото си и заемете безопасна поза.
- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди извършване на каквито и да е дейности по машината.
- Използвайте само водоустойчив удължител разрешен за използване на открито.
- Затегнете удължителния кабел чрез захващането му в скобата на устройството за освобождаване на напрежението 3.
- Винаги направлявайте удължителния кабел с ръката към задната част.
- Напрежението на източника на захранване трябва да отговарят на това посочено на табелката на уреда.
- Не носете уреда за кабела или за ключа за включване / изключване
- На лица под 16 години не е разрешено използването на уреда.
- Изтеглете щепсела от контакта след употреба и преди почистване на уреда.
- Портативни уреди, които се използват на открито утечки към земя.
- Преглеждайте и поддържайте редовно тримера за
- Внимавайте да не се нараните от ножа пригодени


След отварянето на нова шпула за кордата, винаги

Преди стартиране




трябва да бъдат свързани с помощта на прекъсвач следящ за

трева. Инструмента да се ремонтира само от оторизиран сервиз.
за регулиране дължината на кордата.
поставяйте тримера в работно положение преди включване.

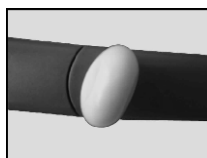

Монтаж на дръжката и мотора:

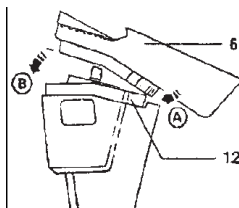

Монтаж на винта

Монтаж на инструмента:

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте кабела.

Поставете капак 6 върху корпуса на машината 12 и



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.. 03.2015г



фиксирайте предпазния капак върху корпуса на машината с винт.



Свързване:

Свържете щепсела на удължителния кабел, направете фьлонга за кабела и пхнете удължителния кабел



вертикално в устройството за успокояване на напрежението в кабела 3. Усучете удължителния кабел заключвайки го в хоризонтално положение.

Пуск

За да включите и изключите уреда:

Машината има два ключа за безопасност: машината може да бъде пусната в експлоатация, ако дръжката се захване здраво и двата бутона (спусък 1 и бутон 2) са натиснати. Когато ръкохватка (спусъка) е освободена, машината се изключва автоматично, за предотвратяване на непреднамерена работа с нея.

- Уредът работи още за около 5 секунди, след като е изключен.
- Винаги изключвайте уреда, преди да го поставите надолу
- Не носете уреда за кабела или за ключа за включване / изключване

Рязане

- По време на работа, винаги дръжте устройството на безопасно разстояние от тялото си и заемайте стабилна поза при рязане.
- По време на работа се уверете, че няма други хора или животни в радиус от 3m м.
- Преди да използвате на тримера за трева, махнете камъните, пръчките и другите твърди предмети от зоната на работа с машината.
- Винаги направлявайте удължителния кабел с ръката към задната част.

Повърхността за косене.

Дръжте тримера в предната част на тялото под наклон и извършвайте полу кръгообразни движения около мястото където стоите.

Машината се справя добре при рязане на трева с височина до 15 сантиметра. Режете по-високите тревы на етапи.

Подаване на режещата корда

Когато режещата корда е твърде къса, за да се извърши добро рязане, Моля натиснете шпуплата за кордата върху твърда повърхност, за да направите кордата с подходяща дължина.



ВНИМАНИЕ: Моля, поставете ключа в изключено положение и извадете щепсела и изчакайте кордата да застане в пълен покой, когато трябва да издърпате кордата на ръка.

ГРИЖА / ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди извършване на каквито и да е работи по машината.
- Никога не почиствайте уреда с вода и не поливайте уреда с вода.
- Съхранявайте уреда на сухо място.

Внимателно почистете отвътре и отвън защитния капак след употреба и ако е необходимо, избършете защитния капак с помощта на влажна гъба.

Инструментът е вибриращ:

- Почистете инструмента, премахвайки тревата между макаратата и капака на макаратата (шпуплата).
- Поставете шпуплата (макаратата) с кордата правилно.

Режещата корда е скъсана или се е прибрала в шпуплата:

- Винаги изключвайте щепсела от контакта преди извършване на каквито и да е работи по машината.
- Натиснете един от двата бутона странично разположени на режещата глава. Натиснете шпуплата навън. Ако е необходимо, използвайте отвертка. За повторно сглобяване, просто поставете шпуплата и натиснете капака на режещата глава. Да не забравите да поставите пружината.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.. 03.2015г



ПРОФИЛАКТИКА

- Винаги съхранявайте машината чиста.
- Не използвайте разяждащи почистващи препарати за почистване на пластмасовия корпус.
- Проверете състоянието на графитните четки, ако има прекомерно количество искри при работа. Машината никога не трябва да влиза в контакт с водата.

	Прочетете инструкцията преди употреба		Разкачете и сменете повредените кабели незабавно
	Не излагайте на дъжд и влага		Носете предпазни очила и антифони
	Дръжте наблюдателите настрана		



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.. 03.2015г