


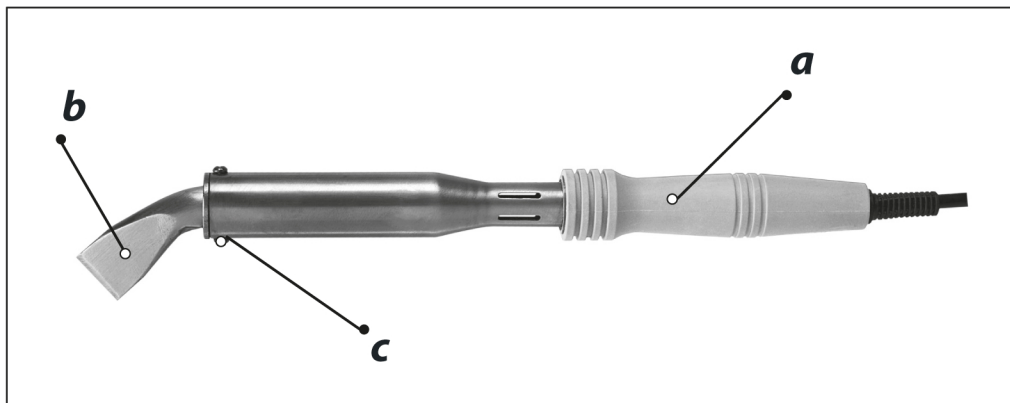

1

BG

ПОЯЛНИК

44E030; 44E031; 44E032



Внимание! Преди пристъпване към употреба на електрическия поялник следва внимателно да се прочете настоящата инструкция и тя да се пази с цел по-нататъшно използване.

ПРИНЦИПИ НА БЕЗОПАСНОСТ

Поялникът не притежава температурен индикатор. Невнимателното използване на уреда може да доведе до избухване на пожар. Пазете себе си и околната среда съобразявайки съответните мерки за безопасност.

1. Пазете поялника от вода и влага.
2. Преди започване на работа трябва да се провери инструмента, кабела и щепсела, като отстраняването на евентуални повреди следва да се възложи на квалифициран персонал.
3. Захранващото напрежение трябва да съответства на данните посочени на тебелката с техническите данни.
4. Преди да пристъпите към операции по експлоатацията, трябва да извадите щепсела от контакта и да изстудите уреда.
5. Не докосвайте горещата човка, ползвайте предпазни ръкавици.

6. Не пренасяйте инструмента държейки го за кабела.
7. След приключване на работата изключваме поялника от захранването и да изчакаме докато изстине, горещата човка може да предизвика повреждане на други предмети.
8. Съхранявайте поялника в места недостъпни за деца.
9. Бъдете внимателни при използването на поялника в места, където има леснозапалими материали.
10. Не оставяйте включения уред без надзор.
11. В случай на опарване или на контакт с кожата незабавно охлаждаме мястото със струя студена вода.
12. Не разглобявайте поялника. Съществува опасност от удар с електрически ток или попарване.
13. Забранява се използването на поялник с повредена или изхабена (изгоряла) човка – съществува опасност от опръскване с разтопен добавъчен метал.
14. Не включвайте поялника със свалена човка.
15. Внимавайте захранващият кабел да не се докосва до нажежената човка или до корпуса на поялника, тъй като това би могло да доведе до повреждане на изолацията на кабела и в следствие до удар с електрически ток.

16. Не оставяйте поялника включен към захранването, когато не го използвате.
17. Поялникът следва да бъде използван съгласно инструкцията.
18. Инструментът е предназначен за работа при напрежение 230V и следва да бъде захранван само с такова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Не се разрешава използването на спояващи елементи или материали изложени на въздействието на температура превишаваща 130°C.
- Не се разрешава свързването с помощта на спояване на елементи служещи за повдигане на товари.
- Не се разрешава спояването на електрически инсталации под напрежение или на електрически вериги изискващи ESD защита.



ВНИМАНИЕ!

Захранващият кабел и щепселът трябва да са изправни. Не нагрявайте поялник със свалена човка. В противен случай нагревателният елемент бързо се изхабява.



ВНИМАНИЕ!

Всички прегледи и ремонти се извършват след изключването на поялника от електрическата мрежа. Прегледите и ремонтите се извършват в сервиза на доставчика или в хомологизиран от него сервиз.



ВНИМАНИЕ!

Препоръчва се извършването на няколко пробни споявания с помощта на ненужни материали. Умението да си служите с поялника се придобива чрез практика.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Електрическият поялник служи за свързване на метални части с помощта на леснотопими добавъчни метали от рода на калаено-оловните за меко спояване. Поялникът е особено полезен при свързването на елементи с по-голямо сечение, напр. автомобилни електроинсталации, домашни инсталации за ниско напрежение, както и при други работи изискващи повишена температура на нагряване.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ref.	44E030	44E031	44E032
Напрежение и честота на захранването	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz
Номинална мощност	150W	200W	300W
Температура на нагревателния елемент	ok.550°C	ok.550°C	ok.550°C
Време на згриване	ok.3min	ok.3min	ok.3min
Клас на защитеност	I klasa	I klasa	I klasa
Маса	0,54kg	0,57kg	0,70kg

ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА (черт 1)

- a. Корпус
- b. Човка
- c. Винт за закрепване на човката

РАБОТА, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

След включването на поялника към мрежата започва процесът на нагряването на човката (1b), това трае около 3 минути. Човката през това време се нагрява до температурата на топене на добавъчния метал. При първата употреба на поялника се препоръчва старателно (пълно) покриване на върха на човката с калай с цел по-лесната употреба. След нагряването на върха на човката с цел свързването на два елемента допираме човката до припоя и приближаваме калаената тел с флюса. Ако мястото на спояването е покрито с патица трябва да бъде намазано с паста за спояване.

Човката на поялника е сменяема. С цел смяната на човката следва да извадим кабела от захранващия контакт, да изчакаме докато човката окончателно изстине (не бива да я потапяме във вода) и да отвинтим закрепващия винт (1c). Сменяме човката и затягаме закрепващия винт.



Продуктите с електрическо захранване не бива да се изхвърлят заедно с домашните отпадъци, а да бъдат предадени на рециклинг в съответните предприятия. Информация относно рециклинга дава производителят на продукта или местните власти. Износените електрически и електронични съоръжения съдържат субстанции, които не са неутрални за околната среда. Съоръжения, които не са били рециклирани, представляват потенциална опасност за околната среда и за здравето на хората.