



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



KE09402 (500W, 220-240V)

Превод на оригинална инструкция за употреба на ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР СЪС СТОЙКА ТРИНОЖНИК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този апарат е подходящ за употреба на открито, само когато се използва коректно.

ВНИМАНИЕ

Този уред става изключително горещ докато работи, не го докосвайте докато не мине известно време, за да се охлади. Уверете се, че прожекторите са достатъчно далеч от възпламеними материали и/или повърхности. Уверете се, че има адекватна вентилация, за да се осигури извеждане на топлия въздух.

Сглобяване

Стойката триножник се предоставя сглобена. За да прикрепите прожекторите, първо трябва да монтирате стойката. За да отворите краката натиснете пружинния щифт нагоре и в същото време завъртете крака надолу. Освободете пружинния щифт докато завъртате крака и щифтът ще се позиционира в един отвор (вижте Диаграма 2). За да промените височината на стойката, завъртете застопоряващите механизми (D) обратно на часовниковата стрелка, за да освободите, плъзнете тръбите до желаната височина и затегнете завиващите се спирачки по часовниковата стрелка (вижте диаграма 3). Монтирайте прожекторите на напречната греда (A), като фиксирате с отвинтената въртяща се топчеста дръжка и монтажните винтове (C) през централната дупка на скобата на всеки прожектор. Развийте вкараната топчеста дръжка (B). Скобата на централния блок с електрически жици (G) трябва да бъде поставен между върха на стойката и напречната греда (A). Отново поставете централната топчеста дръжка (B) през централния отвор на напречната греда (A) и отвора в скобата на централния блок с електрически жици (G). Напречната греда може да бъде завъртяна, ако е необходимо, като се разхлаби топчестата дръжка (B) напречната греда се движи и дръжката отново се затяга. Стойката има вградена стойка за навиване на кабела (F) за безопасно съхранение на захранващия кабел, когато не се използва.

За да се нагласи ъгъла на прожекторите, развийте винтовете поставени от всяка страна на скобата, докато желаният ъгъл бъде постигнат, след което отново затегнете.

Проверете дали прожекторът е обезопасен и дали стойката е стабилна и добре поставена. Уверете се, че кабелът не е захванат от някакъв остър предмет и свързката на захранващия щепсел е адекватно защитена от дъжд и влага. Вашият прожектор вече е готов за употреба.

Поставяне на крушката

За да поставите предоставените халогенни крушки, трябва да развиете винта (H), който задържа провесващия се преден капак и след това спуснете капака надолу. Крушката е



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

монтирана чрез пружинни държачи във всеки край. Внимателно поставете крушката в позиция осигуряваща добър контакт в двата края. Внимавайте да не докосвате стъклото на лампата. Ако това се случи, почистете я с метилов спирт. Затворете висящия предния капак и завийте горния затягащ винт (Н).

НЕ НАТЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО, ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ СТЬКЛОТО.

Вид на крушката: 500 Вата (максимум) линейен халоген.

Електрическа Безопасност

Този прожектор трябва да бъде заземен. Ако стане необходимо отново да се свърже щепсела, моля следвайте тези напътствия. Винаги внимателно обезопасявайте жиците в извода на щепсела. Уверете се, че кабелът е здраво поставен в шнуровия нипел. НИКОГА не включвайте зелената и жълтата жица към някой извод различен от този маркиран със символа за заземяване „Е”. Периодично проверявайте всички електрически свързки и жици за повреди. Всеки дефект трябва да бъде незабавно отстранен преди последваща употреба на работното осветление. Квалифициран техник, трябва винаги да проверява електрическата инсталация и свързките. При употреба се уверявайте, че в близост да всички свързващи и удължаващи кабели няма режещи инструменти, остри предмети и други потенциални опасности като мокри подове, химикали, разтворители и др.

Забележка: Ако захранващата електрическа инсталация се различава по някакъв начин от Диаграма А се консултирайте с квалифициран електротехник. Винаги се уверявайте, че захранващото напрежение е коректно. Винаги подменяйте предпазителя с такъв с идентична мощност. Посоката на осветяване не може да бъде нагласена надолу.

Спецификация:

Референтен номер: KE09402

Напрежение: 220-240V – 50Hz

Максимална мощност: 500W x 2

Защита от прах и вода IP54

Халогенна крушка: 500W 118мм R7s

Захранващ кабел: 2,5 метра, H05RN-F 3G1.0мм²


Клас I

EN60598-2-7

Максимална височина на стойката: 2.0м

Максимална височина: 1.3м

Съкло: 177x140x5мм

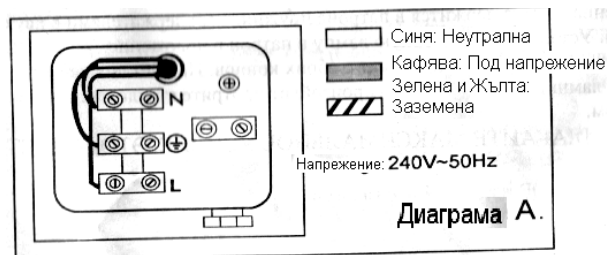

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37


GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

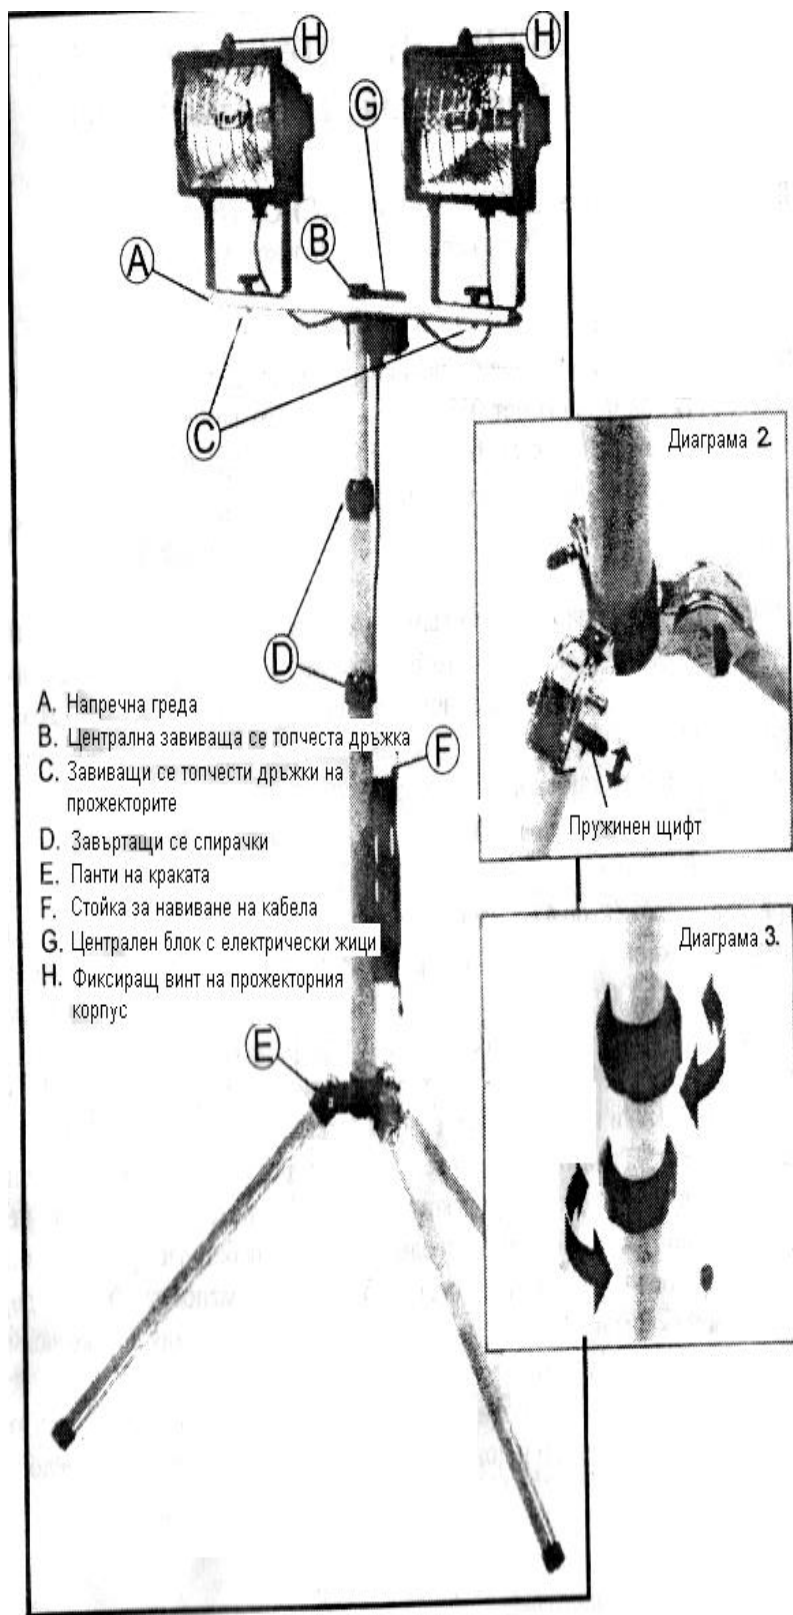

- A. Напречна греда
- B. Централна завиваща се топчеста дръжка
- C. Завиващи се топчести дръжки на прожекторите
- D. Завъртащи се спирачки
- E. Панти на краката
- F. Стойка за навиване на кабела
- G. Централен блок с електрически жици
- H. Фиксиращ винт на прожекторния корпус

Диаграма 2

Пружинен щифт

Диаграма 3.

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.