



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

УРЕД ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНА ПОМПА



МОДЕЛ RTM855

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

IMS
МОДЕЛИ НА МАШИНИ СЪС СЪПОРЪК

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:


тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

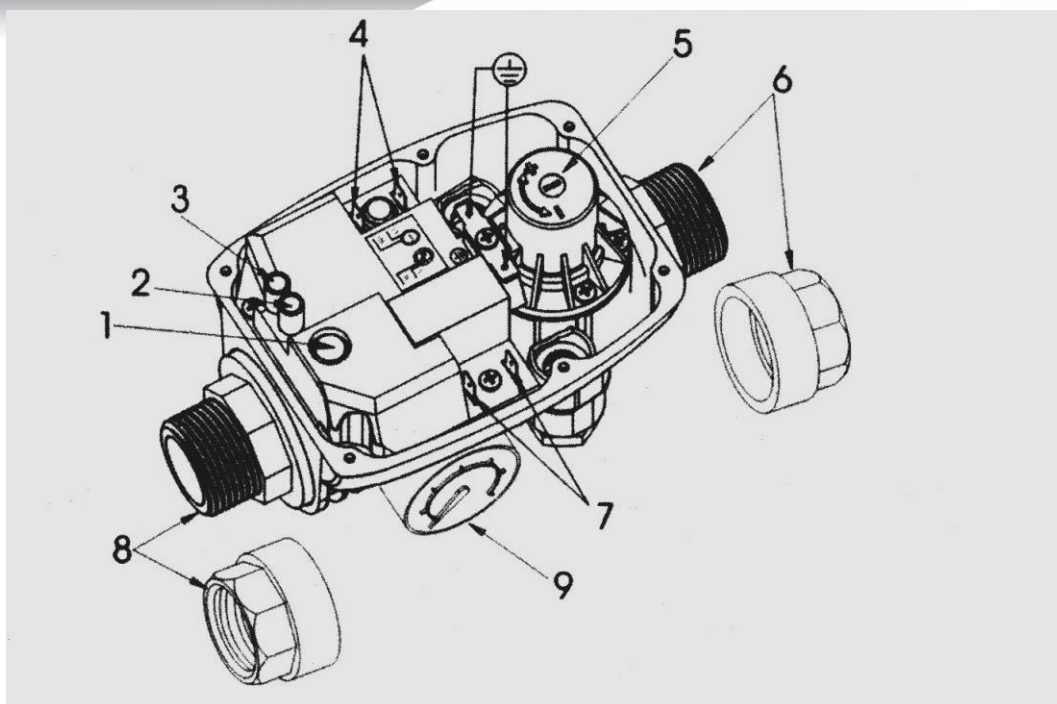

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Захранване	220 – 240 V
• Максимална сила на тока	10 A
• Честота	50/60 Hz
• Ниво на защита	IP54
• Максимална температура на водата	60 C
• Начално налягане	1,5 - 2,2 bar
• Максимално налягане при употреба	10 bar

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТА

1. Електрическо захранване (220V)
2. Електрическо захранване на водната помпа
3. Отвор за вкарване на вода
4. Отвор за извеждане на вода
5. Бутон „Включен-Изключен”

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

IMS
МОДЕЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

Устройството се използва като прекъсвач, за да предотврати работа без вода на помпи, стационарни помпи и хидрофорни помпи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции, тъй като неспазването на всички долуизброени инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

1. Електрическите жици трябва да бъдат защитени от влага.
2. Бутонът прекъсвач, трябва да отговаря на стандартите и да бъде безупречен.
3. Включете електрическите съединения на места, където не съществува опасност от събиране на вода, а на такова място където се събира вода поставете съединенията на по-високо.
4. Това устройство не може да се използва за никакви други течности.

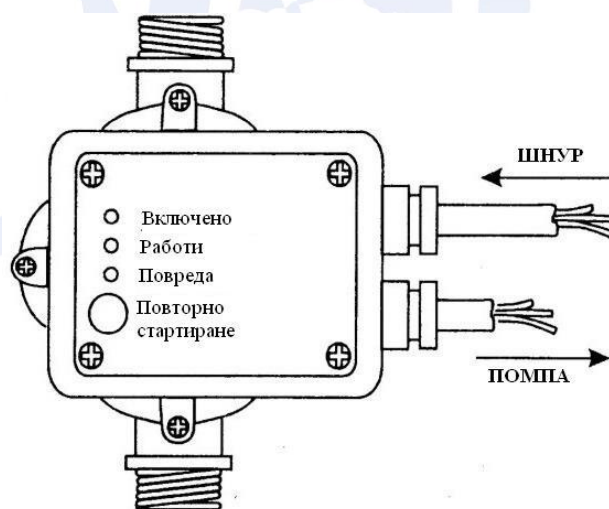

На задния капак и вътре в присъединителното табло, картинка показва как правилно да се извърши свързването. Използваният кабел трябва да бъде с 6 мм минимален и 9 мм максимален външен диаметър, за да се гарантира, че водата плътно ще огради кутията, четирите винта на кутията трябва да бъдат здраво стегнати.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ако водния стълб между помпата и най-високо разположения кран надвишава 15 метра, уредът не може да бъде инсталиран директно към помпата. Той трябва да бъде повдигнат, така че височината на водния стълб между уреда и най-високо разположения кран да не надвишава 15 метра.

Ако водния стълб е 20 метра от помпата, уредът трябва да бъде поставен 5 метра по-високо от помпата.

Уредът е снабден с възвратен вентил, за да предотврати загуба на налягане по тръбопровода.


Никакви кранове не могат да бъдат поставяни между помпата и уреда.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ПОМПАТА

Уредът е предварително настроен от Производителя на налягане при стартиране 1,5 bar.

Произведеното налягане от помпата, нормално трябва да бъде с 0,5 bar по-високо от предварително.

Преди стартиране на уреда, проверете всмукването и се уверете, че помпата е в добро състояние.

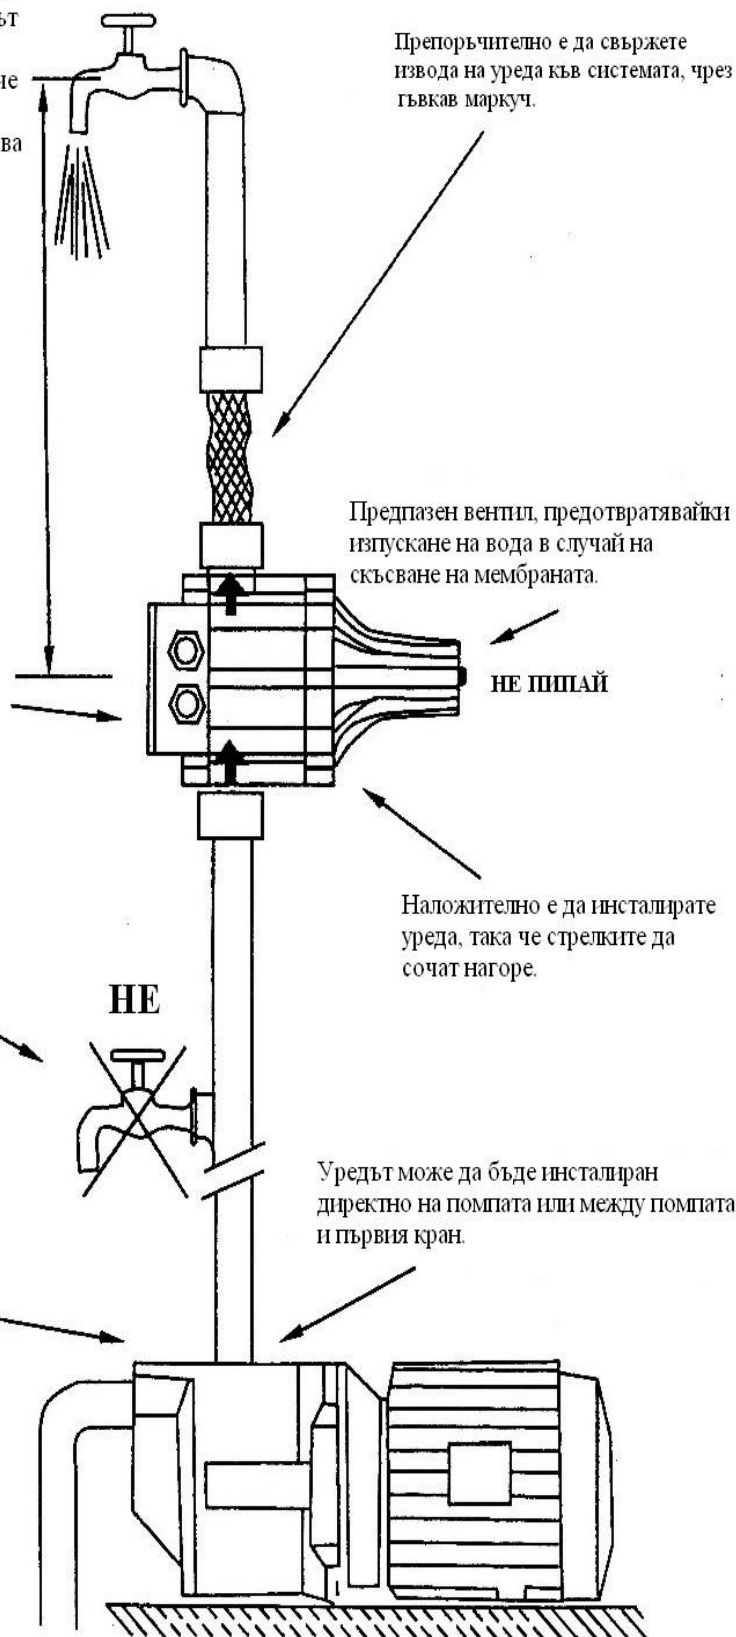

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславов"
тел: 052 555 555
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

Когато уредът е свързан към електрическата мрежа, Зеленият Светодиод „Включено“ светва, а жълтият светодиод „Работи“ показва, че помпата е стартирана. Помпата продължава да работи няколко секунди, позволявайки на системата да напълни тръбите и да достигне необходимото налягане. Ако потокът е недостатъчен, червеният светодиод „Повреда“ светва. В този случай, задръжте бутона „Повторно стартиране“ натиснат и изчакайте с отворен кран, докато червеният светодиод не изгасне. След като освободите бутона и затворите крана, уредът спира помпата на позиция при максимално достигнато налягане.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Пусковия процес се архивира, уредът е програмиран да извършва автоматично управление на всички функции на помпата. Когато се появи определена оперативна повреда, такава като недостиг на вода, запушване на смукателната тръба и др. Уредът разпознава повредата и червената лампа „Повреда“ светва, в същия момент сигнал за спиране се изпраща към помпата, за да се предотврати повреда причинена от работата ѝ без вода. Отстраняването на повредата, причинила блокажа, позволява рестартиране на системата като се натисне бутон „Повторно стартиране“.

ПОДДРЪЖКА

Ако е необходимо да се извършат извънредна сервизна дейност или поправки по време на гаранционния период, свържете се с препоръчания от нас сервиз или директно с производителя. Въпреки грижите при производство и процедурите за тестване, ако уредът се повреди молим да той да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен агент на “RTRMAX”.

По време на дейности по поддръжка, почистване, както и отстраняване на всяка неизправна работа, трябва да се извърши само след изключване на машината. Всяко предпазно и обезопасяващо оборудване незабавно да бъде отстранено незабавно, за да се извърши дейност по ремонтване или дейности по поддръжка. Ние препоръчваме уредът да бъде изпразнен, когато не се използва дълъг период от време, а също така съществува и опасност от замръзване, когато температурата е твърде ниска. **УРЕДЪТ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ БЕЗ ВОДА.**



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69