

Инструкция за Употреба

Електрически пистолет за силикон

JS-905JQ



Изглед на устройството



1. Струйник
2. Нагряващ канал
3. Снабдяващ отвор за силиконови пръчки
4. Дръжка
5. Снабдяващ спусък
6. Инсталация на поддържаща халка

Съвети за безопасност



Основни съвети за безопасност

- Следвайте всички предупреждения в тази инструкция за употреба.
- **Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или ментални способности, или с недостиг на опит и знание, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на устройството от лице отговорно за безопасността им. Децата трябва да са под надзор, за да сте сигурни, че те не си играят с устройството.**
- Дръжте децата на страни от опаковъчния материал. Съществува опасност от задушаване с фолио и торби.
- Не използвайте устройството, ако има видими повреди. Отидете в Import-Electronic-Service (вижте глава „Гаранции“) или в професионална работилница за Изследване.
- Не правете промени в устройството.
- Значителни повреди могат да се появят при неправилен ремонт. Позволявайте само на Import-Electronic-Service (вижте глава „Гаранции“) да извършва поправките.



Опасност от токов удар

- Не използвайте устройството, ако части от корпуса липсват или той е повреден.
- Уверете се, че устройството не може да падне във вода или да се намокри.
- Свържете устройството само към контакт, съгласно правилата за инсталиране (230 V ~ 50 Hz) със защитен прекъсвач за грешки (FI) с максимален стандарт за изключване при сила на тока 30 mA.
- При работа с удължаващ кабел за употреба навън, пистолетът трябва да е снабден със защитен прекъсвач за грешки (FI) с максимален стандарт за изключване при сила на тока 30 mA.

- **Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, неговия сервизен агент или сходно квалифицирани лица, за да се избегне опасността.**
- Не пипайте захранващия щепсел с ръце.
- Винаги издърпвайте щепсела, а не кабела, за да извадите щепсела от контакта.
- Не носете или не окачвайте устройството за захранващия кабел. Той може да се повреди или скъса, или устройството да падне.



Съвети за безопасност специално за устройството

- Лицата, които не са способни да използват устройството, защото техните физически способности или липсата на опит не го позволяват, могат да го използват само под наблюдение от възрастни или те трябва да бъдат запознати с устройството предварително.
- След приключване на работа, изключвайте устройството и извадете щепсела от контакта.
- Поставете устройството на поддържащата халка (6), докато не се охлади напълно.
- Не покривайте устройството, когато е включено. Корпусът на устройството се нагрява, когато е включено. Прегряването на устройството може да доведе до пожар.
- Поставете устройството на поддържащата халка, ако не се използва.



Опасност от изгаряне! Разтопения силикон и струйникът достигат до 200 °C. Избягвайте директния контакт с кожата с включеното устройство и горещото течно разтопено лепило.




Носете предпазни очила, за да избегнете наранявания на очите.



Носете ръкавици, за да избегнете кожно изгаряне.

Предназначение за употреба

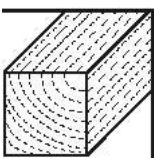

Дърво



Керамика




Пластмаса



Текстил



Кожа

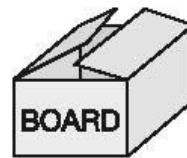

Картон

Лепливите пръчки се нагряват и втечняват в пистолета. Следните материали могат да бъдат свързани добре с горещия силикон:

Дърво, пластмаса, пореста пластмаса, текстил, картон, облицовки, керамика и др. Лепилото може също да се използва за затваряне на дупки или херметизиращи свързки.

Всякакви други приложения са категорично изключени.

Употреба на електрическия пистолет за силикон



Опасност от пожар! Не оставяйте устройството да се нагрива без надзор. Не покривайте включеното устройство.

Свързване на захранващия кабел

1. Оставете устройството на поддържащата халка (6).
2. Поставете щепсела на захранващия кабел в контакта.
4. Устройството ще се включи веднага след като поставите щепсела в контакта.

Изключване на устройството

- Извадете щепсела от контакта.

Свойство срещу капене

Свойството да не капе се активира като освободите спусъка, който ще прекъсне потока на лепило в канала. Малко количество лепило ще остане във върха, когато освободите спусъка и то трябва да се подсуши от върха.

Подготовка на зоната за лепене



Опасност от пожар! Използвайте невъзпламеними почистващи средства и разреждатели, за да почистите зоната за лепене.



Обработваните детайли, които ще се залепват и температурата на околната среда трябва да бъде в температурни граници от 5 °C до 50 °C.

Почистете всички лепливи повърхности.

След почистване, проверете дали лепливите зони са чисти, сухи и без мазнина.

Полирайте гладките повърхности.

Технологии на слепване

За да прилепите оптимално различни материали един към друг, препоръчват се следните две технологии на лепене:

– Зигзаговидно – оформените линии на слепване при гъвкави материали като текстил.

– Точково оформени зони от лепило за всички други материали.

Незабавно притеснете здраво двете обработвани части за около 30 секунди след лепене.

Поставете под тежест всички залепени зони за около още 5 минути.

Технически данни

Модел: JS-905JQ

Напрежение: 220-240 V ~ 50 Hz

Измерена консумирана мощност: 10W

Клас на защита:

Разрешаване на проблем

Проблем	Вероятна причина – решение
Устройството не може да се включи	Захранващият щепсел не е включен в контакта. Включете захранващия щепсел в контакта.
	Захранващият кабел е дефектен. Подменете захранващия кабел от Import-Electronic-Service
	Устройството е прегряло. Охладете го за няколко минути, след това отново го включете.
Струйникът е изкривен при резбата.	Струйникът се е изкривил Nozzle has canted. Завийте струйника добре, точно в резбата.
Горещото разтопеното лепило не е достатъчно течено.	Прекалено малко време за нагряване. Нагрейте устройството по-продължително.
	Устройството да се провери от Import-Electronic-Service (вижте глава „Гаранция“).

Значение на зачеркнатата кофа за смет с колела:



Не изхвърляйте електрическите устройства като несортиран общински отпадък, използвайте съоръжение за разделно събиране.

Свържете се с местното правителство за информация относно наличната събирателна система.

Ако електрическите устройства се изхвърлят в земни ями или сметища, опасни субстанции могат да изтекат в подпочвени води и да достигнат до хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие.

Когато подменяте старите устройства с нови, разпространителят е законово задължен да вземе старото ви устройство за изхвърляне без да ви иска такса.