



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ КУПУВАЧИ,

Благодарим ви за избора да станете притежатели на продукта на търговската марка Premium, която се отличава с ергономичен дизайн и високо качество на изработката. Надяваме се, че нашата продукция ще стане ваш сигурен помощник за дълги години.

Внимателно прочетете това ръководство за използване на инструмента и го запазете, за да се връщате повторно към него.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ


Когато купувате изделията в търговската мрежа искайте да бъде проверено работното му състояние, комплектността, наличието на печат на търговската организация и датата на продажба в гаранционния талон, който е неотделима част от настоящото ръководство. Обръщаме вниманието ви върху това, че изделието е изключително с битово предназначение (т.е. за непрекъснато използване в течение на 10-15 минути, след което се изключва за 5 минути). Изделието не е предвидено да се използва за професионални и търговски цели.

ВНИМАНИЕ!

ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ПЛАМВАНЕ И УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ПОДЛАГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ТОКОВ УДАР, НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА ОТВАРЯТЕ КОРПУСА. ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ САМО В АВТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С АПАРАТА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (по-нататък "заваръчен апарат")

1. Не използвайте заваръчния апарат за други цели, освен за тези, които са посочени в настоящото ръководство.
2. Не допускайте използването на заваръчния апарат от неквалифицирани лица, от малолетни лица и лица с недостатъчни физически данни за използване на електрически инструменти.

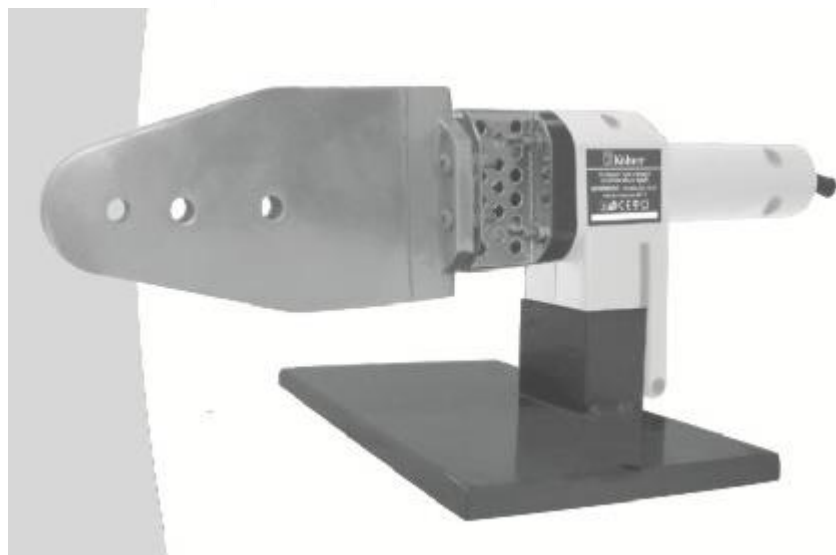

АПАРАТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

0532WLO600

Art.No 29252

Тази инструкция е издадена от производителя: INTRADE LINE LTD., NINGBO SHI LIANGBEI QU HONGTANG YAO LIANG XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, Китай
Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Виг 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



В случай че предадете заваръчния апарат на други лица, трябва подробно да им разкажете за правилата на използването му и им дайте да се запознаят с настоящото ръководство.

3. Не потапяйте заваръчния апарат във вода или друга течност.

4. Не използвайте заваръчния апарат, ако има опасност от запалване или взривяване, например, ако е близо до лесно възпламеняващи се течности или газ.

5. Пренасяйте заваръчния апарат, като го хващате само за основната дръжка.

6. Убедете се, че параметрите в мрежата съответстват на параметрите, посочени на заваръчния апарат и в настоящото ръководство.

7. При работа със заваръчния апарат използвайте средства за индивидуална защита, ако е необходимо, използвайте специални за целта ръкавици.

8. Включвайте в мрежата заваръчния апарат само ако сте убеден, че ключът е в изключено положение.

9. При работа със заваръчния апарат се препоръчва да се облечете с подходящо облекло, така че частите от облеклото да не се допират до апарата. Също така убедете се, че по вас няма нищо такова, което би попречило на вашата работа с апарата и няма да доведе до неприятни последици.

10. Настоятелно съветваме с цел вашата безопасност да не поставяте заваръчния апарат на нестабилна или неустойчива повърхност

11. Винаги много внимателно поставяйте накрайника /наустника (гилзите, дорника, шипа).

12. Нищо, освен тръбите и фитингите не трябва да се допира до нагревателната повърхност, когато заваръчният апарат е включен.

13. Не оставяйте включен заваръчния апарат без надзор.

14. Пазете захранващия кабел да не попадне върху нагревателната повърхност на заваръчния апарат.

15. Дръжте захранващия кабел далеч от източник на топлина, масло и остри предмети.

16. Не допускайте присъствието на деца, животни или други лица в работната зона.

17. При изключване на заваръчния апарат от мрежата, дръжте захранващия кабел за щепсела.

18. Винаги изключвайте заваръчния апарат от електрическата мрежа, когато не го използвате.

19. Изключете заваръчния апарат от мрежата, в случай на следните нередности:

- преди смяна на накрайник /наустник или при почистване след приключване на работата;

- не използвайте заваръчния апарат след падане или ако на него се виждат следи от някакви повреди, а също така със снабден захранващ шнур или...(не се чете). Обърнете се към авторизиран сервиз за диагностика и ремонт на електрическия инструмент.

21. При повреда на захранващия шнур (кабел) за избягване на опасност, той трябва да бъде заменен от производителя или негов агент или от друго квалифицирано лице.

Смяната на захранващия кабел трябва да става в авторизиран сервиз, съгласно действащата тарифа.

23. Не използвайте почистващи средства, които могат да предизвикат ерозирането на инструмента (бензин и други агресивни средства).

24. Заваръчният апарат е източник на много опасности. При неспазване на мерките за безопасност, контактът с нагрятата повърхност може да предизвика изгаряния, запалване и други нежелателни последици.

ВНИМАНИЕ!

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАВАРЪЧНИЯ АПАРАТ, АКО СТЕ В СЪСТОЯНИЕ НА АЛКОХОЛНО ИЛИ НАРКОТИЧНО ОПИЯНЕНИЕ ИЛИ В ДРУГИ УСЛОВИЯ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ОБЕКТИВНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, А ТАКА СЪЩО НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ХОРА В ПОДОБНО СЪСТОЯНИЕ И ПРИ ТАКИВА УСЛОВИЯ!



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

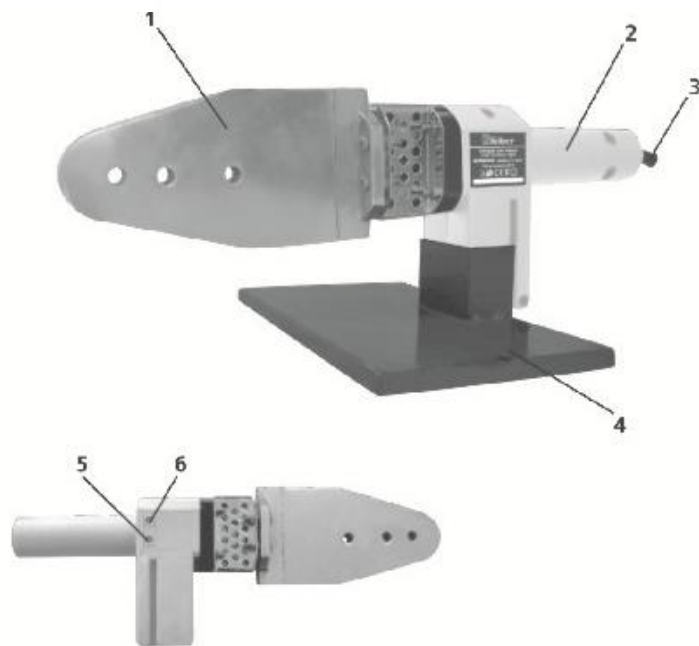

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

1. Заваръчно огледало
2. Дръжка
3. Захранващ кабел /шнур/
4. Поставка
5. Мрежов индикатор
6. Индикатор за нагряването

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

Ръководство по експлоатация

Гаранционен талон

Апарат за заваряване на пластични тръби

- накрайници (20 мм, 25 мм, 32 мм)
- нагревателни гилзи (3 броя)
- нагревателни дорници (3 бр.)
- шестстенен ключ
- поставка

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ВНИМАНИЕ! настоятелно съветваме да използвате ръкавици при работа със заваръчния апарат

ПОСТАВЯНЕ НА НАУСТНИЦИТЕ

Наустниците трябва да бъдат чисти. Преди поставянето трябва да бъдат огледани и в случай на необходимост да се почистят нагревателната гилза и нагревателния дорн с невлакната груба хартиена салфетка, намокрена в спирт.

Заваръчните наустници трябва да бъдат поставяни така, че краят им да не излиза /да не стърчи/ извън края на заваръчното огледало.

Поставете заваръчния апарат на поставката, поставете нагревателната гилза и дорник с необходимия диаметър от двете страни на заваръчното огледало. Поставете болта в отвора на заваръчното огледало и скрепете /затегнете/ гилзата с дорника с помощта на шестстенния ключ. При това трябва да обърнете внимание на това дали насадките /наустниците/ прилягат с цялата си повърхност към заваръчното огледало. Не се разрешава използването на клещи или други инструменти, за да не се наруши покритието на наустниците. Гилзите с по-голям диаметър обикновено се поставят в тяхното място /легло/ по-близо до ръчката.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включете захранващия кабел към мрежата, на корпуса ще светне индикатор с червен цвят – за включен в мрежата.

Температурата, която е необходима за заваряване на пластмасови /пластични тръби, трябва да е не по-малко от 260° C. Когато изгасне червеният индикатор, светва зеленият индикатор, което означава, че заваръчният апарат е достигнал до работната нагревателна температура.

Обръщаме вниманието ви, ако червеният индикатор продължително време свети в червено, това означава, че заваръчният апарат не работи правилно. Прекратете работния цикъл и изключете апарата от мрежата.





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ВНИМАНИЕ! Когато за първи път заварявате с апарата, заваряването трябва да започне най-малко 5 минути след като апаратът е достигнал необходимата температура за работа.

Отрежете тръба с необходимата дължина. С помощта на графитна пръчица обозначете дълбочината на заваряване в края на тръбата. При необходимост отстранете стружките, които са се образували при разрезането.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗАВАРКА

Края на пластичната тръба поставете без да въртите в нагревателната гилза до отбелязаната дълбочина на заваряване и едновременно, без да въртите, наложете фитинга до упор на нагревателния дорник. Необходимо е да се спазва времето за заваряване (виж таблицата по-долу)



ВНИМАНИЕ!

Отчитането на времето на заваряване, когато на нагревателната гилза и на дорника се постигне необходимата дълбочина на заваряване.

След изтичане на предписаното време за нагряване бързо свалете пластичната тръба, фитинга от наустниците и... (не се чете), без да ги обръщате, така че отбелязаната дълбочина на заваряване да се покрие с образувалото се протичане (разтопен материал)

ВНИМАНИЕ!

Не трябва да се напъхва пластмасовата тръба във фитинга твърде навътре, протеклият разтопен материал не трябва да излезе извън края на фитинга, иначе това може да доведе до свиване или до запушване на тръбата



Следва да оставите свързаните елементи известно време, след което става свързване и естествено охлаждане на заварените детайли.

По време на обработката съединените елементи трябва да бъдат фиксирани. През това време съединението може да бъде коригирано. Тази корекция може да бъде само изравняване на тръбата и фитинга. Обръщане, превъртане на елементите не се допуска!

При изтичане на времето на охлаждане съединението вече може да бъде подложено на пълно натоварване.

В резултат на стапянето на пластмасовата тръба и фитинга се образува монолитно съединение на материала.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Виг 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Ако смените накрайника на нагретия прибор е необходимо повторно да се провери работната температура на заваръчния инструмент. Когато приключите работа, трябва да изключите уреда и да го оставите да изстине. Категорично се забранява охлаждането на уреда с вода. Това може да доведе до повреда на съпротивлението.

Не допускайте замърсяване на инструмента и накрайниците. Замърсяващите частици могат да станат причина за некачествена заварка.

Необходимо е редовно да проверявате работната температура на заваръчния апарат с помощта на съответните измервателни уреди. Ако това не е възможно, занесете уреда при специалист, който да извърши тези проверки.

ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ

Диаметър на накрайника (мм)	Време за заграване на тръба/фитинг (сек.)	Дълбоч. заграване на тръбата (мм)	Време за охлаждане(мин.)
20	5	14	3
25	7	18	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	150	6

Забележка: Ако работата се извършва при температура под 5 градуса Целзий, трябва да се увеличи времето за заграване на тръбата/фитинга.

СЪХРАНЯВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Преди започване на работа по техническото обслужване на заваръчния апарат, изключете апарата от мрежата.

1. Съхранявайте инструмента при температура от 0°C до +40°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80% в места, недостъпни за деца.
2. След работа внимателно избършете заваръчния апарат.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ!

При купуване на изделието изисквайте да бъде проверена комплектността и изправността му, а така също правилно да бъде попълнен гаранционния талон.

1. Гаранционните задължения се изпълняват при наличие на правилно попълнен гаранционен талон с посочена в него дата на продажбата, печат (щемпел) на търговската организация и подпис на продавача. При липса на правилно попълнен гаранционен талон ние ще откажем да удовлетворим вашите претенции по отношение на качеството на изделието.
2. С цел избягване на недоразуменията, настоятелно Ви молим преди да започнете работа да се запознаете с ръководството по експлоатация.
3. Обръщаме внимание, че изделието е предназначено изключително за битово използване.
4. Гаранцията важи само за неизправности, появили се по време на гаранционния срок и причинени от производствени, технологически и конструкционни дефекти, т.е. ако са по вина на производителя.
5. Гаранцията не покрива:

5.1 Повреди на уреда, възникнали в резултат на:



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Виг 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Неспазване на предписанията на инструкцията за експлоатация от страна на потребителя;
- Механична повреда вследствие на външни или др. Въздействия;
- Използването на уреда не по предназначение;
- въздействие на неблагоприятни атмосферни и външни въздействия върху изделието, например, дъжд, сняг, повишена влажност, нагряване, агресивна среда, несъответствие с параметрите на захранващата електрическа мрежа и изискванията в ръководството по експлоатация.
- Използване на принадлежности или резервни части, които не се препоръчват или не са одобрени от производителя;

7.2. върху изделието, отваряно, ремонтирано или модифицирано от неупълномощени за това лица.

7.3. За неизправности, възникнали поради ненадлежаща работа или съхраняване на изделието;

-наличие на ръжда върху металните елементи на изделието

-скъсване, накъсване на захранващия шнур /кабел/

- резки, драскотини, силно износване на корпуса

7.5 Върху разходните материали, сменящите се детайли, възли, подлежащи на периодична подмяна, въглена четка, задвижващи ремъци, вериги, филтри, предпазители, осветителни елементи, заваръчни кабели с клеми, електрододържатели, акумулатори, режещи дискове, стържещи ножове, пили, резбарски лък с трионче, бургии, свредели, абразивни накрайници, тримерни ножове, челни глави, дорници, шлангове, гумени, въздухопроводни, торбички за отпадъци, стяга, менгеме, преходници, наустници за техническо сушене, съпътстващ ръчен инструментариум и други.

На детайли и възли, заменени при ремонт в авторизиран ремонтен сервиз се дава гаранция от 3 месеца. Техническото освидетелстване на

инструмента относно гаранционния случай се извършва само в авторизиран сервизен център.

ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

При излизане от употреба поради негодност на заваръчния апарат, вземете всички мерки да не замърсявате околната среда. Не трябва самостоятелно да се освобождавате от апарата. Настоятелно ви молим да потърсите специална за това служба.

Фирмата производител обръща внимание на купувачите, че при използване на апарата за лични нужди и при спазване на правилата за работа с него, посоченият срок за годност на апарата, посочен в настоящото ръководство, може да бъде значително продължен.

Фирмата производител си запазва правото да внася промени в конструкцията, в укомплектовката, които няма да влошат експлоатационните качества на изделието.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение и честота на тока	220-240 V, 50 Hz
Потребявана мощност	600 W
Диаметър на наустниците	20, 25, 32 mm
Работна температура	300° C
Тегло заедно с	1,2/2,8 kg
Дължина на захранващия кабел	2 m
Годност на изделието	2 години



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: INTRADE LINE LTD
Address: NINGBO SHI JIANGBEI QU HONGTANG YAO
JIANG XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, CHINA

On our own responsibility I declare that the product

Name: PPRC PIPE WELDING MACHINE

Trademark: RTR PREMIUM

Model: 0532WLO600 Art.No 29252 220-240V 50Hz 600W
300°C

Ningbo,
2022

Declarer:

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED
[Signature]
Authorized Signature(s)

Declare that the abovementioned product is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100-1:2011
EN ISO 12100-2:2011
EN 60204-1:2018/A1:2022
EN ISO 12100:2011

According to:

Directive 2006/42/ EEC
Directive 2014/35/EEC
Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERTY

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267

СЕРВИЗ:



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: INTRADE LINE LTD

Адрес: NINGBO SHI JIANGBEI QU HONGTANG YAO LIANG
XINDU 10 LOU 1001-1 ZHEJIANG, CHINA

Продукт: Куфар за РР-тръби

Модел: 0532WLO600 Art.No 29252 220-240V 50Hz 600W
300°C

Нингбо
2022

Декларатор:

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED
[Signature]
Authorized Signature(s)

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С тандарти:

EN ISO 12100-1:2011

EN ISO 12100-2:2011

EN 60204-1:2018/A1:2022

EN ISO 12100:2011

Съгласно с:

Директива 2006/42/ EC

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267

СЕРВИЗ:



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERSTY

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267

СЕРВИЗ:



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERSTY

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267

СЕРВИЗ: