



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

HYDROPHORE PUMP 0503GN-WP026PB



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

- If the pump fails, any repair work necessary must be performed only by an electrician.
- Use only original spare parts.
- Never let the pump run dry and never operate it with fully closed intake power. The manufacturer's warranty shall lapse if the pump is damaged due to it being allowed to run dry.

Durability

The maximum temperature of the liquid to be pumped in continuous operation should not exceed +35°C. This pump is not to be used to pump combustible, gaseous or explosive fluids. The pumping of aggressive fluids (acids, alkalis, silo seepage etc) and abrasive substances (sand) should also be avoided

Applications

Areas of use:

- For irrigating and watering parks, vegetable patches and gardens.
- For operating lawn sprinklers.
- With a pre-filter for drawing water from ponds, streams, rain-butts, rain-water cisterns and wells,

Liquid which can be pumped:

For the pumping of clear water (fresh water), rain water or mild suds/dirty water.

Operating instructions

Basically, we recommend the use of a pre-filter and an intake set with an intake hose, an intake strainer and check valve in order to prevent long re-pumping times and any unnecessary damage to the pump caused by stones and hard foreign bodies.

Technical data

Model No	0503GN-WP026PB
Mains supply	230V~50Hz
Power rating	600W
Max. flow rate	2800l/h
Max. delivery rate	35m
Max. delivery pressure	3.5bar
Max. insertion depth	8m
Delivery and intake connector	1" IG
Max. water temperature	35°C

Electrical connections

- Connect the power cable to a 240 V 50 Hz earthed, 10 amp fuse minimum.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- The appliance is switched on and off using the integrated ON/OFF switch. The pilot lamp inside the switch lights up when the motor is switched on.
- The motor is protected against overloading or blocking by an integrated thermostat. In the event of overheating, the thermostat switches off the pump automatically. The pump will start up again automatically after it has cooled down.

Intake line

- Screw an intake hose (min. 3/4" plastic hose with spiral reinforcement) either directly or with a threaded adapter to the pump's intake connection (1" IG).
- The intake hose used should have an intake valve. If the intake valve cannot be used, a check valve should be installed in the intake line.
- The intake hose should rise from the water pick-up point to the pump. Always avoid laying the intake line higher than the pump. Air bubbles in the intake line delay and hinder suction.
- The intake and pressure lines must be attached in such a way that they do not place the pump under any mechanical strain.
- The intake valves should be so far immersed in the water that the pump cannot run dry even if the water level falls.
- If the intake line is not air-tight, the intake of air will hinder the intake of water.
- Avoid drawing in foreign bodies (sand etc.). If necessary, install a pre-filter for this purpose

Pressure line connection

The pressure line (should be at least 3/4") must be connected to the pump's pressure line connection (1" IG) either directly or via a threaded adapter.

- A 1/2 " pressure hose can also be used with the appropriate screw connections, of course, but this will reduce the delivery rate.
- All shut-off devices (spray nozzles, valves etc.) in the pressure line must be fully opened when priming so that any air in the intake line can escape

Starting up

- Set up the pump on flat and firm ground.
- Attach the intake line ready for use.
- Plug into the mains.
- Fill the pump with water at the pressure connection.
- All shut-off devices (in the pressure line (spray nozzles, valves etc.) must be fully opened when priming so that any air in the intake line can escape.
- Depending on the suction height and the amount of air in the intake line, priming can take anywhere between 30 seconds and 5 minutes. If it takes longer than this, the pump should be refilled with water.
- If the pump is removed again after use, it must always be refilled with water whenever it is connected up and used again.

Maintenance instructions

- The pump is basically maintenance free. To ensure a long service life, however, we recommend regular checks and care.

Warning!

Before every servicing, switch off the pump and remove the plug from the socket.

- If the pump is not going to be used for a long time or has to be removed for the winter months, rinse it out with water, empty it completely by unscrewing both vent plugs and allow it to dry.
- If there is a risk of frost, the pump must be emptied complete.
- After long stoppages, make sure the rotor turns correctly by briefly switching the pump on and off.
- If the pump becomes blocked, connect the pressure line to the water line and remove the intake hose. Open the water line, Switch on the pump several times for approx 2 seconds. Most blockages can be removed in this way.





Instruction for disposal

The bin symbol (on the packaging and/or product) indicates that the article is classified as EEE (electrical and electronic equipment), and must therefore be disposed of in the appropriate recycling receptacles of WEEE (waste electrical and electronic equipment).

Current regulations stipulate that the user is not allowed to dispose of this article in ordinary domestic waste but must dispose of the article in the appropriate Local Authority recycling receptacle or return it to the supplier when buying a replacement.

The manufacturer is directly or indirectly involved in the re-use, recycling or recovery of the article.

Incorrect disposal or use of electric and electronic equipment or parts can be dangerous for the environment as well as human health, due to the potentially hazardous components.

Users who do not dispose of electric and electronic waste correctly are liable to sanctions by the Local Authority.

№	Name	Quantity
1	hexagonal socket screw	4
2	flat washer	4
3	bolt of seal	1
4	O-ring	2
5	dustproof cap	2
6	pump housing	1
7	O-ring	1
8	O-ring	1
9	inlet pipe	1
10	O-ring	1
11	first orifice plate	1
12	locknut	1
13	flat washer	1
14	handle	1
15	motor cover	1
16	cord jacket	1
17	power cable&plug	1
18	cord clip	1
19	screw	2
20	capacitor holder	1

21	capacitor	1
22	O-ring	1
23	switch cap	1
24	waterproof switch	1
25	screw	4
26	hexagonal socket screw	4
27	screw	1
28	screw	4
29	impeller	1
30	spring washer	1
31	rear cover	1
32	under washer	1
33	motor holder	1
34	stator	1
35	bearing	1
36	rotor	1
37	base	1
38	screw	2
39	bonding	1
40	bearing	1
41	front cover	1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславова"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

42	rubber ring	1
43	second orifice plate	1
44	mechanical seal	1
45	impeller	1
46	hexagonal socket bolt	2
47	flat washer	4
48	hexagonal socket nut	2
49	pressure switch	1

50	pressure soft pipe	1
51	power cable&plug	1
52	cross pipe	1
53	manometer	1
54	bolt of seal	1
55	O-ring	1
56	steel tank	1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПОМПА ХИДРОФОРНА 0503GN-WP026PB



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692


Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Инструкции за работа на Градинска помпа

Описание

1. Смукателна тръба
2. притискаща клемма
3. Предна част на помпата от неръждаема стомана
4. Тръба под налягане
5. Манометър
6. Прекъсвач за топлинна защита
7. Прекъсвач „Включен/ Изключен“
8. Розетка на щепсел
9. Съд под налягане
10. Ръкохватка

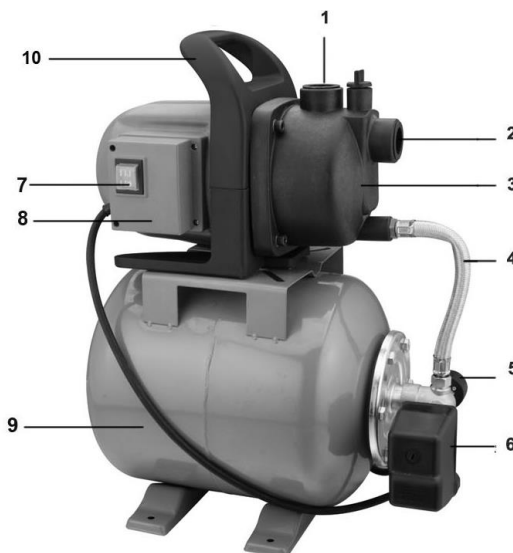

Инструкция за безопасност

Моля, прочетете инструкциите за употреба много внимателно и съблюдавайте информацията, която съдържат. Като се обръщате към тези инструкции, запознайте се с приложението, научете се как да я използвате правилно и внимавайте предпазните мерки да се спазват.

- Предприемете подходящи мерки, за да сте сигурни, че деца нямат достъп до устройството.
- Потребителят на помпата е отговорен за трети страни в работната зона.
- Преди употреба на уреда за първи път, електротехник трябва да провери, че са били предприети необходимите предпазни мерки.
- Докато помпата работи не трябва да има никой в течността, която се изпомпва.
- Помпата може да работи в плувни басейни, градински езера, блатни градини, фонтани и други такива само с прекъсвач при изтичане на електричество (максимално изтичане на електричество 30mA съгласно VDE наредба част 702). Моля, попитайте вашия електротехник.
- Преди всяка употреба проверявайте помпата. Не използвайте уреда, ако предпазните приспособления са повредени или износени. Никога не изключвайте предпазните устройства.
- Използвайте устройството само за целите специфицирани в тази инструкция за употреба.
- Вие сте отговорни за безопасността в работната зона.
- Ако кабелът или щепселът на помпата са повредени от външни влияния, кабелът не трябва да се ремонтира! Той трябва да бъде подменен с нов. Тази дейност трябва да бъде извършена от електротехник.
- Вашият източник на захранване трябва да е в съответствие с напрежение от 240V променливо напрежение маркирано върху информационната табела.
- Никога не вдигайте, местете или закрепвайте помпата за нейния захранващ кабел.
- Уверете се, че устройството включено към контакт на място, където няма опасност от заливане с вода и е защитен от влага.
- Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да извършвате дейност по помпата.
- Избягвайте да излагате помпата на директна водна струя.
- Работещият е отговорен за местни разпоредби за безопасност и инсталиране. (Попитайте вашия електротехник за съвет.)
- Изключете възможността за всякаква индиректна повреда, причинена от заливане с вода на помещението последвано от неизправност на помпата, като предприемете подходящи мерки (напр. инсталиране на алармена система, резервна помпа или подобно).



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Ако помпата се повреди, всяка необходима дейност за ремонт трябва да се извърши само от електротехник.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Никога не позволявайте помпата да работи без вода и с напълно затворена смукателна мощност. Гаранцията на производителя няма да важи, ако помпата е повредена поради това, че е оставена да работи без вода.

Стабилност

Максималната температура на изпомпваната течност при продължителна работа не трябва да надвишава +35°C.

Тази помпа не трябва да се използва да изпомпва възпламеними, газообразни или експлозивни флуиди.

Изпомпването на агресивни флуиди (киселини, алкали, силажно просмукване) и абразивни субстанции (пясък) също трябва да бъде избягвано.

Приложения

Области на употреба:

- За напояване и поливане на паркове, зеленчукови площи и градини.
- За функциониране на пръскачки за морави.
- С предфилтриране за изпомпване на вода от езера, потоци, варели за събиране на дъждовна вода и кладенци

Течност, която може да бъде изпомпвана:

За изпомпване на чиста вода (сладка вода), дъждовна вода и мека сапунена/ мръсна вода.

Инструкции за работа

Основно, ние препоръчваме употребата на предфилтриране и всмукателен комплект със всмукателен маркуч, всмукателен филтър и възвратен вентил, за да се предотврати продължителни периоди на изпомпване и всяка излишна повреда на помпата, причинена от камъни твърди чужди тела.

Технически данни

Модел №	0503NG-WP026PB
Захранване	230V-50Hz
Номинална мощност	600W
Макс. скорост на потока	2800л/ч.
Макс. стойност при снабдяване	35м
Макс. налягане за дебит	3.5 bar
Макс. дълбочина при включване	8м
Свързка за транспортиране и всмукване	1" Ig
Макс. температура на водата	35°C

Електрически свързки

- Свържете захранващия кабел към 230 V 50 Hz заземяване, минимум фаза 10 amp.

Входяща линия

- Поставете всмукателен маркуч (мин. ¾" пластмасов маркуч със спираловидно подсилване) или директно, или с адаптер с резба към всмукателната тръба на помпата (1" Ig).



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Всмукателният маркуч, който се използва трябва да има всмукателен клапан. Ако клапанът не може да се използва трябва да се инсталира възвратен клапан във всмукателната линия.
- Всмукателният маркуч трябва да се издигне от точката на изпомпване на вода до помпата. Винаги избягвайте да поставяте всмукателната линия по-високо от помпата. Въздушните балончета във всмукателната линия забавят и пречат на всмукването.
- Всмукателната линия и линията под налягане трябва да бъдат прикрепени по такъв начин, така че помпата да не бъде подложена на механично обтягане.
- Всмукателният клапан трябва да бъде толкова потопен във водата толкова на дълбоко, така че помпата да не може да работи без вода дори, ако водното равнище падне.
- Ако всмукателната линия не е херметична, всмукването на въздух ще попречи на засмукването на вода.
- Избягвайте засмукване на чужди тела (пясък и др.). Ако е необходимо, инсталирайте предварителен филтър за тази цел.

Свързване на линията под налягане

Линията под налягане (трябва да бъде поне $\frac{3}{4}$ ") трябва да бъде свързана към свързката на линията под налягане на помпата (1" Ig) или директно, или с адаптер с резба.

- Маркуч под налягане $\frac{1}{2}$ " също може да бъде използван, разбира се с подходящи винтови свързки, но това ще намали номиналния дебит.
- Всички устройства за изключване (пръскаща дюза, клапани, др.) в линията под налягане, трябва да бъдат напълно отворени, когато пълни, така че целия въздух във всмукателната линия да успее да излезе.

Стартиране

- Поставете помпата на равна и стабилна повърхност.
- Прикачете всмукателната линия готова за употреба.
- Поставете щепсела в контакта.
- Напълнете помпата с вода при свързката под налягане.
- Всички устройства за изключване в линията под налягане ((пръскаща дюза, клапани, др.) в линията под налягане, трябва да бъдат напълно отворени, когато пълни, така че целия въздух във всмукателната линия да успее да излезе.
- В зависимост от височината на всмукване и количеството въздух във всмукателната линия, пълненето може да отнеме около 30 секунди и 5 минути. Ако отнеме повече време от това, помпата трябва да бъде допълнена с вода.
- Ако помпата отново бъде отстранена след употреба, тя трябва винаги да бъде допълвана с вода когато се свързва и използва отново.

Инструкции за поддръжка

- Помпата е основно освободена от поддръжка. За да осигурите продължителен срок на експлоатация, ние препоръчваме периодични проверки и грижа.

Предупреждение!

Преди всяко обслужване, изключете помпата и отстранете щепсела от контакта.

- Ако помпата няма да се използва пред дълъг период или трябва да бъде отстранена за зимните месеци, изплакнете я с вода, напълно я изпразнете като развиете двата вентилационни крана и я оставете да изсъхне.
- Ако съществува риск от замръзване, помпата трябва да бъде напълно изпразнена.
- След продължително спиране се уверете, че роторът се върти правилно като внимателно стартирате и изключите помпата.
- Ако помпата се запуши, свържете линията под налягане към водопровода и отстранете всмукателния маркуч. Отворете водопровода. Включете помпата няколко пъти за приблизително 2 секунди. Повечето пречки могат да бъдат отстранени по този начин.

Инструкция за изхвърляне



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Символът „кош за боклук“ (на опаковката и/ или продукта) показва, че артикулът и класифициран като ЕЕО (електрически и електронно оборудване) и затова трябва да бъде изхвърлен в подходящо място за рециклиране ОЕЕО (отпадък от електрическо и електронно оборудване).

Настоящите разпоредби поставят като условие, че на потребителя не е позволено да изхвърля този артикул в обикновен кош за домашни отпадъци, а трябва да се изхвърли в подходящ местен център за рециклиране или да го върне на дистрибутора, когато купува заместващ продукт.

Производителят е директно или индиректно замесен в повторната употреба, рециклиране или възстановяване на артикула.

Неправилното изхвърляне или употреба на електрическо и електронно оборудване или части може да бъде опасно за околната среда, както и за човешкото здраве, поради потенциални опасни компоненти.

Потребители, които не изхвърлят правилно електрически и електронен отпадък са обект на санкции от местната власт.

№	Наименование	Количество	№	Наименование	Количество
1	винт с шестостенно гнездо	4	26	винт с шестостенно гнездо	4
2	плоска шайба	4	27	винт	1
3	болт на уплътнение	1	28	винт	4
4	О- ринг	2	29	импелер	1
5	Капачка предпазваща от прах	2	30	пружинна шайба	1
6	корпус на помпата	1	31	заден капак	1
7	О- ринг	1	32	долна шайба	1
8	О- ринг	1	33	държач на шайба	1
9	всмукателна тръба	1	34	статор	1
10	О- ринг	1	35	лагер	1
11	първа дроселна шайба	1	36	ротор	1
12	контрагайка	1	37	основа	1
13	плоска шайба	1	38	винт	2
14	ръкохватка	1	39	свързка	1
15	капак на двигателя	1	40	лагер	1
16	кожух на кабел	1	41	преден капак	1
17	захранващ кабел и щепсел	1	42	гумен пръстен	1
18	клипс на кабела	1	43	втора дроселна шайба	1
19	винт	2	44	механично уплътнение	1
20	държач на кондензатор	1	45	импелер	1
21	кондензатор	1	46	болт с шестостенно гнездо	2
22	О- ринг	1	47	плоска шайба	4
23	капачка на прекъсвача	1	48	гайка с шестостенно гнездо	2
24	непромокаем прекъсвач	1	49	прекъсвач под налягане	1
25	ВИНТ	4	50	мека тръба под налягане	1
			51	захранващ кабел и щепсел	1



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

52	тръбна кръстачка	1
53	манометър	1
54	болт на уплътнение	1

55	О- ринг	1
56	стоманен резервоар	1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г