




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL ELECTRONIC POWER MIXER 0503ED054

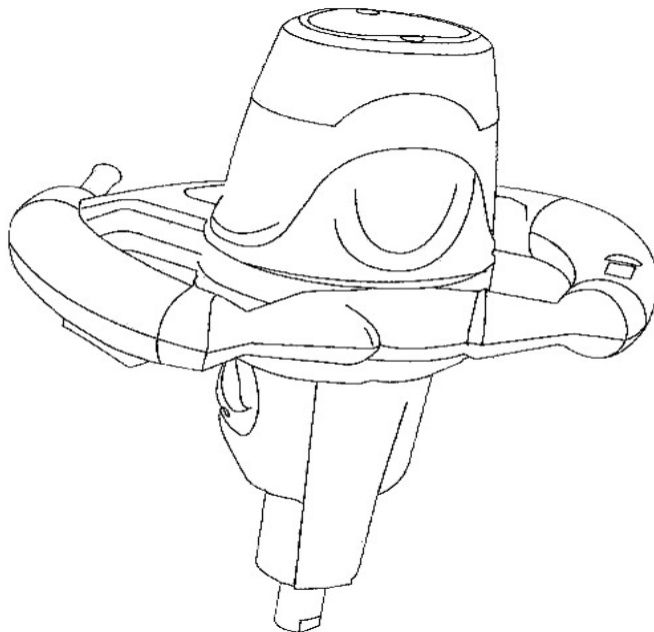

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)


Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г

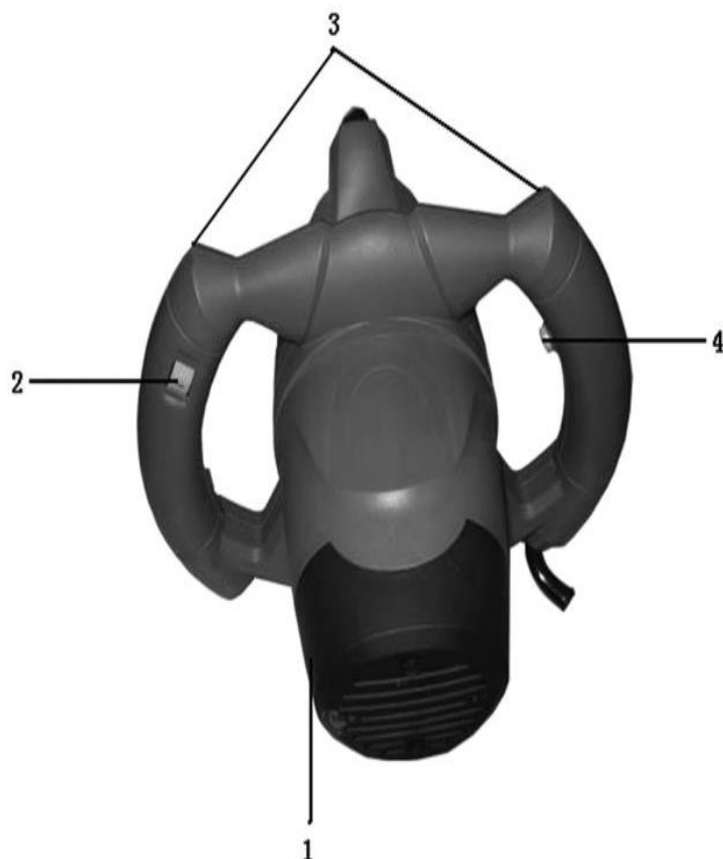

A



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ELECTRONIC POWER MIXER

WARNING

For your own safety, read this manual carefully before using the machine.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using the machine, always observe the enclosed safety instructions, as well as the additional safety instructions given below.

The following symbol is used throughout this manual:



Risk of personal injury or damage to property.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE OF POWER MIXERS

- Light liquids and mixtures, such as paint, varnish or plaster.
- Heavier liquids and mixtures, such as adhesives, wallpaper paste, fillers or mortar.

1. Motor body
2. Speed adjustment wheel
3. Double handgrip
4. Release button for ON/OFF switch
5. Paddle holder
6. Gearbox ratio selector
7. ON/OFF switch

FITTING & REMOVING PADDLES (FIG. A)



- Always unplug the machine from the mains before fitting a paddle.
- The paddle holder (5) has an M14 internal thread. Use an adapter to fit paddles that do not have an M14 external thread.
- Always use a paddle that is suitable for the material to be mixed/stirred. Using an unsuitable paddle can unnecessarily overload both the machine and yourself.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Firmly tighten the mixing paddle, and remove the spanner before starting the machine.
- Never mix or stir explosive or inflammable substances.
- When mixing, wear proper personal protection measures for eyes, ears, hands and breathing.
- This appliance is not suitable for mixing foodstuffs. The appliance cannot be adequately cleaned in order to comply with hygiene regulations.

ELECTRICAL SAFETY



Before using the machine, make certain that the mains power supply corresponds to the voltage stated on the rating plate of the machine.

DESCRIPTION (FIG. A)

Your electronic power mixer is designed to mix and stir:

holder slightly by hand until the selector can be turned to the required position.

USE (FOR MIXING) (FIG. A)



- Mixing instructions are usually given on the packaging of the material to be mixed. Read these thoroughly.
- When starting the power mixer, hold it firmly by both handgrips. The machine can be subject to powerful forces when stirring heavier substances and mixtures.

1. Plug the machine into the mains power.
2. Set the speed adjustment wheel (2) to the slowest setting. This way you can prevent the material from splashing when you start the machine.
3. Insert the paddle into the material or mixture.
4. Start the machine by pressing and holding the release button (4) followed by the ON/OFF switch (7).

1. Screw the paddle clockwise into the holder.
2. Hand-tight is sufficient. Once you start using the power mixer, the paddle will tighten itself firmly in the holder.
3. To remove the paddle, unscrew it from the holder in an anticlockwise direction. The paddle can become rather tight in the holder. In that case, use a spanner to keep the holder from turning.

SETTING GEARBOX RATIO (FIG. A)

Set the gearbox ratio to 1 (low speed, high torque) when you will be stirring heavier mixtures or large volumes at once. Set the gearbox ratio to 2 (high speed, low torque) when you will be stirring lighter liquids and mixtures.



Always unplug the machine from the mains before setting the gearbox ratio.

1. Turn the gearbox ratio selector (6) to the required position. If it will not turn, rotate the

- * Level of sound pressure in the workplace (according to EN 60745)
- ** Weighted root mean square acceleration (according to EN 60745)



Take appropriate measures to protect your hearing.

GUARANTEE

Please refer to the enclosed terms and conditions of guarantee.

ENVIRONMENT

Once your machine reaches the end of its useful life, do not put it with the domestic waste, but instead dispose of it in an environmentally safe manner.

DECLARATION OF CONFORMITY



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



5. Increase the speed to the desired setting, and stir the material or mixture until you are satisfied with the result.
6. Stop the machine by releasing the ON/OFF switch (7).

CLEANING AND MAINTENANCE

The machine requires no special maintenance.

- Regularly clean the ventilation openings using a non-fluffy cloth or brush.

TECHNICAL DATA

Mains voltage	V	230
Mains frequency	Hz	50
Power rating	W	1400
Speed (gear ratio 1)	min-1	200-400
Speed (gear ratio 2)	min-1	350-700
Internal thread paddle holder		M14
Weight	kg	3.8
L_{pA} (sound pressure)*	dB(A)	90
L_{wA} (sound power)*	dB(A)	104
Acceleration** (mean square)	m/s ²	5.6



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)


Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г

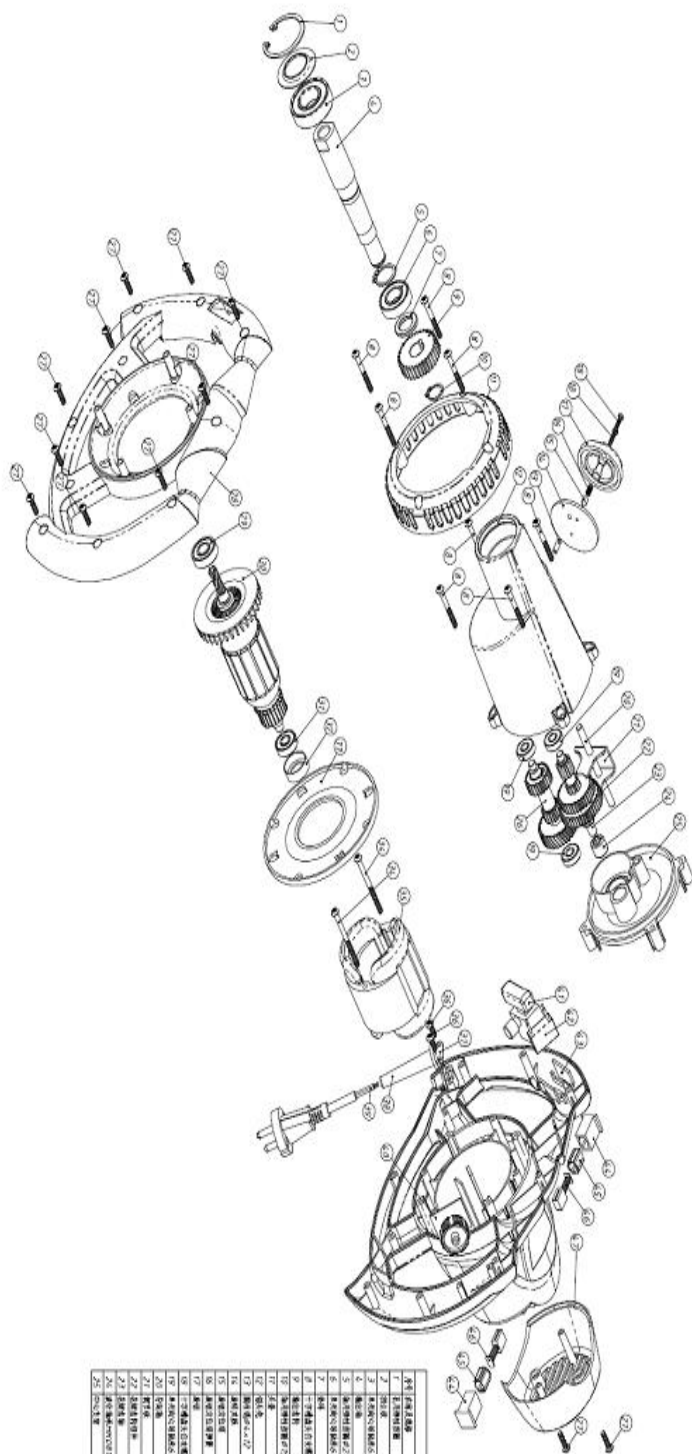

www.valerii.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" 13
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



0503ED054

no.			no.		
1	Checking ring	1	25	Center support	1
2	Anti-dust board	1	26	Gear shaft assembly	1
3	Ball bearing	1	27	Tapping screw	13
4	Spindle	1	28	Down housing	1
5	Checking ring	1	29	Ball bearing	1
6	Ball bearing	1	30	Armature assembly	1
7	Washer	1	31	Ball bearing	1
8	Tapping screw	8	32	Vibration-proof washer	1
9	Gear	1	33	Fan guard cover	1
10	Checking ring	1	34	Tapping screw	2
11	Headgear	1	35	Stator assembly	1
12	Aluminium gear box	1	36	Tapping screw	2
13	Column pin	1	37	Cable clamp	1
14	Knob clamp	1	38	Cable sleeve	2
15	Fixation pin	1	39	Cable and plug	1
16	Spring	1	40	Variable speed board assembly	1
17	Knob	1	41	Single speed switch	1
18	Tapping screw	2	42	Capacitor	1
19	Ball bearing	3	43	Upper housing	1
20	Guide shaft	1	44	Brush holder	2
21	Adjustable board	1	45	Copper sleeve	2
22	Gear assembly	1	46	Carbon brush	2
23	Gear shaft	1	47	Rear cover	1
24	Needle bearing	1			



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЪРКАЛКА

0503ED054

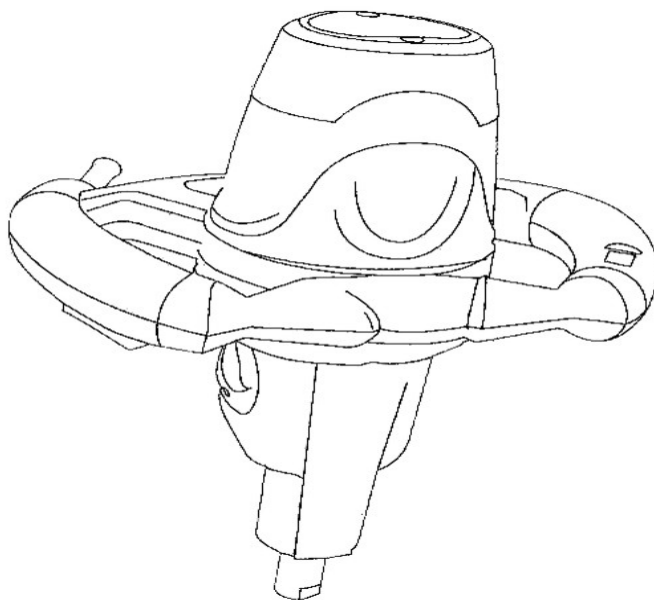

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



A

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЪРКАЛКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди работа с машината, за ваша собствена безопасност, внимателно прочетете тази инструкция за употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Когато използвате машината, винаги съблюдавайте приложените инструкции за безопасност, както и допълнителните долу изброени инструкции за безопасност.

Следният символ е използван в тази инструкция за употреба:



Опасност от физическо нараняване или повреждане на собственост.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЪРКАЛКА



- Здраво затегнете бъркалката и отстранете винтовия ключ преди да стартирате машината.
- Никога не смесвайте или бъркайте експлозивни или възпламеними съставки.
- Когато бъркате, носете подходящи защитни средства за очите, ушите, ръцете и дихателната система.
- Това устройство не е подходящо за разбъркване на хранителни продукти. Уредът не може да бъде адекватно почистван, за да съответства на хигиенните норми.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ



Преди употреба на машината се уверете, че източника на захранване е в съответствие с напрежението отбелязано на информационната табела върху машината.

ОПИСАНИЕ (ФИГ. А)

Вашата електрическа бъркалка е проектирана за смесване и разбъркване:

- Леки течности и смеси като бои, лак или мазилка.
- По-гъсти течности и смеси като лепила, лепило за тапети, пълнители и хоросан.

1. Корпус на двигателя
2. Потенциометър за настройка на скоростта
3. Двойна ръкохватка
4. Освобождаващ бутон на прекъсвача „ВКЛЮЧЕН/ ИЗКЛЮЧЕН”
5. Държач на бъркалката
6. Селектор на предавателното число на скоростната кутия
7. Прекъсвач „ВКЛЮЧЕН/ ИЗКЛЮЧЕН”

ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА БЪРКАЛКИТЕ (ФИГ. А)



- Винаги вадете щепсела на машината от източника на захранване, преди да поставите бъркалката.
- Държача на бъркалката (5) има M14 вътрешна резба. Използвайте адаптор, за да поставите бъркалка, която няма външна резба M14.
- Винаги използвайте бъркалка, която е подходяща за материала, който ще смесвате/ бъркате. Употребата на неподходяща бъркалка може да претовари машината и вас.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



1. Завийте бъркалката по посока на часовниковата стрелка в държача.
2. Завиването на ръка е достатъчно. След като веднъж започнете да използвате бъркачката, бъркалката сама здраво ще се затегне в държача.
3. За да отстраните бъркалката, развийте я от държача в посока обратна на часовниковата стрелка. Бъркалката може да се е затегнала в държача. В такъв случай, използвайте винтов ключ, за да спрете държача да се върти.

НАСТРОЙКА НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ЧИСЛО НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ (ФИГ.А)

Нагласете предавателното число на скоростната кутия на 1 (ниска скорост, висок усукващ момент), когато ще разбърквате по-гъсти смеси или големи обеми наведнъж. Нагласете предавателното число на скоростната кутия на 2 (висока скорост, нисък усукващ момент), когато ще бъркате по-леки течности и смеси.



Винаги изваждайте щепсела на машината от източника на захранване, преди да нагласите предавателното число на скоростната кутия.

1. Завъртете селектора на предавателното число на скоростната кутия (6) на желаната позиция. Ако не се върти, внимателно завъртете държача с ръка, докато селектора може да се върти в желаната позиция.

УПОТРЕБА (ЗА СМЕСВАНЕ) (ФИГ. А)



- Обикновено върху опаковката на материала, който ще се бърка има инструкции. Внимателно ги прочетете.
- Когато стартирате електрическата бъркалка, дръжте я здраво за двете ръкохватки. Машината може да бъде обект на мощни сили, когато бъркате гъсти субстанции и смеси.

1. Включете машината към източник на захранване.
2. Нагласете потенциометър за настройка на скоростта (2) на най-ниска предавка. Така може да предотвратите разплискване на материала, когато стартирате машината.
3. Поставете бъркалката в материала или сместа.
4. Стартирайте машината като натиснете и задържите освобождаващия бутон (4), последвано от прекъсвача „ВКЛЮЧЕН/ ИЗКЛЮЧЕН“ (7).
5. Повишете скоростта до желаното ниво и разбъркайте материала или сместа, докато сте доволни от резултата.
6. Спрете машината като освободите прекъсвача „ВКЛЮЧЕН/ ИЗКЛЮЧЕН“ (7).

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Машината не се нуждае от специална поддръжка.

- Периодично почиствайте вентилационните отвори, използвайки парцал или четка.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение	V	230
Честота	Hz	50
Номинална мощност	W	1400
Скорост		
(предавателно число 1)	мин-1	200-400
Скорост		
(предавателно число 2)	мин-1	350-700
Вътрешна резба на държача на бъркалката		M14
Тегло	кг	3,8
Лпа (звуково налягане)*	dB(A)	90
Lwa (звукова мощност)*	dB(A)	104
Ускорение**		
(средна квадратна стойност)	м/сек ²	5,6

* Ниво на звуково налягане на работното място (съгласно с EN 60745)

** Измереното от основата средна квадратна стойност на ускорение (съгласно с EN 60745)


Вземете подходящи мерки за защита на слуха ви.

ГАРАНЦИЯ

Моля, обърнете се към приложените правила и условия на гаранцията.

ОКОЛНА СРЕДА

След като машината ви достигне края на жизнения си цикъл, не я оставяйте в домашния отпадък, а я изхвърлете по природосъобразен начин.

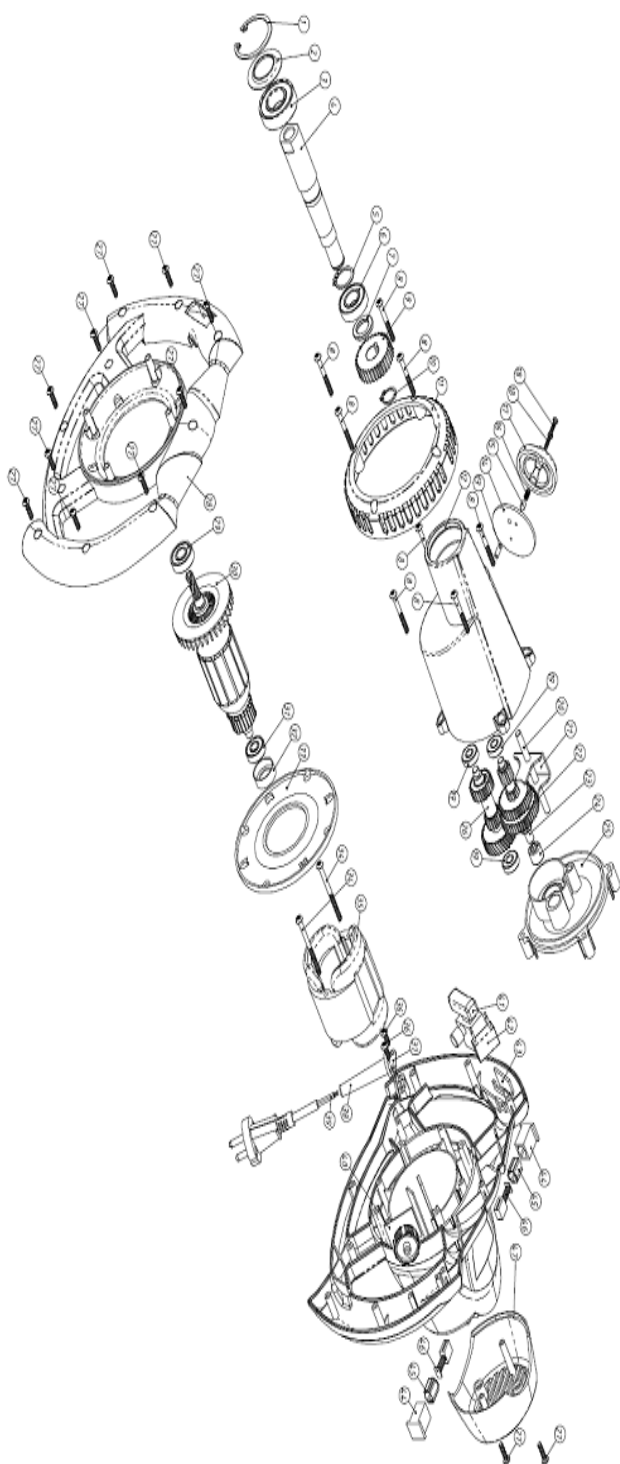

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

0503ED054

№			№		
1	Контролен пръстен	1	25	Централна поддръжка	1
2	Противопрахова пластина	1	26	Сглобка на оста на зъбчатото колело	1
3	Сачмен лагер	1	27	Самонарязващ винт	13
4	Вал	1	28	Долен корпус	1
5	Контролен пръстен	1	29	Сачмен лагер	1
6	Сачмен лагер	1	30	Арматурна сглобка	1
7	Шайба	1	31	Сачмен лагер	1
8	Самонарязващ винт	8	32	Уплътнител устойчив на вибрация	1
9	Зъбчато колело	1	33	Капак на предпазителя на перката	1
10	Контролен пръстен	1	34	Самонарязващ винт	2
11	Шапка	1	35	Сглобка на статора	1
12	Алуминиева предавателна кутия	1	36	Самонарязващ винт	2
13	Колонен щифт	1	37	Стяга за затягане	1
14	Стяга на копчето	1	38	Кабелна съединителна муфа	2
15	Фиксиращ щифт	1	39	Кабел и щепсел	1
16	Пружина	1	40	Сглобка на превключвател за променлива скорост	1
17	Копче	1	41	Едноскоростен прекъсвач	1
18	Самонарязващ винт	2	42	Кондензатор	1
19	Сачмен лагер	3	43	Горен корпус	1
20	Направляващ вал	1	44	Държач на четка	2
21	Регулиращ комутатор	1	45	Меден ръкав	2
22	Сглобка зъбчати колела	1	46	Коксова четка	2
23	Ос на зъбчатото колело	1	47	Заден капак	1
24	Иглен лагер	1			



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" 13
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г