



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTR MAX[®]

ROTHERR

TAŞLAMA MAKİNASI



MODEL

RTM104

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003


Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

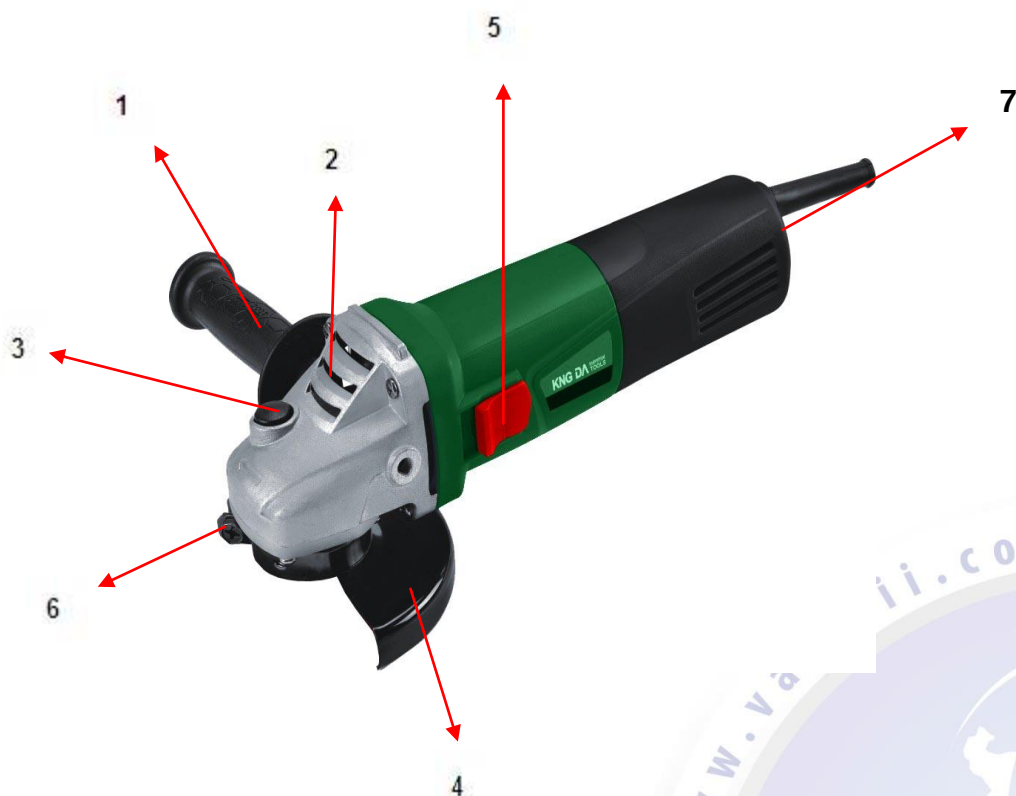

CİHAZIN ÜNİTELERİ

1. YAN TUTMA SAPI
2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI
3. MİL KİLİTMELE BUTONU
4. MUHAFAZA
5. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI
6. DİSK SIKIŞTIRMA FLANŞI
7. DEVİR AYAR ANAHTARI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



VOLTAJ	230V-50HZ
GİRİŞ GÜCÜ	750W
HIZ	3000-11000r/min
TAŞLAMA DİSK ÇAPI	115MM

NOT: BU RTRMAX ÜRÜNÜ AMATÖR AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN UYGUNDUR.

KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

Bu "RTRMAX" taşlama makinaları, mermer ve metal malzemelerin su kullanılmaksızın kesilmesi, kazınması ve fırçalanması için öngörülmüştür.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Elektrik çarpması ,yaralanma ve yangın risklerinden korunmak için aşağıdaki bilgilere dikkat edin.
- Mevcut şebeke voltajının alet tip levhası üzerindeki bilgilerle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrikli aleti ve elektrikli bağlantılarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Fişi yalnızca motor kapalıyken prize takın
- Aletleri daima işlenecek malzeme ile irtibata geçmeden önce çalıştırın.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun. Metal boru, radyatör elektrikli ocak, buzdolabı vb. gibi topraklanmış aletlere dokunmaktan kaçının.
- Aşırı sıcaklık farkı elektrik ileten parçalar üzerinde su damlacıklarının oluşmasına yol açar. Aleti çalıştırmadan önce aletin çalışılacak yerdeki ortam sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Makineleri, aletleri ve tavsiye edilen aksesuar parçaları kullanım kılavuzundaki yönetmeliklere göre ve yalnızca kullanım amacına uygun alanlarda kullanın.
- Üzerinde çalışılacak parçayı sabitleyin. Parçaları sabitlemek için sıkma tertibatları veya mengene kullanın.
- Çalışma esnasında hareketli parçalara takılabilen takı takmayın ve bol elbise giymeyin. Uzun saçlarınızı bağlayın veya saçları saran ağ takın. Kaymayan ayakkabı giyin ve eldiven takın.
- Kıymıklı, talaşlı ve tozlu çalışmalar ile baş üstü çalışmalarda daima koruyucu gözlük takın, gerektiğinde maske takın.
- Aşırı gürültülü çalışmalarda kulaklık takın.
- Taban, merdiven ve iskele üzerinde çalışırken sağlam durmaya çalışın.
- Elektrikli aletleri nem ve yağmura karşı koruyun. Kesinlikle suyun içine sokmayın.
- Açık havada çalışırken yalnızca bu şartlarda çalışmaya izin verilmiş alet ve uzatma kablolarını kullanın.
- Aletleri patlama tehlikesi bulunan yerlerde çalıştırmayın.
- Aletin üçüncü kişilere verilmesinde bu kullanım kılavuzu da verilecektir.
- Tamir çalışmaları yalnızca kalifiye kişiler tarafından ve orijinal parçalar kullanılarak



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



yapılacaktır.

- ✓ **UYARI :** Alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler ile hastalık , ateşli haller ve yorgunluk reaksiyon kabiliyetinizi etkileyebilir. Bu durumlarda elektrikli aletleri kullanmayın.
- ▲ Aleti kullanmadığınızda, mola verdiğinizde, ayar çalışmalarında, aksesuar değiştirmede ve bakım çalışmalarında daima kablo fişini prizden çıkarın.
- ▲ Elektrikli aletleri kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın. Fişi prizden çıkarırken kesinlikle kablosunu asılarak kablosunu çıkarmayın.

KORUYUCU DONANIMIN TAKILMASI

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce şebeke fişini prizden çekin. Kazıma ve kesme diskleri ile çalışırken koruyucu kapak mutlaka takılı olmalıdır.

✓ **Kısaç vidalı koruyucu kapak:**

Koruyucu kapağın kodlama ucunu, alet başı üzerindeki mil boynunun kodlama oluşuna yerleştirin ve gerekli pozisyona (çalışma pozisyonuna) çevirin. Koruyucu kapağın kapalı tarafı daima kullanıcı tarafına bakmalıdır. Kısaç vidayı sıkın.

✓ **Hızlı kilitlemeli koruyucu kapak:**

Koruyucu kapak mil boynu çapına göre önceden ayarlanmıştır. Bu nedenle ayar vidasını gevşetmeyin veya sıkmayın. Germe kolunu açın. Koruyucu kapağı yukarıda anlatıldığı gibi mil boynuna yerleştirin ve hızlı germe kolunu kapatın.

✓ **Yan Tutma Sapı**

Aletle çalışırken daima yan tutma sapını takın.

Yan tutma sapını çalışma yöntemine bağlı olarak alet başına vidalayın.

TAŞLAMA UÇLARININ TAKILMASI

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce şebeke fişini prizden çekin.

Sadece, müsaade edilen devir sayıları en azından aletin boştaki devir sayısı kadar olan taşlama disklerini kullanın. Kazıma / kesme diskleri çalışma sırasında çok ısınır; soğumadan tutmayın.

Takacağınız parçaları temizleyin. Taşlama uçlarını takmak için taşlama milini kilitleme mandalı ile tespit edin.

DİSKLERİN TAKILMASI ve KULLANIMI

✓ **Kazıma Diski / Kesme Diski**

Taşlama disklerinin boyutlarına dikkat edin. Diskin takma deliğinin çapı bağlama flaşına hiç boşluk bırakmayacak biçimde uymalıdır. Redüksiyon parçaları veya adaptör kullanmayın. Kesme disk kullanırken, disk üzerindeki dönme yönü oku ile aletin dönme yönü okunun (dönme yönü oku aletin başında) birbirini tutmasına dikkat edin. Germe somununu takın iki ağızlı anahtarla sıkın. Aleti çalıştırmadan önce, ucun doğru olarak takılıp takılmadığını ve rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



✓ **Yelpaze Taşlama Diski**

Koruyucu kapağı çıkarın ve el koruma kapağını takın. Özel bağlama flaşını ve yelpaze taşlama ucunu mil boynuna yerleştirin. Germe somunu takın ve iki ağızlı anahtarla sıkın.

✓ **Lastik Taşlama Tablası**

Koruyucu kapağı çıkarın ve el koruma kapağını takın. Lastik zımpara tablası monte edilmeden önce, besleme disklerini (2x) taşlama miline yerleştirin.

✓ **Çanak Fırça /Disk Fırça**

Koruyucu kapağı çıkarın ve el koruma parçasını takın. Taşlama ucunu taşlama miline, mil dişi sonundaki taşlama mili flanşına dayanacak ölçüde vidalayın. Çatal anahtar ile sıkın.

✓ **Taşlama çanağı**

Taşlama çanakları ile çalışırken özel koruyucu kapak kullanılmalıdır.

Taşlama çanağı, koruyucu kapaktan, sadece yapılan iş için mutlaka gerekli olan ölçüde çıkmalıdır. Koruyucu kapağı bu ölçüye göre ayarlayın.

Germe somununu takın ve uygun boyunlu, iki ağızlı anahtarla sıkın.

MÜSAADE EDİLEN TAŞLAMA DİSKLERİ

Bu kullanım kılavuzunda anılan bütün taşlama uçları kullanılabilir.

Kullanılan taşlama ucunun müsaade edilen devir sayısı (d/dk) veya çevre hızı (m/sn) en az tabloda belirtilen değerlere uymalıdır. Bu nedenle taşlama uçlarının etiketi üzerinde bulunan müsaade edilen devir sayısı /çevre hızı değerlerine dikkat edin.

ÇALIŞTIRMA

Şebeke gerilimine dikkat edin: Akım besleme kaynağının gerilimi, aletin tip etiketindeki verilere uymalıdır.

Açma: Açma kapama şalterine üzerine basmadan öne doğru itin.

Kapama: Şalteri geri çekin.

Geçici anahtarlama : Açma / Kapama şalterine basın ve bırakın.

Sürekli çalıştırma

Çalıştırma:

Açma / Kapama şalterini basın ve basılı vaziyette sabitleme düğmesi ile sabit hale getirin.

Kapama:

Açma/ Kapama şalterini basın ve bırakın.

ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Казима

30-40 derecelik açılarla çalışıldığında, en iyi kazıma performansı sağlanır. Aleti uygun bir kuvvetle bastırarak,ileri geri hareket ettirin. Bu şekilde iş parçası çok ısınmaz, rengini değiştirmez ve yüzeyde çizikler oluşmaz.

Kesme disklerini hiçbir zaman kazıma işlerinde kullanmayın.



Yelpaze taşlama tablası

Yelpaze taşlama tablası (aksesuar) ile,dışbükey yüzeyler ve profillerde (kontür taşlama) işlenebilir.

Yelpaze taşlama tablalarının kullanım süreleri taşlama yapraklarına oranla oldukça uzun olup gürültü seviyeleri ve taşlama sıcaklıkları da düşüktür.



Kesme

Kesme işlemi sırasında alete bastırmayın,keselendirme ve titreşim yapmayın.İşlenen malzemeye uygun bir batırma kuvveti ile çalışın.Kesme işleminin yönü önemlidir.Alet daima ters dönüşle çalışmalıdır;bu nedenle aleti başka bir yönde çalıştırmayın.Aksi takdirde aletin kesme yerinden kontrolsüz çıkması tehlikesi vardır.Profil ve dört köşe boruları keserken,aleti en küçük kesite yerleştirilmesinde yarar vardır.

BAKIM VE TEMİZLİK

Aleti üzerinde bir çalışma yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekin.

Kömür değiştirilmesi

Kömürü düzenli bir şekilde kontrol edin. Kömür fırçalarını daima çift olarak değiştirilmelidir.İyi ve güvenli çalışabilmek için aleti ve havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa,onarım, “RTRMAX” elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

-



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

RTR MAX[®]

ROTHERR

ЪГЛОШЛАЙФ



МОДЕЛ

RTH104



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692


Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

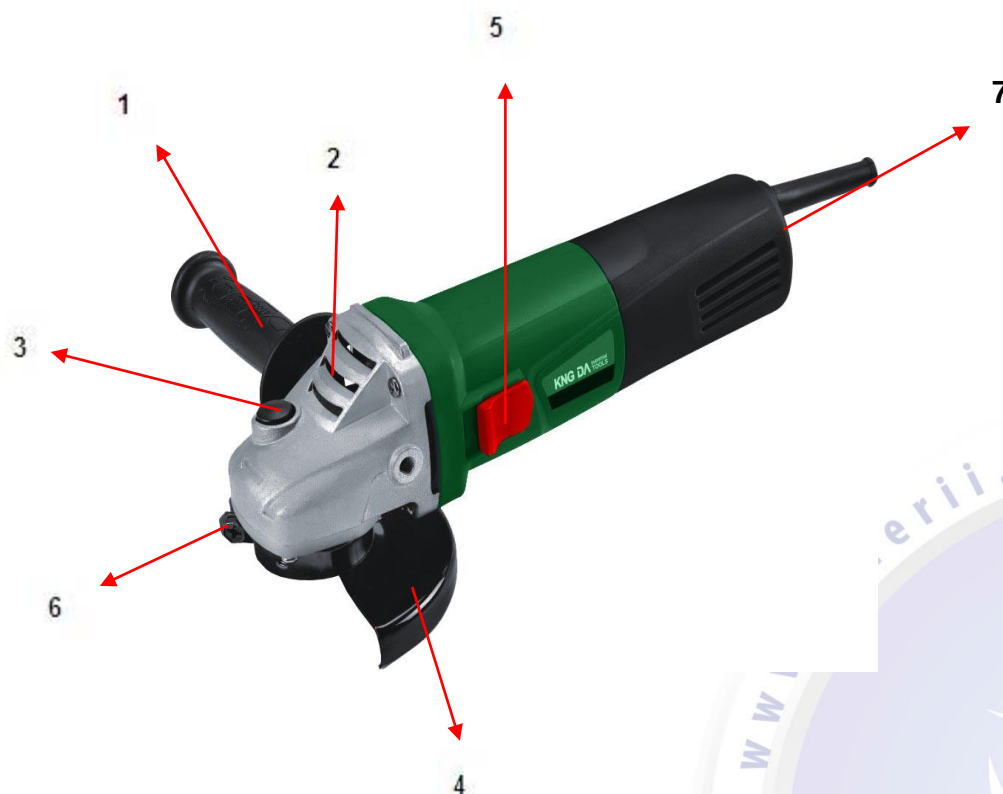

КОМПОНЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО

1. СПОМАГАТЕЛНА РЪКОХВАТКА
2. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
3. БУТОН ЗА БЛОКИРАНЕ НА ВАЛА
4. ПРЕДПАЗИТЕЛ
5. ПУСКОВ ПРЕКЪСВАЧ
6. ФЛАНЕЦ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ДИСКА
7. ПРЕКЪСВАЧ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОБОРОТИТЕ



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЕЖЕНИЕ	230V-50HZ
ВХОДНА МОЩНОСТ	750W
ОБОРОТИ	3000-11000r/min
ДИАМЕТЪР НА ДИСКА	115MM

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ ПРОДУКТ НА RTRMAX НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

СФЕРА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА

Тези ъглошлайфове на "RTRMAX" са предназначени за рязане, грубо шлайфане и почистване с четка на мрамор и метали без използване на вода.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За да се предпазите от токов удар, наранявания и пожар, прочетете по-долните указания.
- Проверете дали наличното напрежението на мрежата съответства на табелката на инструмента.
- Проверете дали електрическият инструмент и електрическите връзки не са повредени.
- Включвайте кабела в контакта само докато двигателят е изключен.
- Включвайте инструментите винаги преди да влезнат във взаимодействие с материала, който ще се обработва.
- Пазете се от токов удар. Избягвайте да докосвате метални тръби, радиатори, електрически печки, хладилници и др. заземени уреди.
- Прекалената температурна разлика води до образуване на водни капчици върху електропроводимите части.
Преди да стартирате инструмента изчакайте топлината на мястото, където ще работите да се разпространи наоколо.
- Използвайте машините, инструментите и препоръчаните аксесоари според изискванията на ръководството за употреба и само по предназначение.
- Фиксирайте частта, върху която ще се работи. За тази цел използвайте захващащи устройства или менгеме.
- По време на работа не слагайте бижута, които биха могли да се закачат за движещите се части и не обличайте много дрехи.
Вържете дългата си коса или използвайте мрежа за коса. Обувайте обувки, които не се плъзгат и си сложете ръкавици.
- При работа с трески, талаш и прах и такава над главата винаги използвайте предпазни очила, а при нужда и маска.
- При много шумна работа си сложете слушалки.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Когато работа върху подиум, стълба или скеле се опитайте да стоите стабилно.
- Пазете електрическите инструменти от влага и дъжд. В никакъв случай не ги потапяйте във вода.
- Когато работите на открито използвайте само инструменти и удължители, годни за работа в такива условия.
- Не включвайте инструментите на места, където има опасност от експлозия.
- Когато машината се дава на други лица заедно с нея трябва да се даде и това ръководство за употреба.
- Ремонтът трябва да се извършва само от квалифицирани лица и използвайки оригинални части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Алкохолът, лекарствата и наркотичните вещества, както и болестта, температурата и умората могат да повлияят на способността ни да реагираме. В такива случаи не използвайте електрически инструменти.

- ▲ Когато използвате инструмента, докато си почивате, правите настройки, сменяте аксесоарите и при поддръжката винаги изключвайте кабела от контакта.
- ▲ В никакъв случай не носете електрическия инструмент, хващайки го за кабела. Докато изваждате кабела от контакта не го дръжте за кабела.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Преди извършване на каквито и да е дейности по инструмента изключвайте щепсела от контакта. Когато работите с шлифовъчните и режещите дискове предпазният кожух непременно трябва да е сложен.

✓ **Предпазен кожух със застопоряващ винт:**

Наместете кодиращата гърбица на предпазния кожух в кодиращия канал на шийката на вала и завъртете в нужната позиция (работна позиция). Затворената страна на предпазния кожух трябва винаги да е откъм работещия с инструмента. Затегнете застопоряващия винт.

✓ **Предпазен кожух с механизъм за бързо захващане:**

Предпазният кожух е предварително настроен за диаметъра на шийката на вала. За това не разхлабвайте и не затягайте регулиращия винт. Освободете лоста. Поставете предпазния кожух на шийката на вала както е описано по-горе и бързо затворете лоста.

✓ **Спомагателна ръкохватка**

Винаги, когато работите с инструмента, монтирайте спомагателната ръкохватка. Завийте спомагателната ръкохватка от удобната за работа страна на главата на инструмента.

МОНТИРАНЕ НА ШЛИФОВЪЧНИТЕ НАКРАЙНИЦИ

Преди извършване на каквито и да е дейности по инструмента изключвайте щепсела от контакта. Използвайте само шлифовъчни дискове, чиито максимално допустима скорост на въртене е равна най-малко на скоростта на въртене на празен ход на електроинструмента. Шлифовъчните и режещите дискове по време на работа много се нагорещават, не ги хващайте, преди да са се охладили.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Почиствайте всички части, които ще бъдат монтирани.

За да монтирате шлифовъчните крайници осигурете шлифовъчния вал с блокиращото резе.

Натискайте бутона стоп на вала само при напълно спрял вал.

МОНТИРАНЕ и УПОТРЕБА НА ДИСКОВЕТЕ

✓ Шлифовъчен диск / Режещ диск

Обърнете внимание на размерите на шлифовъчните дискове. Отворът на шлифовъчния диск трябва да е прецизно напаснат към стъпалото на центрования фланец. Не използвайте редуциращи части или адаптери. При използване на режещ диск внимавайте стрелката, оказваща посоката на въртене на диска, да съвпада с посоката на въртене на вала (указана със стрелка върху редукторната глава). Завийте гайката и я затегнете с двуцифтов ключ. Преди да стартирате инструмента проверете дали крайникът е монтиран правилно и дали се върти свободно.

✓ Ветрилообразен шлифовъчен диск

Демонтирайте предпазния кожух и сложете предпазителя на ръкохватката. Поставете специалния фланец и ветрилообразния шлифовъчен диск на вала. Сложете затягащата гайка и затегнете с двуцифтовия ключ.

✓ Гумена шлифовъчна шайба

Демонтирайте предпазния кожух и сложете предпазителя за ръкохватката. Преди да бъде монтирана гумената шлифовъчна шайба нагласете дистанционните шайби (2x) на шлифовъчния вал.

✓ Чашковидна четка /Дискова четка

Демонтирайте предпазния кожух и сложете предпазителя за ръкохватката. Навийте шлифовъчния крайник на шлифовъчния вал докато опरे до фланеца в края на резбата. Затегнете с гаечен ключ.

✓ Чашковиден шлифовъчен диск



При работа с чашковидни шлифовъчни дискове трябва да се използва специален предпазен кожух.

Чашковидният шлифовъчен диск трябва да се подава навън от предпазния кожух само толкова, колкото е непременно необходимо за извършването на конкретната дейност. Регулирайте предпазния кожух според тези размери. Навийте затягащата гайка и я затегнете с подходящ двуцифтов ключ.

ДОПУСТИМИ ШЛИФОВЪЧНИ ДИСКОВЕ

Могат да бъдат използвани всички шлифовъчни крайници, посочени в това ръководство за употреба.

Допустимата скорост на въртене (оборот/min), респ. периферната скорост на използваните (m/s) дискове трябва да е не по-малка от скоростта, означена на табелката. Затова винаги проверявайте



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



максимално допустимата скорост на въртене, респ. периферна скорост на етикета на използваните шлифовъчни накрайници.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Обърнете внимание на напрежението на мрежата : напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните на етикета на инструмента.

Включване: Предвижете напред пусковия прекъсвач без да го натискате.

Изключване: Дръпнете назад прекъсвача.

Временно изключване : Натиснете пусковия прекъсвач и го оставете.

Постоянна експлоатация

Включване:

Натиснете пусковия прекъсвач и докато е в натиснато положение го фиксирайте с фиксиращия бутон.

Изключване:

Натиснете пусковия прекъсвач и го оставете.

ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДОКАТО РАБОТИТЕ

✓ **Грубо шлифование**

Най-добри резултати при грубо шлифование се постигат, когато инструментът е наклонен под ъгъл 30° до 40° спрямо обработваната повърхност. С умерен натиск придвижвайте машината напред-назад по повърхността. По този начин тя не се прегрява, не променя цвета си и не се образуват драскотини по повърхността.

Никога не използвайте дискове за рязане за грубо шлифование!

✓ **Ветрилообразен шлифовъчен диск**

С помощта на ветрилообразния шлифовъчен диск (аксесоар) могат да се обработват изпъкнали повърхности и профили (шлифование на контури).

Периодът на употреба на ветрилообразните шлифовъчни дискове в сравнение с шкурките е доста по-дълъг, а нивото на шум и нагряване – ниско.

✓ **Рязане**

При рязане не притискайте инструмента, не заклиняйте диска, не го карайте да трепери. Работете с подходяща за обработвания материал сила на натиск. Важна е посоката, в която се извършва разрязването. С електроинструмента трябва да се работи винаги на принципа на насрещното движение; затова не го придвижвайте в другата посока! В противен случай съществува опасност в резултат на възникване на реакция на силата на рязане инструмента да бъде изхвърлен неконтролируемо от среза. Когато режете профили и четири ъглови тръби има полза инструментът да се нагласи в най-малкия срез.

ПОДДРЪЖКА И ЧИСТОТА

Преди извършване на каквито и да е дейности по инструмента изключвайте



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



щепсела от контакта.

Смяна на въглицата

Редовно проверявайте въглицата. Четките за въглища трябва винаги да се сменят по две. За безопасна и удобна работа винаги поддържайте чисти инструмента и вентилационните отвори. Въпреки стриктните методи на производство и изпитване, ако инструментът се повреди, поправката трябва да бъде извършена в оторизиран сервиз на “RTRMAX” за електрически инструменти.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г