



ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL ELECTRIC LAWN MOWER PREMIUM 0503ZF6121A



This instruction manual is issued by the manufacturer: :
FRIENDLY WATER LIMITED , Rm1001-1, 10th floor, Yaojiang Xindu, Building, No.171,
Changyang East Road, Hongtang Area, Jiangbei District, Ningbo city 315000, CHINA

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

BJ:2015



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Contents

- I- Parts list
- Technical data
- Safety instructions
- Getting started
- Operation
- Maintenance
- Guarantee

II- Parts list

- 1. Upper handle
- 2. Lower handle
- 3. Switch box
- 4. Grass collection box
- 5. Wheels
- 6. Motor cover
- 7. Cable holder



III- Technical data

Voltage	230-240V~ 50Hz
Power rating	1200W
No load speed	3000min ⁻¹
Cutting height	25/40/55mm
Max cutting width	320mm

This tool is double insulated. There are two independent barriers of insulation to protect you from the possibility of electric shock



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



NOISE DATA

Declared guaranteed sound power level: 89dB (A)

The sound intensity level for operator may exceed 85dB(A) and ear protection measures are necessary

IV – Safety instructions

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! Read all instructions failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and /or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tools or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) WORK AREA

- Keep the work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks, which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not operate tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.**
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery; Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the tool. Use the correct power tool for your application,** The correct power tools will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools, Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR LAWN MOWER

Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.

Never allow children to use the appliance.

Never allow people unfamiliar with these instructions to use the appliance. Local regulations may restrict the age of the operator.

Never operate the appliance with people, especially children, or pets are nearby.

The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

While operating the appliance, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the appliance when barefoot or wearing open sandals.

Thoroughly inspect the area where the appliance is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.

Before using, always visually inspect to see that the rotating parts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged parts in sets to preserve balance.

Operate the appliance only in daylight or in good artificial light. Avoid operating the appliance in wet grass, where feasible. Always be sure of your footing on slopes. Walk, never run.

Always work across the face of slopes, never up and down.

Exercise extreme caution when reversing or pulling the appliance towards to you.

Do not operate the appliance on excessively steep slopes.

Use extreme caution when reversing or pulling appliance towards you.

Stop the rotating parts if appliance has to be tilted for transportation. Do not operate the cutting means when crossing surfaces other than grass, and when transporting the appliance to and from the working area.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or catchers in place.

Switch on the motor according to instructions and with feet well away from rotating parts.

Do not tilt appliance when switching on the motor, expect if the appliance has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part, which is away from the operator. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the appliance to the ground. Do not put hands or feet near or under rotating parts.

Never pick up or carry an appliance while the motor is running.

Pull the plug from the socket:

- Whenever you leave the machine.
- Before clearing a blockage.
- After striking a foreign object. Inspect the appliance for damage and make repairs as necessary.
- If the appliance starts to vibrate abnormally, check immediately.

Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Denotes risk of personal injury, loss of life, or damage to the tool in case of non-observance



Use eye protection
Use ear protection



Conforms to all regulatory standards in the country in the EU where the products is purchased



Wear sturdy, non-slip footwear



Read the user manual



Use protective gloves



Do not expose to rain



Keep children at a distance of
no less than 10m from the work
area



Debris may be ejected from the discharge chute.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



The tines will continue to rotate for a short while after the rake has been switched off. Do not pick up or carry the rake until the tines has stopped rotating



This product is double insulated electrically



Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.
Keep supply flexible cord away from cutting blades.



Disconnect from mains power immediately if the power cord becomes damaged.



Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off-
Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.



Keep supply flexible cord away from cutting means.

V-ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Preparation:

- 1) Put the cable hook on upper handle.(fig.1a)
- 2) Connect upper and lower handles with supplied screws and knobs.(fig.1b)
- 3) Insert the handles into the mower body.(fig.1c)
- 4) Fit each wheels over the axles, secure in place with the "R" pins and press the wheel covers into place.(fig. 1d & 1e.)
- 5) Fix the cable holders.(fig.1f)
- 6) Grass collection box assembly. Assemble two halves and fix them together.(fig.1g)
- 7) Lift the flap and place the grass box over the lugs.(fig.1h)



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)


Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г

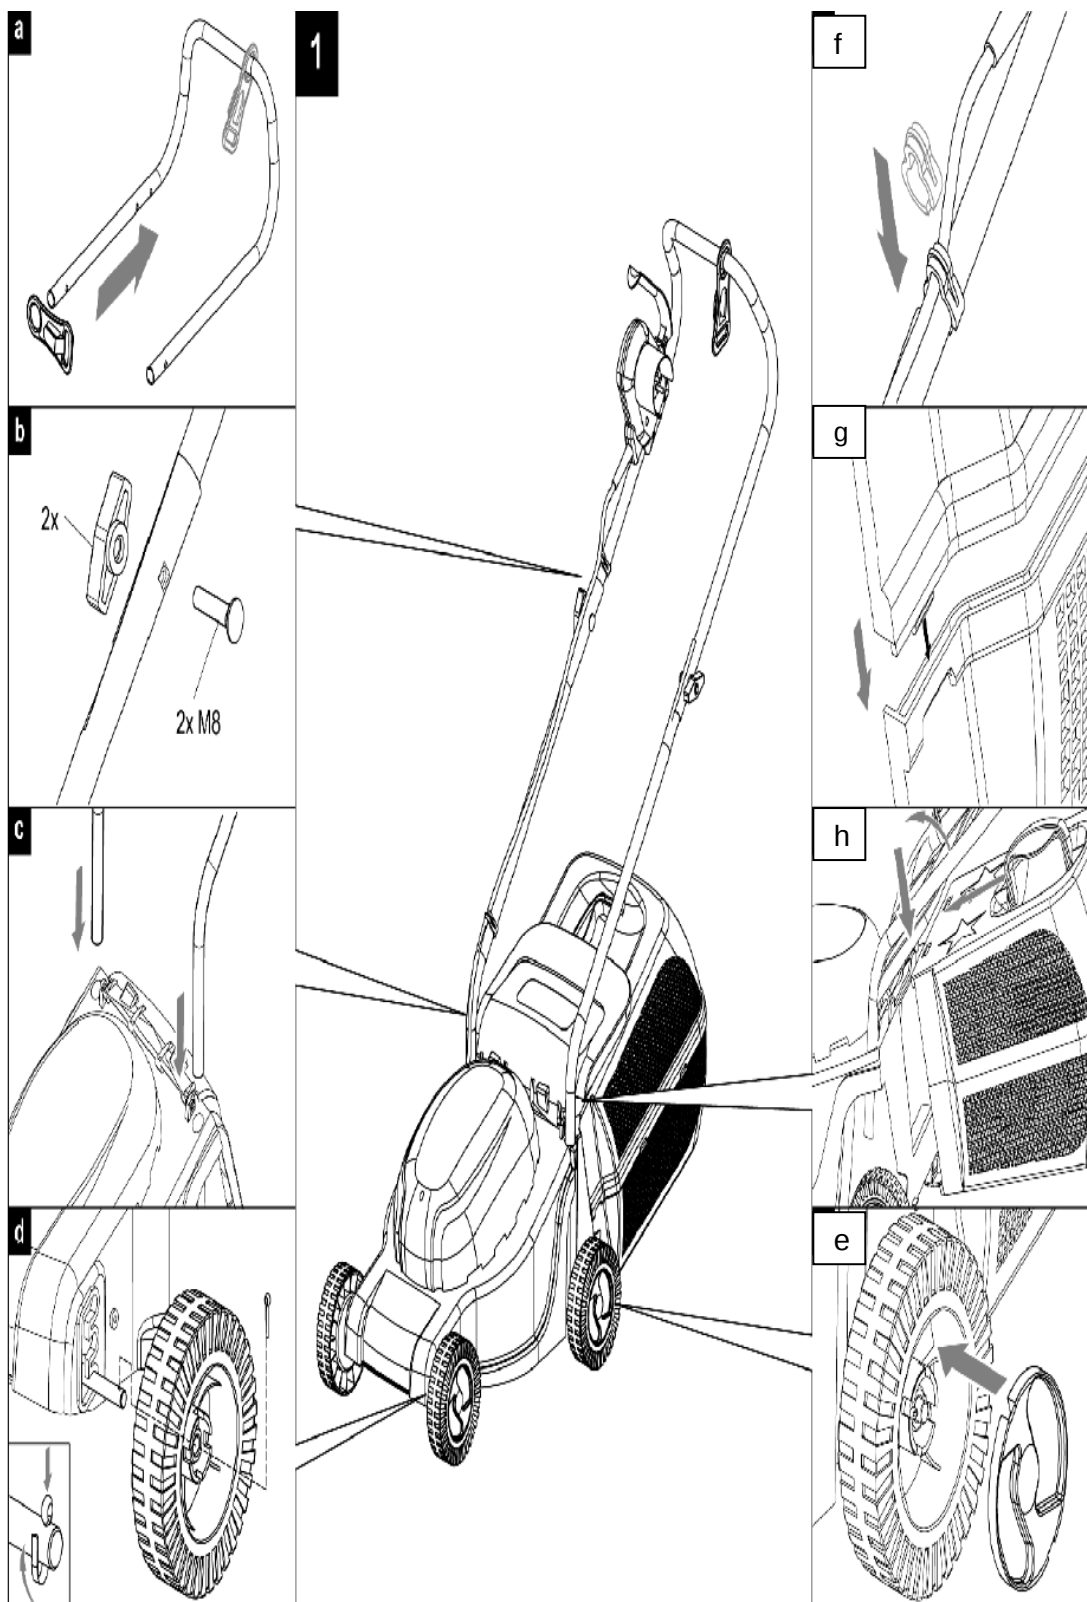

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



To obtain the desired cutting height, the front and rear axles are repositioned on the underside of the mower housing.



Warning! Disconnect the mower from the power supply and ensure the blade has stopped coasting before adjusting the height.

1. To adjust the front wheel cutting height position (fig. 2a)
 - 1) Turn the mower upside down.
 - 2) Pull the wheel axle towards the front of the mower.
 - 3) Locate the wheel axle into the desired cutting height adjustment position.



Note: Make sure that both front right and left wheels are located in the same cutting height adjustment position.

2. To adjust the rear wheel cutting height position (fig. 2b)
 - 1) Turn the mower on its side.
 - 2) Pull the rear wheel axle towards the mower's catcher flap.
 - 3) Locate the wheel axle into the desire cutting height adjustment position.



Note: Make sure that both rear right and left wheel are located in the same cutting height adjustment position.

3. Cutting height positions (fig.2c)
 - 1) 25mm (lowest cutting height position)
 - 2) 40mm
 - 3) 55mm(highest cutting height position)



VI-OPERATING



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г




Connect to power supply

Warning! Before connecting to the mains supply, always check the switch is in off position. Connect the plug into the RCD protected power supply.

Starting

On/Off switch fig.3)

Caution! Do not start the mower if it is standing in long grass. Press the safety button (A) of the switch assembly and then pull the switch lever (B) against the bar. Keep the switch lever held whilst releasing the safety button. To stop the mower release the switch lever and it automatically returns to its off position.

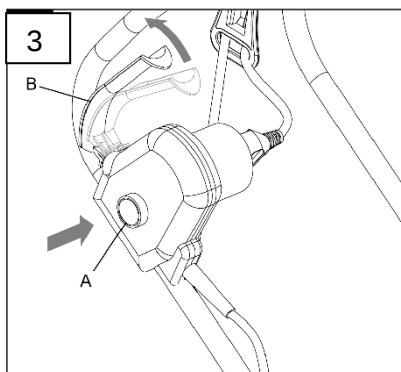


Mowing (fig.4)

We recommend to use your mower as outlined in this section in order to achieve optimum results and to reduce the risk of cutting the mains cable.

- Place the bulk of the mains cable on the close to the starting point.
- Switch the mower on as described above.
- Proceed as shown in fig.4
- Move from position 1 to position 2
- Turn right and proceed towards position 3
- Turn left and move towards position 4
- Repeat the above procedures as required.

Warning! Do not work towards the cable.

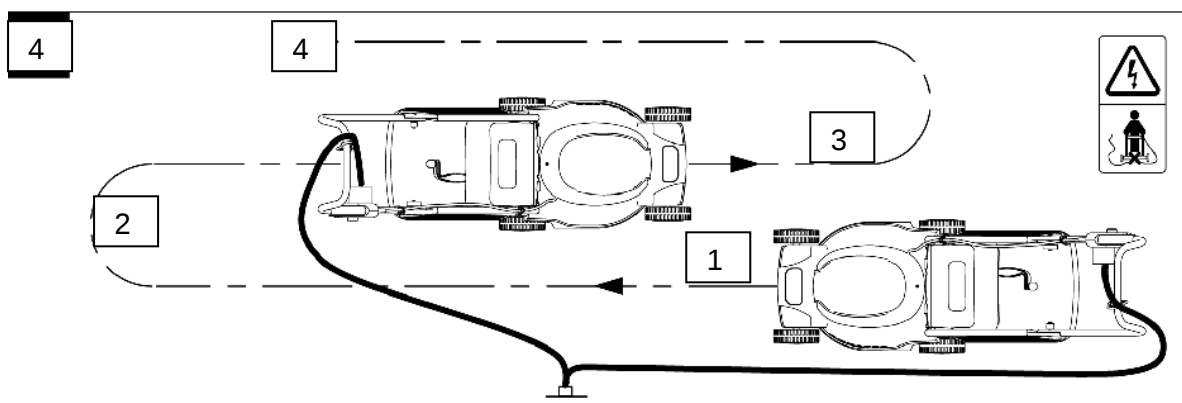

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Blade maintenance(fig.5)


- Regularly remove grass and dirt from the blade.
- At the beginning of the gardening season, carefully examine the condition of the blade.
- If the blade is very blunt, sharpen or replace the blade.
- If the blade is damaged or worn, fit a new blade.

Warning! Observe the following precautions:

- Disconnect the mower from the mains and wait until the blade has stopped rotating before proceeding.
- Be careful not to cut yourself. Use heavy-duty gloves or a cloth to grip the blade.
- Only use the specified replacement blade.
- Do not remove the impeller (A) for any reason.

To replace the blade:

- Turn the mower onto its side.
- Grip the blade(C) with one hand.
- Use the spanner supplied to loosen and remove the blade nut (B).
- Replace the blade
- Securely tighten the blade nut.
-

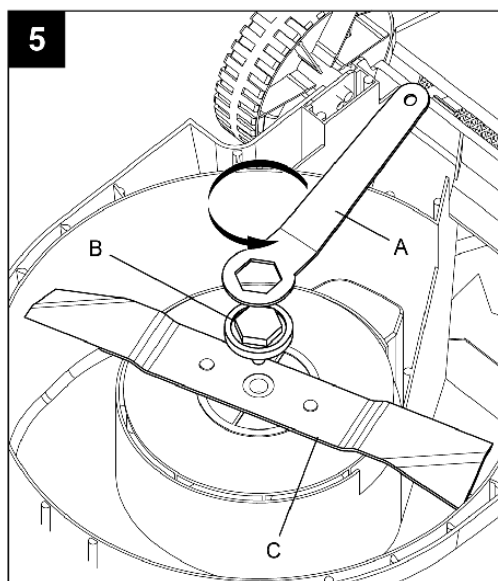

MAINTANCE

1. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the lawn mower is in a safe working condition.
2. Check the catcher frequently for wear or deterioration.
3. Replace worn or damaged parts for safety.
4. Only use the replacement blade, blade bolt and impeller specified for this product.
5. Be careful during adjustments of the lawn mower to prevent entrapment of the fingers between moving blade and fixed parts of the machine.
6. Oil the wheel pins.
7. Store the lawn mower in a dry place.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г

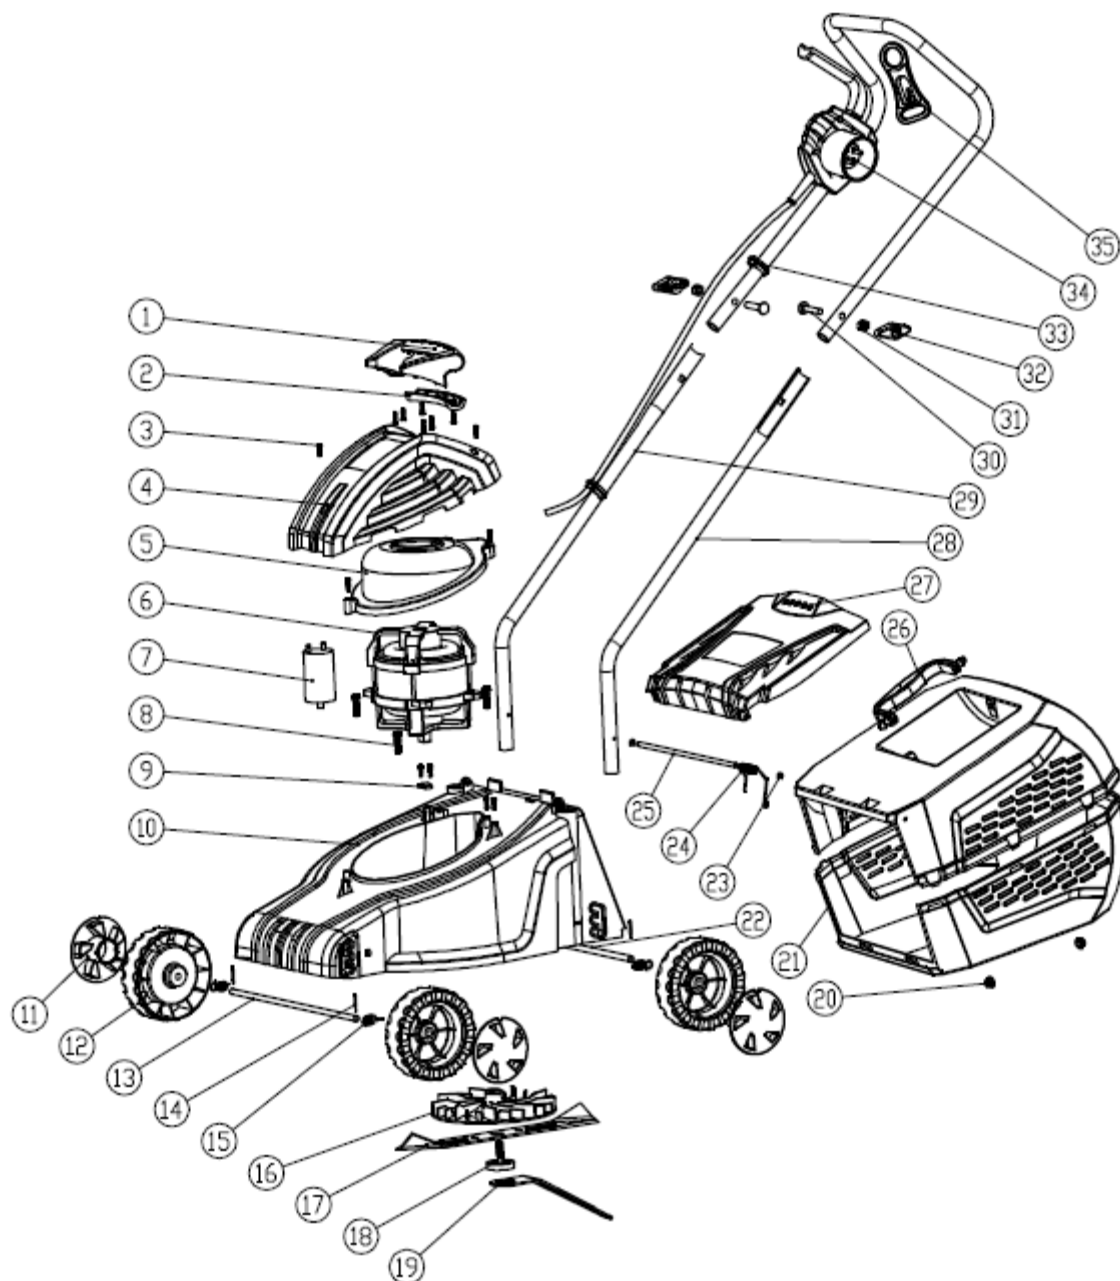

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



No.	Article No.	Part Name	Qty
1	8001-612205	upper cover handle	1
2	8020-612204	handle cover	1
3	8SABA42-16B	screw	9
4	8023-612203	upper cover	1
5	8024-612201	wind cover	1
6	8401-612202	motor	1
	8401-612203	motor	1
7	8416-612202	capacity	1
8	8SABA63-25B	screw	4
9	8184-612201	cable press board	1
10	8006-612202	housing	1
11	8020-612202	wheel cover	4
12	8121-612201	wheel	4
13	8081-612201	front wheel axle	1
14	8PA02-200	split pin	4
15	8351-612201	wheel axle tension spring	4
16	8403-612201	wind leaf	1
17	8231-612201	blade	1
18	8206-612201	blade screw bolt	1
19	8236-612201	spanner	1
20	8020-612203	box cap	2
21	8020-612201	box cover	2
22	8081-612202	back wheel axle	1
23	8CE-05B	E-check ring	2
24	8353-612201	back cover spring	1
25	8081-612203	back wheel axle	1
26	8001-612204	box handle	1
27	8022-612201	back cover	1
28	8001-612202	left down handle	1
29	8001-612203	right down handle	1
30	8SBKD08-40B	slot	2
31	8NA-08D	nut	2
32	8313-612201	knob	2
33	8238-612201	cable clamp	2
34	8466-612201	switch box group	1
35	8088-612201	cable hook	1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
 кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
 тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
 GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
 ул. "Строевско шосе" 3
 тел./факс 032/ 953 666
 GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
 бул. "Атанас Москов" 13
 тел.: 052/ 504 514
 GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
 бул. "Европа" 180, склад 33
 тел.: 02/ 925 22 37
 GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА PREMIUM 0503ZF6121A



Тази инструкция за употреба е издадена от производителя : FRIENDLY WATER LIMITED , Rm1001-1, 10th floor, Yaojiang Xindu, Building, No.171, Changyang East Road, Hongtang Area, Jiangbei District, Ningbo city 315000, КИТАЙ

Вносител за България: "ВАЛЕРИЙ С & М ГРУП" АД, гр.София, бул. "Ботевградско шосе" №44, Тел.:02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

BJ:2015



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



СЪДЪРЖАНИЕ

- III-
Списък на частите
Технически данни
Инструкции за безопасност
Стартиране на косачката
Работа
Поддръжка
Гаранционни условия

IV- Списък на частите

7. Горна ръкохватка
8. Долна ръкохватка
9. Кутия за свързване на ел.проводници
10. Кутия за събиране на трева
11. Колела
12. Капак на двигателя
7. Държач на кабела



III- Технически данни

Напрежение	230-240V~ 50Hz
Номинална мощност	1200W
Скорост без натоварване	3000мин ⁻¹
Височина на подрязване	25/40/55мм
Максимална ширина на рязане	320мм

Машината е с двойна изолация. Има две независими бариери на изолация, които ви предпазват от възможен токов удар.



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



ДАННИ ЗА НИВО НА ШУМА

Декларирано гарантирано ниво на звукова мощност: 89dB (A)

Нивото на сила на звука при работа може да превиши 85dB(A), поради което е необходимо носене на предпазни средства за слуха.

IV – Инструкции за безопасност

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете цялата инструкция. Неспазването на всички долу изброени инструкции, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Терминът „работна машина“ във всички долу изброени предупреждения се отнася за вашия електрически захранван инструмент или работна машина с батерия (акумулаторна).

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

1) РАБОТНО МЯСТО

- d) **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и тъмните области са предпоставка за инциденти.
- e) **Не използвайте работните машини в експлозивна атмосфера, като например при наличие на възпламеними течности, газове или прах.** Работните машини създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- f) **Пазете децата и страничните наблюдатели далеч, докато работите с машината.** Разсейванията могат да доведат до загуба на контрол.

2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- f) **Щепселът на работната машина трябва да съвпада с контакта. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте каквито и да е адаптиращи щепсели със заземени работни машини.** Щепсели и съвпадащите им контакти, които не са модифицирани намаляват опасността от токов удар.
- g) **Избягвайте физически контакт със заземени или вкопани в земята повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако вашето тяло е заземено или в досег със земята.
- h) **Не излагайте уреда на дъжд и влажност.** Водата попаднала в инструмента ще повиши опасността от токов удар.
- i) **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не го използвайте, за да носите, дърпате работната машина или да извадите щепсела от контакта. Пазете кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове и движещи се части.** Повредените или оплетени кабели повишават опасността от токов удар.
- j) **Когато използвате работната машина на открито, използвайте удължаващ кабел подходящ за работа на открито.** Употребата на кабел, подходящ за експлоатация на открито, намалява опасността от токов удар.

3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- g) **Останете бдителни. Внимавайте какво вършите и бъдете разумни, когато използвате работната машина. Не използвайте работна машина докато сте изморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент на невнимание докато работите с машината може да доведе до сериозно физическо нараняване.
- h) **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защитни очила.** Предпазни средства като противопрахова маска, предпазни обувки които не се хлъзгат, каска или



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



антифони използвани при съответните условия ще намалят опасността от наранявания.

- i) **Избягвайте инцидентно стартиране. Уверете се, че стартовия бутон е на позиция „Изключен”, преди да поставите щепсела в контакта.** Носенето на работната машина с пръст върху стартовия бутон или на машини, чиито щепсел е в контакта с включен стартов бутон е предпоставка за инциденти.
- j) **Отстранете всеки гаечен ключ или друг инструмент за настройване на уреда, преди да го включите.** Оставени към въртящите се части могат да предизвикат физически наранявания.
- k) **Не се пресягайте. През цялото време заемайте стабилна позиция.** Това осигурява по-добър контрол над работната машина в неочаквани ситуации.
- l) **Облечете се подходящо. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Пазете косата, бижутата и дрехите далеч от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълга коса може да бъде захванати от движещите се части.

4) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА РАБОТНАТА МАШИНА

- a) **Не претоварвайте работната машина. Използвайте коректния инструмент спрямо вашата употреба.** Точната машина ще извърши работата по-добре и по-безопасно, съгласно предназначението за което е проектирана.
- b) **Не използвайте работната машина, ако стартовият бутон не се завърта в позиция „включен” или „изключен”.** Всеки инструмент, който не може да се управлява с прекъсвача е опасен и трябва да се ремонтира.
- c) **Изключете щепсела от електрическата мрежа, преди да извършите настройки, смяна на аксесоари или съхранение на устройството.** Тези обезопасяващи предпазни мерки намаляват риска от инцидентно стартиране на машината.
- d) **Съхранявайте неизползваната работна машина на места недостъпни за лица и не позволявайте на хора незапознати с работната машина или тези инструкции да работят с инструмента.** Работните машини са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e) **Поддържайте работните машини. Проверявайте за разместване или спояване на движещите се части, счупване на части и всякакви други обстоятелства, които могат да окажат влияние върху работата на машината. Ако е повредена, преди употреба ремонтирайте машината.** Много инциденти са причинени от лошо поддържани работни машини.
- f) **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се спекат и са по-лесни за управление.
- g) **Използвайте работната машина, аксесоарите и тези части на инструмента, които пробиват в съответствие с тези инструкции, имайки предвид работните условия и дейността, която ще се извършва.** Употребата на работната машина за дейности различни от тези за които е предназначена може да доведе до опасни ситуации.

5) СЕРВИЗ

- b) Ремонтът на вашата работна машина трябва да се извършва от квалифициран сервизен техник, който използва идентични резервни части. Това гарантира, че безопасността на машината е запазена.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ОТНОСНО КОСАЧКАТА ЗА ТРЕВА

Внимателно прочетете инструкциите. Запознайте се с начина на управление и правилата за употреба на уреда.

Никога не позволявайте на деца да използват уреда.

Никога не позволявайте на хора незапознати с тези инструкции да използват машината.

Местни разпоредби могат да ограничават възрастта на работещия с косачката.

Никога не използвайте уреда, когато в близост има хора, особено деца или домашни любимци.

Работещият е отговорен за инциденти или опасности по отношение на други хора или тяхната собственост.

Докато работите с машината, винаги носете подходящи обувки и дълги панталони. Не използвайте косачката докато сте боси или със сандали.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Внимателно инспектирайте зоната, където косачката ще се използва и отстранете всички камъни, пръчки, кости и други чужди предмети.

Преди употреба, винаги проверявайте визуално, за да видите дали въртящите се части и сглобката на острието не са износени или повредени. Подменете износените или повредени части в комплект, за да запазите баланса.

Косете само на дневна светлина или при добра изкуствена светлина.

Да се избягва работа с техниката в мокра трева, където е възможно.

Винаги заемайте стабилна позиция, когато сте в локва/ кал. Вървете, никога не тичайте. Винаги работете напречно на локвата/ кал, никога нагоре-надолу

Бъдете изключително внимателни, когато обръщате или дърпате косачката към вас.

Не косете, когато има голям наклон с кал.

Бъдете изключително внимателни, когато обръщате или дърпате косачката към вас.

Спрете движещите се части, ако уредът трябва да бъде наклонен, за да се транспортира.

Спрете остриетата, ако уредът трябва да бъде наклонен, за да се транспортира по повърхност различна от трева и когато транспортирате устройството към или от зоната, която ще се коси.

Никога не работете с косачка, която има дефекти предпазители или без устройства за безопасност като например дефлектори и/или уловител на трева, които не са на място си.

Стартирайте или включете двигателя в съответствие с инструкциите, като краката ви са далеч от остриетата.

Не накланяйте уреда, когато включите мотора, освен ако машината не трябва да се наклони, за да стартира. В този случай, не накланяйте косачката повече от необходимото и наклонете само частта, която е най-далеч от работещия.

Винаги се уверявайте, че двете ви ръце са в работна позиция, преди да поставите косачката на земята. Не поставяйте, ръце или стъпала близо до или под въртящите се части.

Никога не вдигайте или носете уреда, ако двигателят е включен.

Извадете щепсела от контакта:

- Винаги, когато оставяте машината.
- Преди отстраняване на пречка.
- След удар на чуждо тяло. Проверете уреда за повреда и ремонтирайте, ако е необходимо.
- Ако уредът започне да вибрира различно от нормалното, незабавно проверете.

Символи

Информационната табела върху вашата машина, може да изобразява символи. Те представят важна информация за продукта или инструкции при използване.



Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с домашните отпадъци. Моля, дайте ги за рециклиране в изградено за целта място. Консултирайте се с местните власти или доставчик за съвет, относно рециклирането.



Отбелязва опасност от физическо нараняване, смърт или повреда на инструмента в случай на невнимание.



Да се използват предпазни средства за защита на очите.

Да се използват предпазни средства за защита на слуха.



В съответствие е с всички регламентирани стандарти в страна от ЕС, където продуктът е закупен.



Да се носят твърди обувки, които не се плъзгат.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Да се прочете инструкцията за употреба.



Да се използват предпазни ръкавици.



Да не се излага на дъжд.



Дръжте децата на разстояние не по-малко от 10м от работната зона.



Отпадъчни частици могат да изхвъркнат от отвора за отвеждане на тревата.



Остриетата продължават да се въртят, след като косачката е изключена. Не вдигайте или носете косачката, докато остриетата не спрат да се въртят.



Този продукт е с двойна електрическа изолация.



Отстранете щепсела от електрическата мрежа, преди да започнете дейности по поддръжка или ако захранващият кабел е повреден.
Пазете гъвкавия захранващ кабел далеч от режещи остриета.



Незабавно изключете от електрическата мрежа, ако захранващия кабел се повреди.



Пазете се от острите резци. Остриетата продължават да се въртят, след като двигателят е изключен.



Отстранете щепсела от електрическата мрежа преди да започнете дейности по поддръжка или ако захранващият кабел е повреден.
Пазете гъвкавия захранващ кабел далеч от режещи остриета.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



V-ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Подготовка:

- 8) Поставете куката за кабела на горната ръкохватка.(Фиг.1a)
- 9) Свържете горната и долна ръкохватки с предоставените винтове и изпъкнали дръжки.(Фиг.1b)
- 10) Вкарайте дръжките в корпуса на косачката.(Фиг.1с)
- 11) Поставете всяко колело на осите, фиксирайте ги на местата им с "R" цифрове и поставете капачките на колелата.(Фиг.1d & 1e.)
- 12) Фиксирайте държачите на кабела.(Фиг.1f)
- 13) Сглобете кутията за събиране на трева. Съединете двете половини и ги фиксирайте заедно.(Фиг.1g)
- 14) Вдигнете повдигащия се капак и поставете кутията за трева върху издатините.(Фиг.1h)



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г

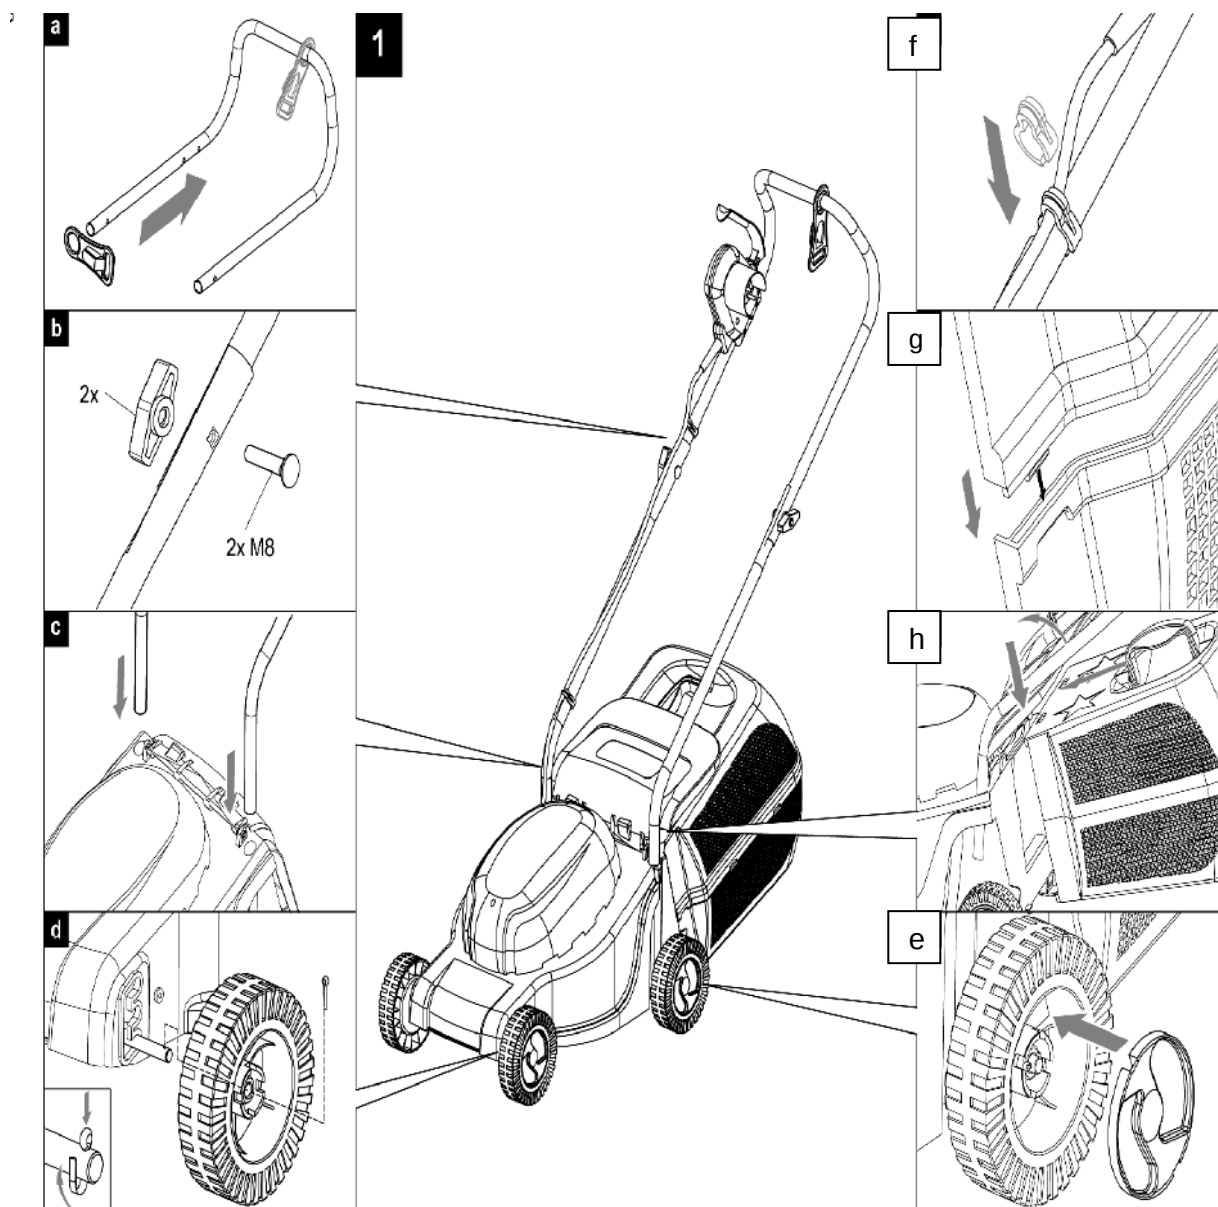

НАГЛАСЯНЕ НА ВИСОЧИНАТА ЗА КОСЕНЕ

За да постигнете желаната височина на подрязване, предната и задна ос се репозиционират от страни на корпуса.



Предупреждение! Преди нагласяне на височината за рязане, изключете косачката от източника на захранване и се уверете, че острието е спряло да се върти.

1. Нагласяне на позицията за височина на рязане при предните колела (Фиг. 2а).
- 4) Обърнете косачката с колелата нагоре.
- 5) Издърпайте оста на колелата в посока към предната част на косачката.
- 6) Поставете оста на колелата в желаната позиция за височина на рязане.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



Забележка: Уверете се, че двете предни - ляво и дясно колела, са позиционирани на една и съща височина за рязане.

2. Нагласяне на позицията за височина на рязане при задните колела (Фиг. 2b)
- 4) Обърнете косачката на една страна.
- 5) Издърпайте оста на задните колела в посока към повдигания се капак на уловителя на косачката.
- 6) Поставете оста на колелата в желаната позиция за височина на рязане.



Забележка: Уверете се, че двете задни - ляво и дясно колела, са позиционирани на една и съща височина за рязане.

3. Позиции на височина за рязане (Фиг.2с)
 - 1) 25мм (Най-ниска позиция за височина на рязане)
 - 2) 40мм
 - 3) 55мм (Най-висока позиция за височина на рязане)



VI-РАБОТА

Свържете към източник на захранване.

Предупреждение! Преди да свържете към електрическата мрежа, винаги проверявайте дали превключвателя е на позиция „Изключен“. Свържете щепсела към източник на захранване с устройство за защита от остатъчен ток.

Стартиране

Превключвател „Включен/ Изключен“ (On/Off) (Фиг.3)

Внимание! Не стартирайте косачката, ако е поставена върху висока трева. Натиснете обезопасяващия бутон (А) на сглобката на превключвателя и след това издърпайте включващата ръчка (В) срещу ръкохватката. Задръжте лоста натиснат, докато освобождавате обезопасяващия бутон. За да спрете косачката, освободете ръчката и тя автоматично се връща в позиция за изключване.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г

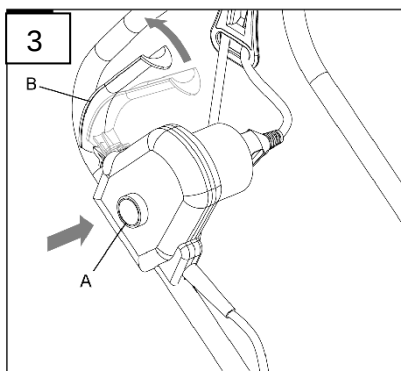


Косене (Фиг.4)

Ние препоръчваме да използвате вашата косачка както схематично е изложено в този раздел, за да постигнете оптимални резултати и за да намалите опасността от срязване на захранващия кабел.

- Поставете голяма част от захранващия кабел в близост до началната ви позиция.
- Включете косачката, както е описано по-нагоре.
- Продължете, както е показано на фиг. 4.
- Движете се от позиция 1 към позиция 2.
- Завийте надясно и продължете към позиция 3.
- Завийте наляво и се движете към позиция 4.
- Повторете горе описаната процедура, ако е необходимо.

Предупреждение! Не косете в посока към кабела.

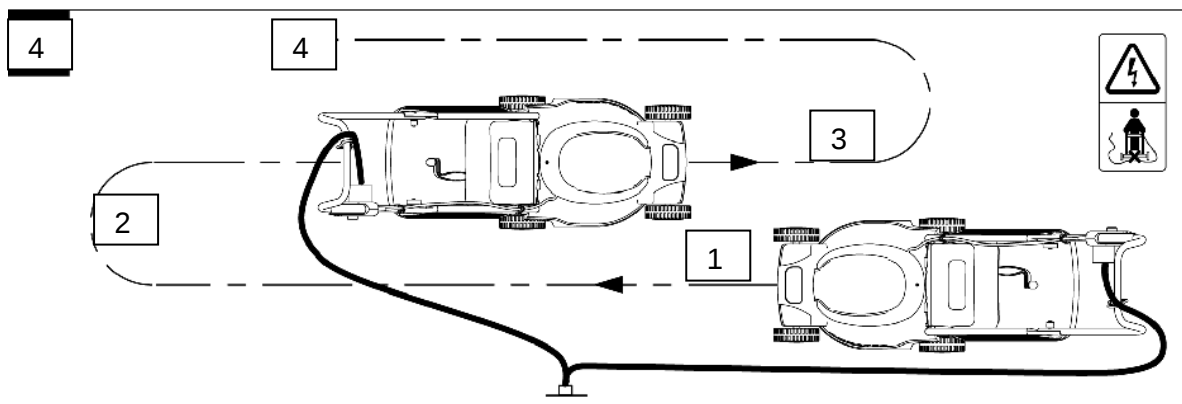

Поддръжка на острието(Фиг.5):

- Периодично почиствайте тревата и мръсотията от острието.
- В началото на сезона, внимателно проверете състоянието на резеца.
- Ако острието е много изтъпено, заточете го или го подменете.
- Ако острието е повредено или износено, поставете ново.

Предупреждение! Съблюдавайте следните предпазни мерки:

- Изключете косачката от електрическата мрежа и преди да продължите, изчакайте докато острието спре да се върти.
- Внимавайте да не се порежете. Използвайте ръкавици за тежки условия на работа или парцал, за да захванете острието.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692


Проверил: Р.Ч./09.2015г



- Използвайте само определеното за подмяна острие.
- Не отстранявайте ротора (А), независимо от причината.

Подмяна на острието:

- Обърнете косачката на една страна.
- Хванете острието (С) с една ръка.
- Използвайте предоставения винтов ключ, за да разхлабите и отстраните гайката на острието (В).
- Подменете острието.
- Здравно затегнете гайката на резаца.

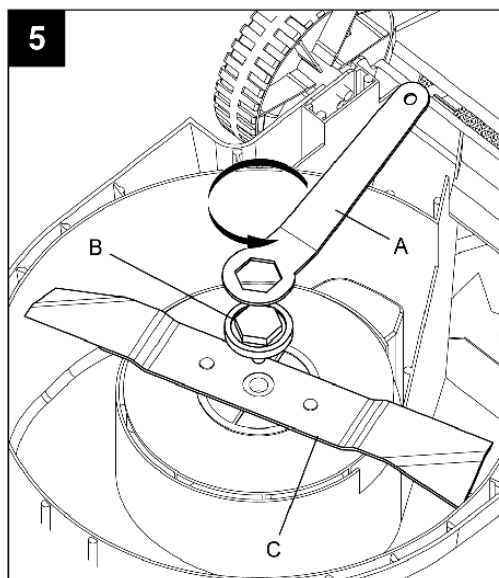

ПОДДРЪЖКА

8. Дръжте всички гайки, болтове и винтове добре затегнати, за да сте сигурни, че косачката за трева е в добро работно състояние.
9. Често проверявайте уловителя за износване или разваляне.
10. За ваша безопасност, подменете износените или повредени части.
11. При подмяна, използвайте единствено острие, болт за острието и ротор определени точно за този продукт.
12. Внимавайте, докато нагласяте косачката за трева, за да предотвратите захващане на пръстите между движещото се острие и фиксираните части на машината.
13. Намаслявайте шийките на осите на колелата.
14. Съхранявайте косачката на сухо място.



е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)


Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г

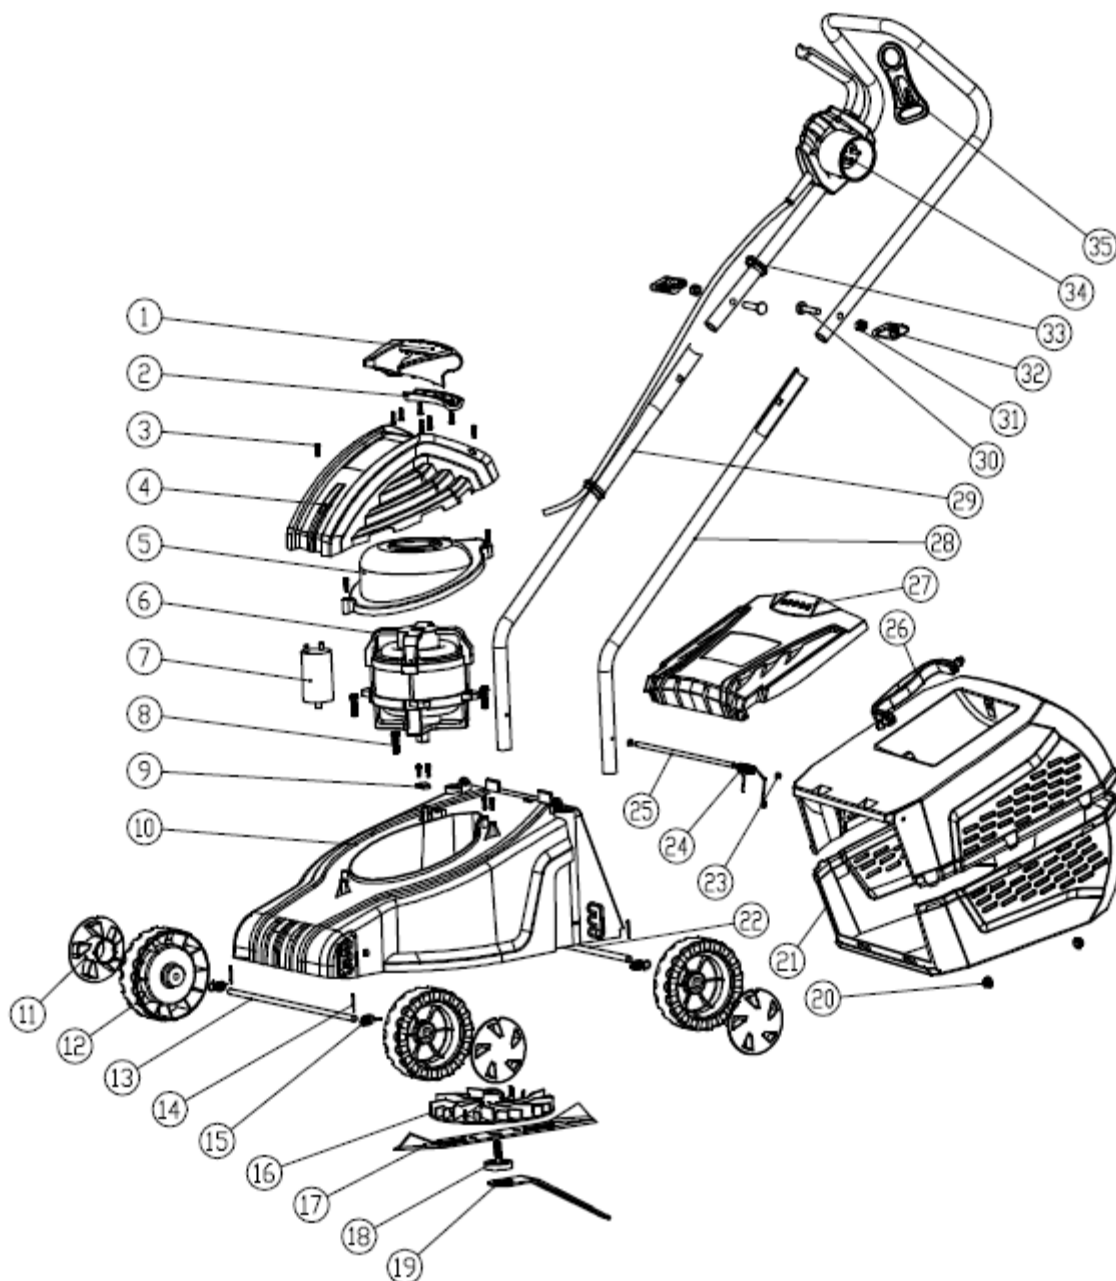

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г



№	Артикулен №	Наименование на частите	Брой
1	8001-612205	Ръкохватка на горен капак	1
2	8020-612204	Капак на ръкохватката	1
3	8SABA42-16B	Винт	9
4	8023-612203	Горен капак	1
5	8024-612201	Капака на перката за завихряне	1
6	8401-612202	Двигател	1
	8401-612203	Двигател	1
7	8416-612202	Кондензатор	1
8	8SABA63-25B	Винт	4
9	8184-612201	Пластина за притискане на кабел	1
10	8006-612202	Корпус	1
11	8020-612202	Капак на колело	4
12	8121-612201	Колело	4
13	8081-612201	Ос на предни колелета	1
14	8PA02-200	Шплинт	4
15	8351-612201	Опъваща пружина на оста на колелетата	4
16	8403-612201	Перка за завихряне на листата	1
17	8231-612201	Острие	1
18	8206-612201	Болт за завинтване на острието	1
19	8236-612201	Винтов ключ	1
20	8020-612203	Капаче на кутията за трева	2
21	8020-612201	Обшивка на кутията за трева	2
22	8081-612202	Ос на задното колело	1
23	8CE-05B	Е-стопорен пръстен	2
24	8353-612201	Пружина на зедан капак	1
25	8081-612203	Ос на задното колело	1
26	8001-612204	Ръкохватка на кутията за трева	1
27	8022-612201	Заден капак	1
28	8001-612202	Лява долна ръкохватка	1
29	8001-612203	Дясна долна ръкохватка	1
30	8SBKD08-40B	Прорез	2
31	8NA-08D	Гайка	2
32	8313-612201	Изпъкнало копче	2
33	8238-612201	Щипка за кабел	2
34	8466-612201	Сглобка на кутията за свързване на проводници	1
35	8088-612201	Кука за кабел	1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./09.2015г