



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Руководство по эксплуатации бензотриммера
PREMIUM HD
0543GBC-52S-A
Art.No 41344



This instruction is issued by the manufacturer: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701, Zijinghui Building,
No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China
Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko
shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАКЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Руководство по эксплуатации

Бензиновые триммеры изготовлены согласно современному уровню техники и действующим нормам безопасности. Во избежание несчастных случаев и для правильного использования триммера, не начинайте работу без тщательного изучения настоящей инструкции.

Рисунок 1

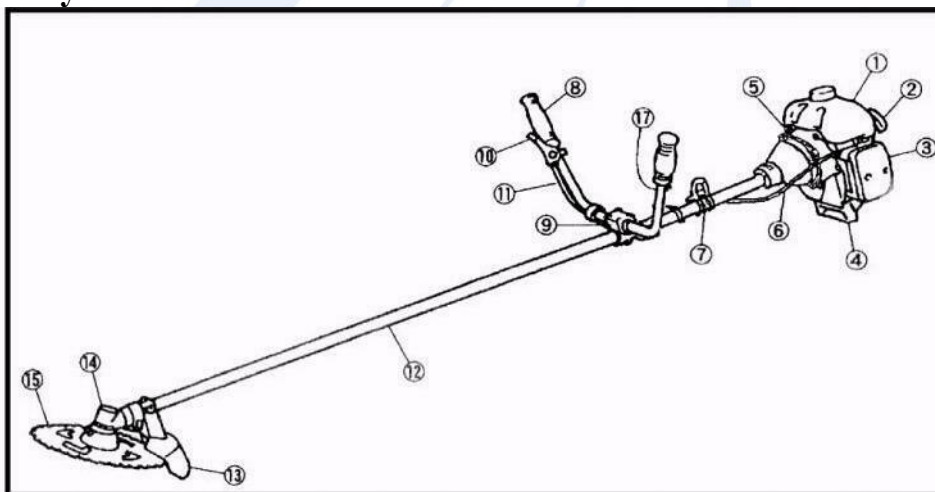

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Топливный бак
2. Стартер
3. Воздушный фильтр
4. Подставка.
5. Кнопка автоматического включения/ выключения
6. Муфта сцепления
7. Крепеж ремней
8. Ручка
9. Скоба крепления ручек
10. Рычаг дросселя
11. Дроссельный кабель
12. Штанга
13. Защитный кожух
14. Механизм крепежа режущего элемента (редуктор)
15. Нож



ONLINE

на едро и дребно





ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Каждый работающий с триммером впервые, должен быть проинструктирован продавцом или специалистом, как следует правильно обращаться с устройством.
- Несовершеннолетние лица к работе триммером не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором опытного специалиста.
- При работе триммером не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна быть не менее 15 метров.
- Пользователь триммером отвечает за возможность возникновения опасности, угрожающей другим лицам или их имуществу!
- Триммер разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращению с ней – при этом должна обязательно прилагаться инструкция по эксплуатации!
- Работать с триммером должны отдохнувшие, здоровые люди, в хорошем физическом состоянии.
- Работа с триммером после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не допускается!
- Триммер должен использоваться только для кошения травы. Использование устройства для других целей не разрешается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению устройства.
- Не вносите какие-либо изменения в конструкцию триммера, так как это может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С БЕНЗОТРИММЕРОМ

- Перед работой осмотрите площадку для кошения и удалите все посторонние предметы, которые могут повредить косильную головку или режущий нож. Также уберите весь мелкий мусор, который может быть отброшен при кошении.
- Проверьте триммер на отсутствие незакрепленных частей (гаек, болтов, винтов и т.п.).
- Перед запуском убедитесь в целостности триммера.
- При работе выбирайте правильную позицию, Ваше неустойчивое положение может привести к тяжёлым травмам.



ONLINE

на едро и дребно





- **Во время работы всегда пользуйтесь защитными очками. Длинные волосы необходимо убрать под головной убор. Необходимо надевать одежду, закрывающую все тело, и не носить украшения, которые могут попасть в движущиеся части механизма.**
- Необходимо надевать плотную, безопасную обувь на нескользящей подошве.
- Не используйте никаких иных приспособлений с данным триммером, кроме тех, которые рекомендованы производителем, потому что это может вызвать серьезные травмы, либо повредить механизм.
- Отремонтируйте или замените неисправные части до работы.
- **Не подставляйте во время работы руки или ноги под косильную головку либо нож. Опасность получения тяжелой травмы.**
- Всегда отключайте двигатель при переходе для работы на другую площадку.
- Работайте с исправной косильной головкой или ножом. При ударе о камень или иной предмет заглушите двигатель и проверьте состояние режущего инструмента. Не используйте для работы поврежденный или разбалансированный режущий инструмент.
- Контролируйте во время работы температуру двигателя и вращающихся частей триммера. В случае повышения температуры немедленно прекратите работу и выясните причину перегрева.
- Работайте триммером только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Никогда не проводите настройки и регулировки при работающем триммере кроме работ, необходимых для проведения технического обслуживания.
- Никогда не работайте с неисправным механизмом или если он плохо отрегулирован.
- Сохраняйте рукоятки триммера во время работы сухими и чистыми.
- После окончания работы очищайте триммер от остатков травы.
- Регулярно проводите осмотр и обслуживание триммера.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

- Всегда при запуске двигателя выбирайте свободный ход шнура стартера. Не вытягивайте при запуске до конца шнур стартера. Не отпускайте ручку стартера, когда она находится в верхнем положении. Невыполнение этих требований при запуске может привести к выходу из строя стартера и не подлежит ремонту по гарантии.
- Для приготовления и хранения топливной смеси используйте специальную емкость из металла или пищевого пластика. Смесь приготавливать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.



ONLINE

на едро и дребно





Запрещается приготавливать топливную смесь непосредственно в баке триммера.

ВНИМАНИЕ!

● Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 90 дней. При длительном хранении топливная смесь окисляется, становится неоднородной и непригодной к применению. Никогда не используйте топливную смесь, которая была приготовлена более чем 90 дней назад.

ВНИМАНИЕ!

● При приготовлении топливной смеси тщательно выдерживайте соотношение бензин/масло. Никогда не заливайте чистый бензин для заправки двигателя вашего инструмента.

ВНИМАНИЕ!


● Факт поломки двигателя в результате эксплуатации на чистом бензине, с неправильно приготовленной или старой топливной смесью, не подлежит гарантийному ремонту.

СБОРКА

1. Установка U-образной рукояти триммера.

Установите на штангу 3 (рис.2) держатель 1, в полуотверстия вставьте полуручки 4 и 2 и затяните винты 3. четырьмя винтами.

Рисунок 2

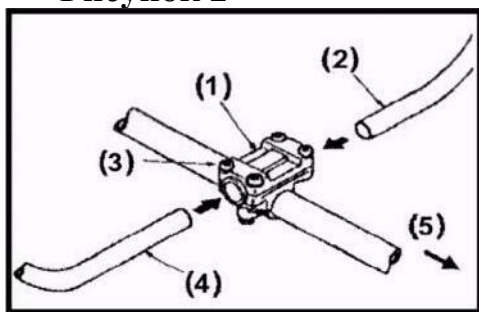

2. Установка режущего элемента (Ножа)

В стопорное отверстие 9 (рис. 3) вставьте стопор 7, установите нож на шкив 8, установите фланец 6 на вал, установите тарельчатую шайбу 4 и наверните гайку 1 с левой резьбой на вал, после чего затяните ее торцевым ключом.




ONLINE

на едро и дребно






Рисунок 3

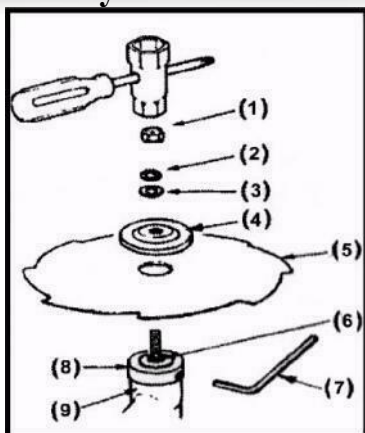

3. Установка шпули (рис. 4)


Просто наверните на вал с левой резьбой, застопорив вал (См.п. 2) и затяните вручную.

Рисунок 4

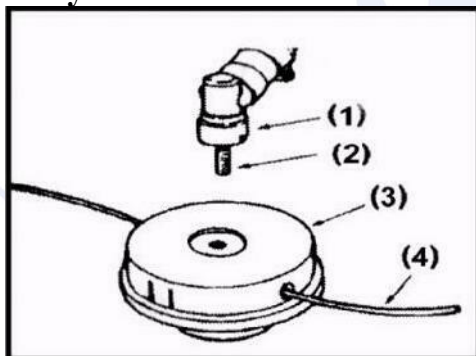

4. Установка защитного кожуха (рис.5): кожух крепится хомутом и двумя винтами.

Рисунок 5

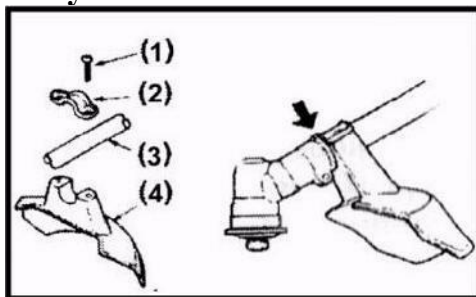

ONLINE

на едро и дребно





5. Заправка топливом (для обеих моделей)


Бензин АИ-95 разведите с двухтактным маслом, предназначенным для бензоинструмента. Пропорция для масла - 50/1.

Внимание!

Использование смеси, превышающей 90 дневную давность, может привести двигатель в негодность. Такая неисправность не подлежит гарантийному ремонту.

Старая или приготовленная в неправильном соотношении смесь является главной причиной неустойчивой работы двигателя или выхода его из строя.

Рисунок 6

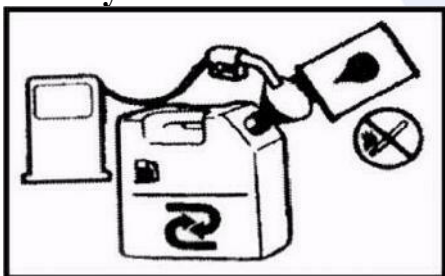

Внимание!

Через 20 часов работы, но не реже одного раза в сезон, необходимо проверять и добавлять смазку в редуктор 14 (рис. 1). Для смазки редукторов необходимо использовать специальную смазку на литиевой или молибденовой основе. Приводной вал редуктора, который находится в штанге, рекомендуется смазывать через 100 часов работы. Несвоевременная очистка и смазка приведет к повреждению этих деталей.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Модель 0543GBC-52S-A.

Залейте смесь в бачок 2 (рис. 7), откройте кран 2 (рис. 7), установите выключатель на рукоятке в положение ВКЛ, переведите рычаг заслонки 1 (рис. 7) в верхнее положение ЗАКРЫТО.

Разместите бензиновую косу на земле, в начале плавно несколько раз 3-5 потяните шнур стартера 2 (рис. 1) пока не убедитесь в том, что двигатель схватывает. Затем переведите рычаг 1 (рис. 8) в положение ОТКРЫТО, энергично потяните стартер 2-3 раза, пока двигатель не



ONLINE

на едро и дребно







запустится. Рычаг 2 (рис. 8) играет роль переключателя холостой-рабочий ход. В верхнем положении холостой ход, используется при переносе косилки с одного участка на другой, без глушения двигателя, что позволяет экономить топливо.

Внимание. Кошение возможно только в положении ОТКРЫТО, в положении ЗАКРЫТО косилка будет глохнуть при нажатии на рукоятку

10 (рис. 1)

Рисунок 7

Рисунок 8

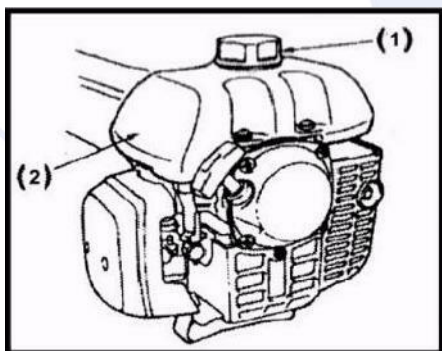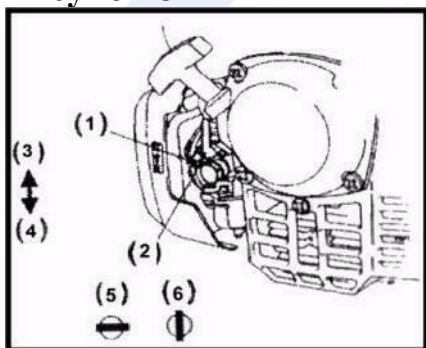

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Выключатель 9 (рис. 1) в положение ВЫКЛ.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор отрегулирован на заводе, дополнительная регулировка не требуется.

Внимание! Запрещается самостоятельно разборка и сборка двигателя и его элементов во время гарантийного срока. В противном случае гарантия прекращается.



ONLINE

на едро и дребно





Гарантия не распространяется на следующие элементы бензотриммера:

1. Детали механизма стартера.
2. Свечи зажигания.
3. Воздушные фильтры.
4. Топливные фильтры.
5. Выключатели зажигания.
6. Катушки с леской и ножи.

ШПУЛЬКА. ЗАПРАВКА ЛЕСКОЙ

Автоматическая, срабатывает путем нажатия выступом на корпусе 3 (рис 4) об землю в работающем состоянии.

Ручная, при помощи поворота верхней части шпули против часовой стрелки, с последующим вытягиванием лески.

ЗАПРАВКА ШПУЛИ

Заправка происходит следующим образом:

Большим и средним пальцами нажмите на лепестки нижней части корпуса и снимите верхнюю часть. Извлеките катушку из корпуса. Отрежьте кусок лески 70-80см. Найдите в перегородки шпульки отверстие и просуньте туда леску на половину длины. Оба конца намотайте на канавки катушки по часовой стрелке. Свободные концы 15-20см зафиксируйте в прорезях и просуньте их в противоположные отверстия корпуса. Вставьте ее в корпус, сжимая центральную пружину. Защелкните верхнюю часть корпуса.

Возможные неисправности и способы их устранения:



ONLINE

на едро и дребно





Неисправност	Причина	Способы устранения
Двигатель не запускается.	Выключатель зажигания в положении "ВЫКЛ"/Выключено.	Установите выключатель зажигания в положение "ВКЛ" /Выключено.
	Пустой топливный бак	Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Кнопка подкачки топлива нажата недостаточное количество раз	Полностью нажмите кнопку не менее 5-7 раз
	Карбюратор переливает топливо	Повторите процедуру запуска с воздушной заслонкой в положении "С" ("Полностью открыта").
	Старый бензин.	Слейте старый бензин и заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Неисправная свеча зажигания.	Очистите, отрегулируйте зазор или замените свечу.
	Большая длина режущей лески.	Уменьшите длину режущей лески так, чтобы ее длина ограничивалась размером защитного кожуха.
Двигатель работает на холостом ходу.		Очистите или замените воздушный фильтр
	Старый бензин.	Слейте старый бензин и заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Неправильно отрегулирован карбюратор.	Обратитесь в технический центр.



ONLINE

на едро и дребно





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Двигател не набирает обороты.	Старый бензин.
	Неправильно отрегулирован карбюратор.
	Трава намоталась на вал катушки с режущей леской.
	Грязный воздушный фильтр.
	Забился экран искроуловителя.
Двигатель не развивает мощность или глохнет.	Старый бензин.
	Неправильно отрегулирован карбюратор.
	Забился экран искроуловителя.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Технические характеристики модели BR-430/430C*/520/0543GBC-52S-A

Модель	BR-430, BR-430C* 0503GBC-52S-A	BR-520
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-ух тактный, воздушного охлаждения	
Номинальная мощность	1700 Вт	2100 Вт
Рабочий объем цилиндра	43,0 см ³	52,0 см ³
Объем топливного бака	0,95 л	1,0 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска	
Диаметр ножа Внутр./Внешн.	25,4/255/40 режущих зубьев	
Вес брутто/нетто	8,3кг/7,0кг	8,3кг/7,0кг
Топливо	смесь (бензин АИ-95+масло для 2-ух тактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла)	
Масло для топливной смеси	2-ух тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением	
Габаритный размер, мм	320x300x270	

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации продукта без предварительного уведомления.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-A

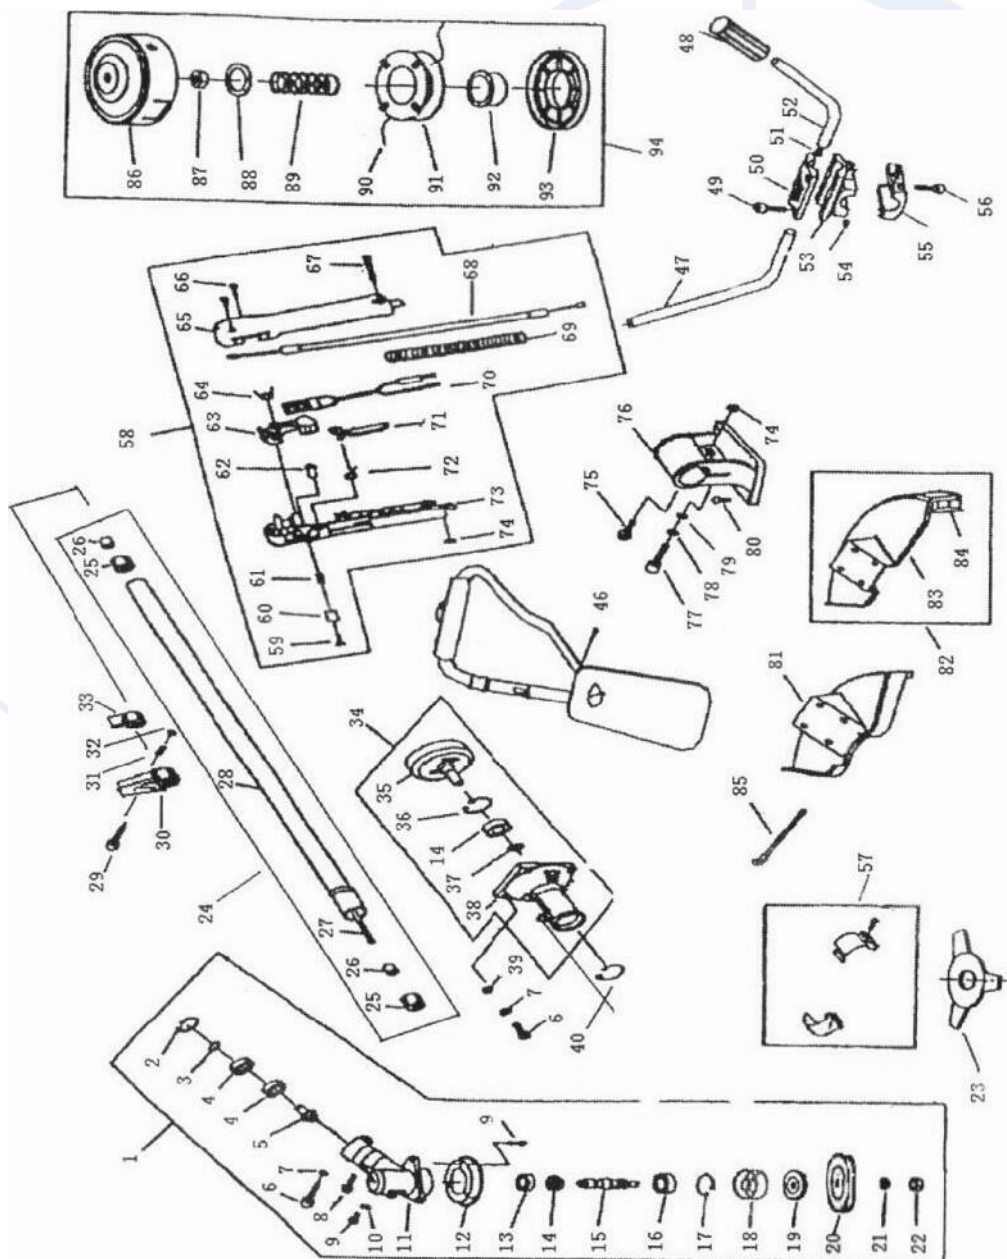

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАКЕТИРНА СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-A

Схема двигателя

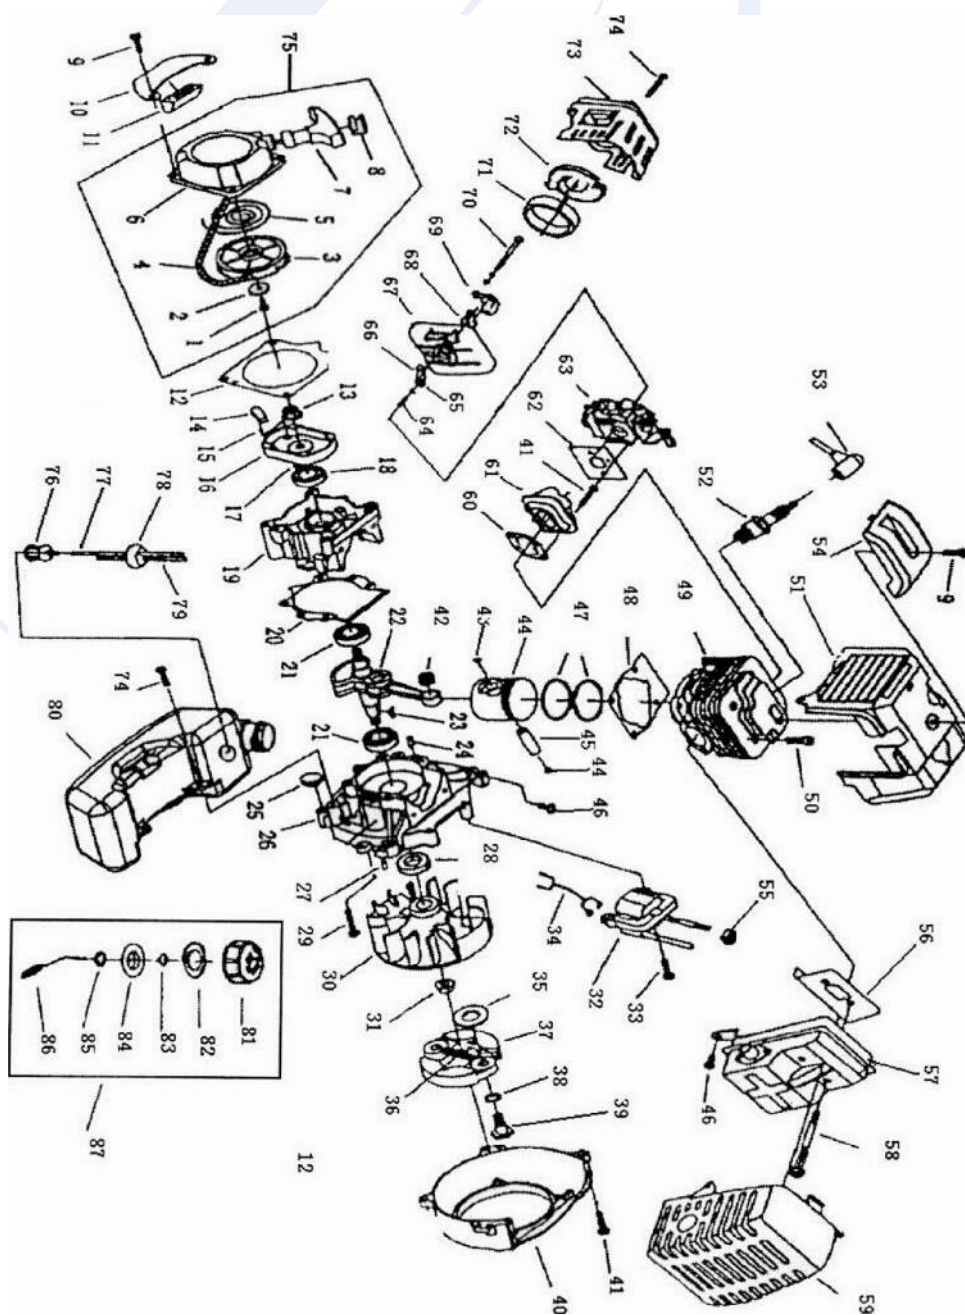

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District,
Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Product: Brush cutter PREMIUM HD

Model: 0543GBC-52S-A Art.No 41344 Lwa = 110 dB(A)

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN ISO 11806-1:2022

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010

According to:

Directive 2000/14/EEC

Directive 2006/42/ EC;

Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo
15.08.2024



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Instrucțiuni de utilizare pentru trimmer pe benzină

Trimmer pe benzină PREMIUM HD

0543GBC-52S-A

Art.No 41344



Aceste instrucțiuni de utilizare sunt emise de către producător : HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China

Importator pentru Bulgaria VALERII S i M GRUP" AD, Sofia, bul. Botevgradsko shose 44, Tel: :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Instrucțiuni de utilizare

Trimmerul pe benzină este fabricat în conformitate cu cele mai recente standarde de siguranță. Pentru a evita accidentele și pentru utilizarea corectă a mașinii de tuns iarbă, nu începeți să lucrați fără să citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Figura 1

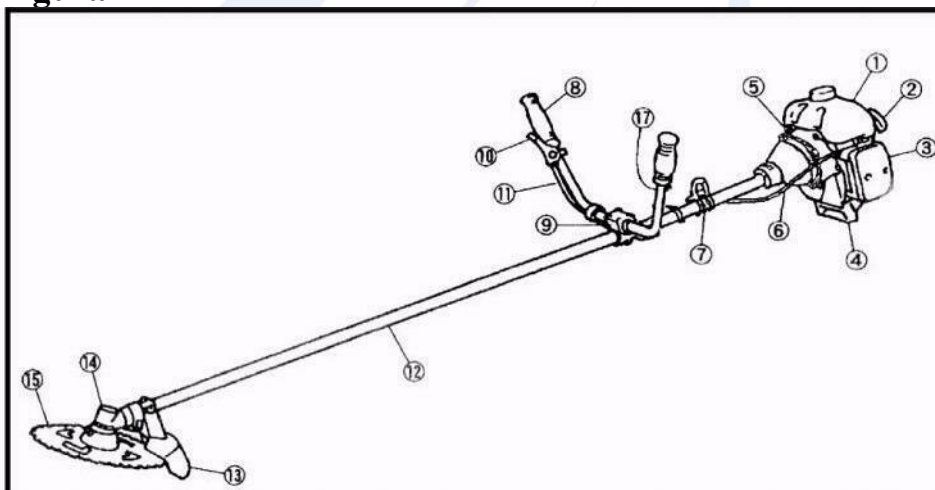

SET

1. Rezervor de combustibil
2. Starter
3. Filtru de aer
4. Cadru
5. Buton de pornire / oprire automată
6. Corp
7. Consolă
8. Mâner
9. Placă de alunecare
10. Pârghie de accelerație
11. Cablu de accelerație
12. Tub exterior
13. Siguranță
14. Mecanismul elementelor de fixare ale elementului de tăiere (reductor)
15. Cuțitul de tăiere

REGULI DE SIGURANȚĂ

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Оricine care lucrează pentru prima dată cu un trimmer trebuie să fie instruit de vânzător sau de specialistul cum să lucreze corect cu dispozitivul.
- Minorii nu pot lucra cu un trimmer - cu excepția persoanelor de peste 16 ani, instruite sub supravegherea unui specialist cu experiență.
- Când lucrați cu un trimmer, nu permiteți copiilor, persoanelor străini sau animalelor să fie prezenți în zona de lucru. Zona de lucru în siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 metri.
- În timp ce lucrați cu trimmerul, este posibil să existe o posibilitate de pericol care amenință alte persoane sau proprietatea lor!
- Trimmerul poate fi vândut sau închiriat numai de către persoane care au o experiență bună cu acest model și sunt instruite să lucreze cu acesta - el trebuie să fie însoțit de ghidul de utilizare!
- Când lucrați cu un trimmer trebuie să fiți odihniți, să lucreze numai oameni sănătoși în stare fizică bună.
- Lucrul cu un trimmer după consumul de alcool, administrarea de medicamente care reduc capacitatea de reacție sau de droguri, nu este permis!
- Trimmerul trebuie folosit numai pentru tunsul de iarbă. Utilizarea dispozitivului în alte scopuri nu este permisă, deoarece acest lucru poate duce la accidente sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu efectuați nicio modificare a designului trimmerului, deoarece acest lucru poate duce la un accident sau la deteriorarea dispozitivului.

МĂСУРИ ПРЕЛИМИНАРЕ ÎНАИНТЕ ДЕ УТИЛИЗАРЕА ТРИММЕРУЛУИ ПЕ БЕНЗИНĂ

- Înainte de utilizare, verificați zona de cosit și îndepărtați obiectele străine care pot deteriora capul sau cuțitul de tăiere. De asemenea, eliminați resturile mici care pot fi aruncate la cosit.
- Verificați trimmerul pentru piesele libere (piulițe, bolțuri, șuruburi etc.).
- Înainte de a începe, asigurați integritatea trimmerului.
- Când lucrați, selectați poziția corectă, poziția instabilă poate provoca vătămări grave.
- **Purtați întotdeauna ochelari de protecție la locul de muncă. Parul lung trebuie să fie prins sub pălărie. Nu este nevoie să purtați haine care să acopere întregul corp, dar nu trebuie să purtați bijuterii care pot fi prinse în părțile în mișcare ale mecanismului**
- Trebuie să purtați pantofi stabili și siguri, cu tălpi anti-alunecare.



ONLINE

на едро и дребно





- Nu utilizați niciun alt echipament cu acest trimmer decât cele recomandate de către producător, deoarece acest lucru poate provoca vătămări grave sau deteriorarea mecanismului.
- Reparați sau înlocuiți piesele defecte înainte de a lucra.
- **Nu puneți mâinile sau picioarele sub cuțit în timpul lucrului. Pericol de vătămări grave.**
- Opriți întotdeauna motorul la trecerea la un alt loc de muncă.
- Lucrați cu un cuțit care este în funcțiune. Dacă loviți o piatră sau un alt obiect, opriți motorul și verificați starea instrumentului de tăiere. Nu utilizați un instrument de tăiere deteriorat sau dezechilibrat.
- Controlați temperatura motorului și a pieselor rotative ale trimmerului în timpul funcționării. Dacă temperatura crește, opriți imediat lucrul și aflați cauza supraîncălzirii.
- Lucrați cu trimmerul doar în lumina zilei sau în lumina artificială bună.
- Nu efectuați niciodată setări atunci când trimmerul funcționează, cu excepția lucrărilor de întreținere.
- Nu utilizați niciodată un mecanism defect sau dacă acesta este slab reglat.
- Mențineți mânerul trimmerului uscat și curat în timpul funcționării.
- După lucru, curățați trimmerul.
- Verificați și întrețineți periodic trimmerul.

МĂСУРИ DE SIGURANȚĂ LA FUNCȚIONAREA MOTOARELOR

- Ori de câte ori porniți motorul, selectați cursa liberă a cablului de pornire. Nu trageți cablul de pornire la pornire. Țineți mânerul cablului de pornire atunci când acesta se află în poziția de sus.

Nerespectarea acestor cerințe la pornire poate provoca daune starterului și nu poate fi reparat în termenul de garanție.

- Pentru pregătirea și depozitarea amestecului de combustibil, utilizați un recipient special fabricat din metal sau plastic nealimentar. Pregătiți amestecul în încăperi bine aerisite sau în aer liber. Este interzisă prepararea amestecului de combustibil direct în rezervorul trimmerului.

ATENȚIE!

- Se recomandă utilizarea unui amestec de combustibil gata de utilizare timp de 90 de zile. În depozitarea pe termen lung, amestecul de combustibil este oxidat, devenit inefficient și necorespunzător pentru utilizare. Nu folosiți niciodată un amestec preparat cu mai mult de 90 de zile în urmă.

ATENȚIE!



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- La prepararea amestecului de combustibil, amestecați cu atenție raportul benzină/ulei. Nu folosiți niciodată benzină curată pentru a reîncărca motorul sculei.

АТЕНЦИЕ!

- Dacă motorul nu pornește ca urmare a funcționării cu benzină curată, cu amestec de combustibil necorespunzător pregătit sau veche, acesta nu este supus unei reparații în garanție.


INSTALARE

1. Montarea umărului trimmerului în formă de U.

Puneți mânerul 1 pe tubul 3 (fig. 2),

În găurile puneți jumătatea mânerelor 4 și 2 și strângeți șuruburile 3. patru șuruburi.


Figura 2

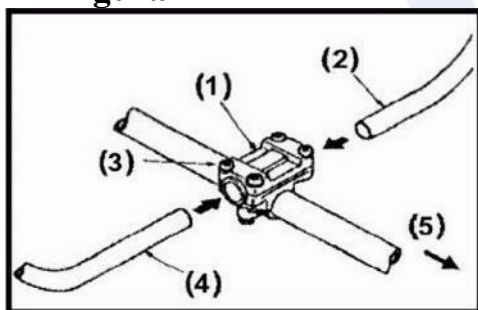

2. Montarea elementului de tăiere (cuțit)

În gaura de blocare 9 (figura 3) introduceți cheia pentru hexagoane interne 7, puneți cuțitul pe brațul interior 8, montați arborele reductorului 6 pe arbore, montați discul 4 și înșurubați piulița stângă 1 pe arbore, apoi strângeți-o cu o cheie de piulițe.

Figura 3

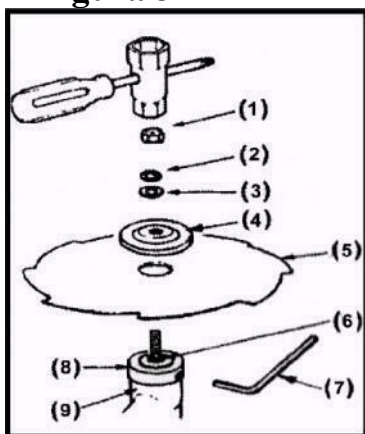

ONLINE

на едро и дребно






3. Instalarea bobinei (Figura 4)

Înșurubați doar arborele cu filet stâng, (a se vedea pag. 2) și strângeți manual


Figura 4

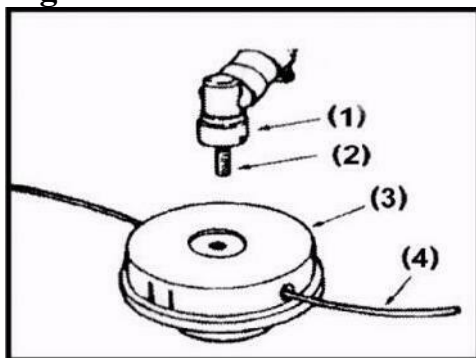

4. Montarea capacului de protecție (fig.5):

este montat pe corp cu două șuruburi și o scoabă

Figura 5

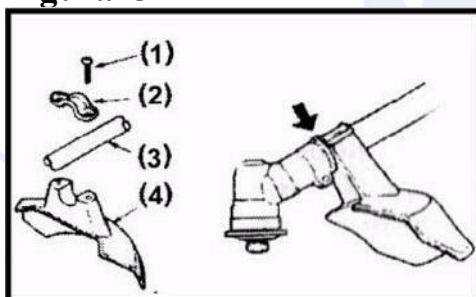

5. Alimentarea cu combustibil (pentru ambele modele)

Diluati benzina A-95 cu ulei de doi timpi destinat sculelor care funcționează cu benzină. Raportul uleiului - 50/1.

Atenție!

Dacă utilizați un amestec mai vechi de 90 de zile, acest lucru poate duce la defectarea motorului. Această defecțiune nu este supusă reparațiilor în garanție.

Amestecul vechi sau pregătit în proporție greșită este cauza principală a funcționării instabile a motorului sau a defecțiunii acestuia.


Figura 6



ONLINE

на едро и дребно



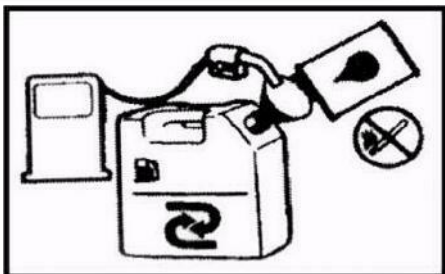

Atenție!

După 20 de ore de lucru, cel puțin o dată pe sezon, trebuie să verificați și să adăugați un lubrifiant în reductor 14 (fig.1). Pentru a lubrifia reductorul, trebuie să folosiți un lubrifiant special pe bază de litiu sau molibden. Se recomandă să lubrifiați arborele de antrenare al reductorului amplasat în tub după 100 de ore de funcționare. Curățarea și lubrifierea cu întârziere vor deteriora aceste piese.

PORNIREA MOTORULUI


Model 0503GBC-52S-A

Turnați amestecul în rezervor 2 (fig.7), închideți capacul rezervorului 2 (fig. 7), rotiți cheia mânerului în poziție ON, mișcați maneta clapei 1 (fig. 7) în poziția superioară ÎNCHIS. Puneți încuietoarea benzinei pe pământ, la început scoateți ușor de 3-5 ori cablul de pornire 2 (fig.1), până când sunteți sigur că motorul este fixat. Apoi mutați maneta 1 (fig.8) în poziția DESCHIS, scoateți starterul de 2-3 ori până când motorul începe să funcționeze. Maneta 2 (fig.8) joacă rolul unui comutator în mers gol. În poziția superioară se utilizează mersul în gol atunci când se deplasează mașina de tuns iarba dintr-un loc în altul, fără a se stinge motorul, ceea ce economisește combustibil.

Avertisment. Cositul este posibil numai în poziția DESCHIS, în poziția ÎNCHIS, mașina de tuns iarba se va opri apăsând mânerul 10 (fig. 1)

Figura 7

Figura 8

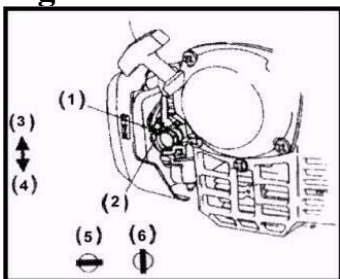

ONLINE

на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

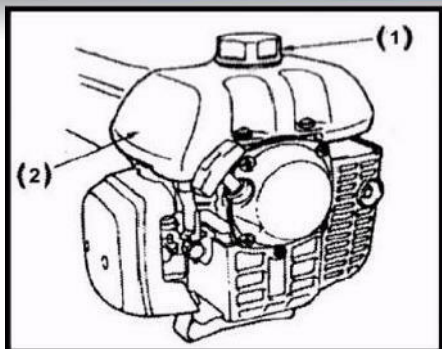

OPRIREA MOTORULUI

Comutați 9 (fig.1) în poziție OFF.

AJUSTAREA CARBURATORULUI

Carburatorul este setat din fabrică, nu este necesară o reglare suplimentară.

Atenție! Este interzisă dezasamblarea și asamblarea motorului însuși și a componentelor sale în timpul perioadei de garanție. În caz contrar, garanția nu este valabilă.

Garanția nu se aplică următoarelor elemente ale benzotrimmerului:

1. Detalii ale mecanismului de pornire.
2. Bujii.
3. Filtru de aer.
4. Filtru de combustibil.
5. Cheia de aprindere.
6. Coardă și cuțite

ÎNLOCUIREA COARDEI BOBINEI

În mod automat, prin împingerea unei proeminente pe carcasa 3 (figura 4) până când trimmerul se află pe sol în stare de funcționare.

. Manual, prin rotirea vârfului bobinei în sens invers acelor de ceasornic, urmată de tragerea coardei.

ÎNCĂRCAREA BOBINEI



ONLINE

на едро и дребно





Încărcarea cu coardă este după cum urmează:

Cu degetul mare și degetul mijlociu apăsați pe partea inferioară a corpului bobinei și scoateți vârful. Scoateți bobina din corp. Tăiați o bucată de coardă cu o lungime de 70-80 cm. Așezați ambele capete ale coardei în canelurile în sensul acelor de ceasornic. Blocați marginile libere de 15-20 cm în sloturi și plasați-le în deschiderile opuse ale cutiei. Puneți în cutie prin fixarea arcului central. Închideți partea de sus a cutiei.

Posibile defecțiuni și modalitățile de eliminarea acestora:

Defecțiune	Cauză	Remediați problema
Motorul nu pornește.	Cheia de aprindere este în poziție OFF	Rotiți cheia de aprindere în poziția "ON".
	Rezervorul de combustibil gol	Umpleți rezervorul cu un amestec de combustibil
	Butonul pompei de combustibil nu este apăsat suficient.	Apăsați complet butonul de cel puțin 5-7 ori
	Carburatorul toarnă combustibil	Repetati procedura de pornire cu supapa de aer în poziție "C" ("Complet deschis").
	Amestec de combustibil veche	Scurgeți amestecul de combustibil veche și umpleți rezervorul cu unul nou.
	Bujie deteriorată	Curățați, reglați sau înlocuiți bujia.
	O coardă de tăiat mai lungă	Reduceți lungimea coardei de tăiat astfel încât lungimea sa să fie de dimensiunea siguranței.
Motorul nu funcționează în mers gol		Curățați sau înlocuiți filtrul de aer.
	Amestec de combustibil veche	Scurgeți amestecul de combustibil veche și umpleți rezervorul cu unul nou.
	Carburator reglat incorect.	Contactați Centrul Tehnic.



ONLINE

на едро и дребно





Motorul nu poate accelera viteză	Amestec de combustibil veche
	Carburator reglat incorect.
	Iarba este înfășurată în jurul capului de tăiere
	Filtru de aer contaminat
Motorul nu dezvoltă putere sau suflă.	Carburator înfundat
	Amestec de combustibil veche
	Carburator reglat incorect.
	Carburator înfundat



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Caracteristici tehnice model BR-430/430C*/520/0543GBS-52S-A

Model	BR-430, BR-430C* 0543GBS-52S-A	BR-520
Tip motor	1-cilindru, 2-timp, cu răcire cu aer	
Putere nominală	1700 W	2100 W
Volumul de lucru al cilindrului	43,0 cm ³	52,0 cm ³
Capacitatea rezervorului de combustibil	0,95 l	1,0 l
Tip instrumente de tăiere	Cuțite de disc sau coarda de tăiere	
Diametrul cuțitului interior/exterior	25,4/255/40 dinți de tăiere	
Greutate brută/netă	8,3kg/7,0kg	8,3kg/7,0kg
Combustibil	amestec (benzina A-95+ulei pentru motoare în doi timpi în proporția recomandată de către producătorul uleiului)	
Ulei pentru amestec de combustibil	Uleiul de doi timpi pentru motoare de răcit cu aer cu volum scăzut	
Dimensiuni de gabarit, mm	320x300x270	

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produsului fără notificare prealabilă.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

0543GBC-52S-A

valerii.com

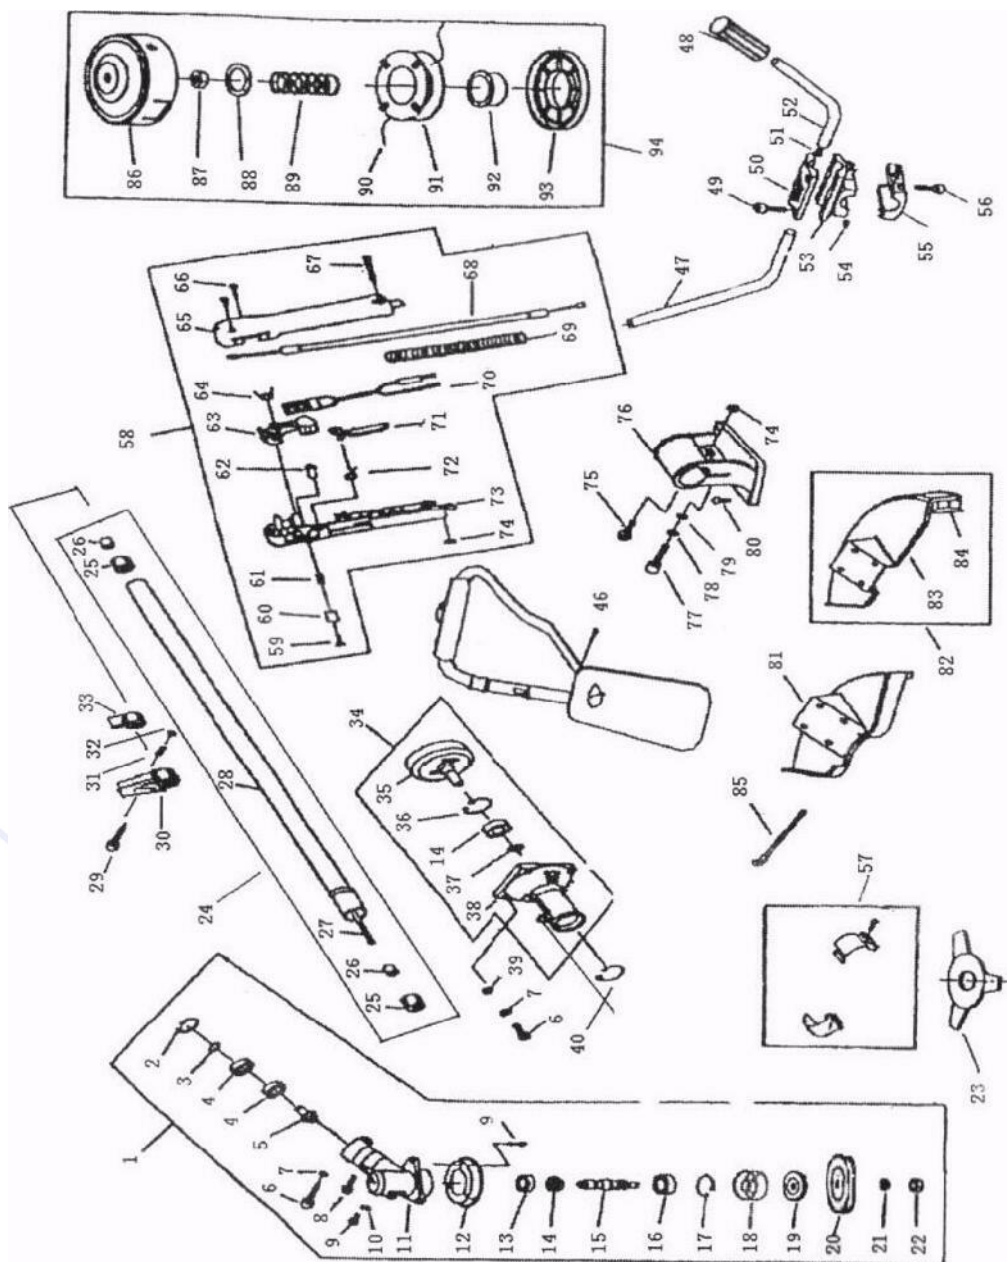

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
МОДУЛНИ МАКЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-A Schema motorului

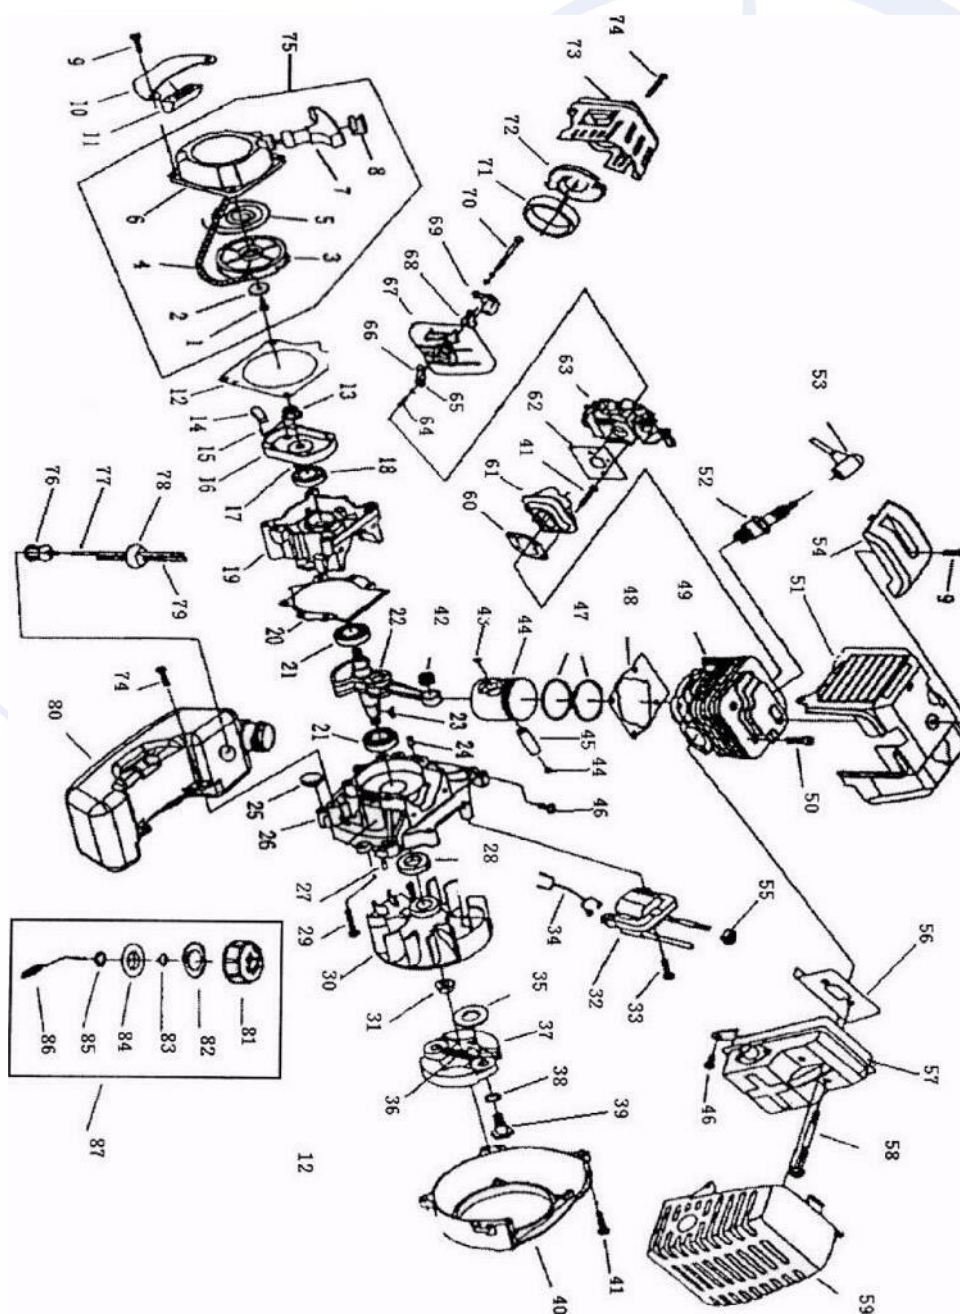

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. /.....

Noi, S.C. Valerii Profesional S.R.L., cu sediul in România, str , Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Voluntari , nr 106BIS, C29a, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. RO33096002, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art.4, alin. 1 din HG nr. 1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul/ele:

- Trimmer pe benzină PREMIUM HD 0543GBC-52S-A Art.No 41344

nu pun/e in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si respecta cerintele prevazute de legislatia aplicabila in domeniu EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010 , În conformitate cu: Directive 2000/14/EEC
Directive 2006/42/ EC; Directive 2014/30/ EEC



Valerii Profesional S.R.L. :



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Ръководство за експлоатация на бензинов тример

Бензинов тример PREMIUM HD

0543GBC-52S-A

Art.No 41344



Тази инструкция е издадена от производителя: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, Китай

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТА FORM

RTRMAX

HERCULE
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Ръководство за експлоатация

Бензиновите тримери се произвеждат съобразно най-съвременните стандарти за безопасност. За да избегнете злополуки и за правилната употреба на машината за косене, не започвайте работа без внимателно да прочетете тези инструкции.

Фигура 1

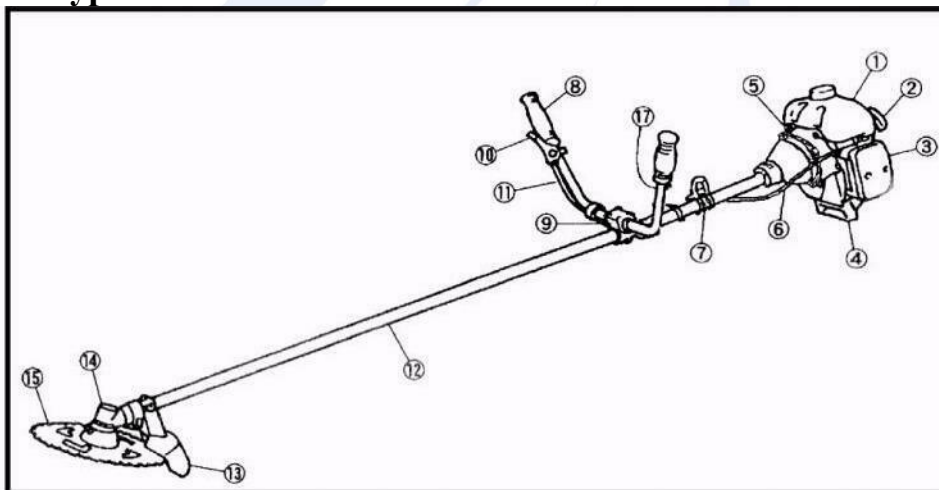

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Резервоар за гориво
2. Стартер
3. Въздушен филтър
4. Станок
5. Бутон за автоматично включване / изключване
6. Корпус
7. Конзола
8. Ръкохватка
9. Подвеждаща планка
10. Дроселиращ лост
11. Дроселиращо жило
12. Външна тръба
13. Предпазител
14. Механизмът на закрепващите елементи на режещия елемент (редуктор)
15. Режещ нож

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Всеки, който работи за първи път с тример, трябва да бъде инструктиран от продавача или специалист как да работи правилно с устройството.
- Непълнолетните не могат да работят с тример - с изключение на лица над 16-годишна възраст, обучени под наблюдението на опитен специалист.
- Когато работите с тример, не позволявайте на деца, странични лица или животни да присъстват в работната зона. Безопасната работна площ трябва да бъде най-малко 15 метра.
- По време на работа с тримерът може да възникне възможност за опасност, която застрашава други лица или тяхната собственост!
- Тримерите могат да се продават или наемат само на лица, които са добре запознати с този модел и са обучени да се справят с тях - трябва да бъдат придружени от ръководството за употреба!
- При работа с тример трябва да сте отпочинали, да работят здрави хора, в добро физическо състояние.
- Работа с тример след пиене на алкохол, лекарства, които намаляват способността да се реагира или наркотици не е позволено!
- Тримерът трябва да се използва само за косене на трева. Използването на устройството за други цели не е разрешено, тъй като това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
- Не правете никакви промени в дизайна на тримерите, тъй като това може да доведе до злополука или повреда на устройството.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА С БЕНЗИНОВИЯ ТРИМЕР

- Преди работа проверете зоната на косене и отстранете всички чужди предмети, които могат да повредят главата или ножът за рязане. Също така премахнете всички малки отломки, които могат да бъдат изхвърлени при косене.
- Проверете тримерът за разхлабени части (гайки, болтове, винтове и др.).
- Преди да започнете, осигурете целостта на тримерът.
- Когато работите, изберете правилната позиция, вашата нестабилна позиция може да доведе до сериозни наранявания..
- **Винаги носете защитни очила по време на работа. Дългата коса трябва да се прибере под шапка. Не е необходимо да носите дрехи, които покриват цялото тяло, но не трябва да носите бижута, които могат да бъдат уловени в движещи се части на механизма.**
- Трябва да носите здрави, безопасни обувки с противохлъзгачи се ходила.



ONLINE

на едро и дребно





- Не използвайте друго оборудване с този тример, освен препоръчаните от производителя, тъй като това може да причини сериозно нараняване или да повреди механизма.
 - Поправете или сменете дефектните части преди работа.
 - **Не поставяйте ръцете или краката си под ножа по време на работа.**
- Опасност от тежки наранявания.**
- Винаги изключвайте двигателя, когато преминавате към работа на друго място.
 - Работете с работещ нож. Ако ударите камък или друг предмет, спрете двигателя и проверете състоянието на режещия инструмент. Не използвайте повреден или небалансиран режещ инструмент.
 - Контролирайте температурата на мотора и въртящите се части на тримерната машина по време на работа. Ако температурата се покачи, незабавно преустановете работата и разберете причината за прегряване.
 - Работете с тримерът само при дневна светлина или добра изкуствена светлина.
 - Никога не извършвайте настройки, когато тримерът работи, с изключение на работата, необходима за поддръжка.
 - Никога не работете с дефектен механизъм или ако е слабо регулиран.
 - Дръжте ръкохватките на тримерът сухи и чисти по време на работа.
 - След работа почистете тримерът.
 - Проверявайте и поддържайте редовно тримерът.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛИТЕ

- Винаги, когато стартирате двигателя, изберете свободен ход на стартовия кабел. Не дърпайте стартовия кабел при стартиране. Не пускайте ръкохватката на стартовия кабел, когато е в горна позиция.

Неспазването на тези изисквания при стартиране може да доведе до повреда на стартера и не може да бъде ремонтиран гаранционно.

- За да подготвите и съхранявате горивната смес, използвайте специален контейнер, направен от метална или нехранителна пластмаса. Пригответе сместа в добре проветриви помещения или на открито. Забранено е приготвянето на горивната смес директно в резервоара на тримерът.

ВНИМАНИЕ!

- Препоръчва се да се използва готова за работа горивна смес за 90 дни. При дългосрочно съхранение горивната смес се окислява, става не ефективна и неподходяща за употреба. Никога не използвайте смес, приготвена преди повече от 90 дни.



ONLINE

на едро и дребно





ВНИМАНИЕ!

- При подготовката на горивната смес внимателно трябва да смесите съотношението бензин / масло. Никога не използвайте чист бензин, за да зареждате отново двигателя на инструмента.


ВНИМАНИЕ!

- При отказ на двигателя в резултат на работа с чист бензин, с неправилно подготвена или стара горивна смес, не подлежи на гаранционен ремонт.

МОНТАЖ

1 Монтиране на U-образното тримерно рамо.
Поставете държача 1 върху тръбата 3 (фиг. 2),
в дупките, поставете половината дръжки 4 и 2 и затегнете винтовете 3.
четири винта.

Фиура 2

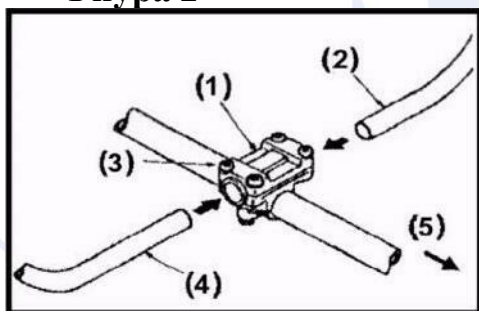

2. Монтаж на режещия елемент (нож)


В заключващия отвор 9 (фигура 3) поставете ключа за вътрешни шестограми 7, поставете ножа върху вътрешната гривна 8, монтирайте вала на редуктора 6 върху вала, монтирайте дисковата шайба 4 и завийте лявата гайка 1 върху вала, след това го затегнете с гаечен ключ.

Фигура 3



ONLINE
на едро и дребно




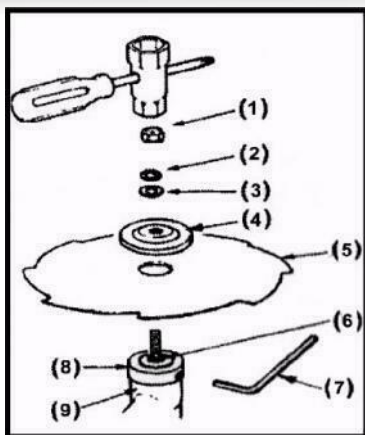

3. Инсталиране на макарата (Фигура 4)


Просто завийте вала с лява резба, (погледнете стр 2) и ръчно затегнете.

Рисунок 4

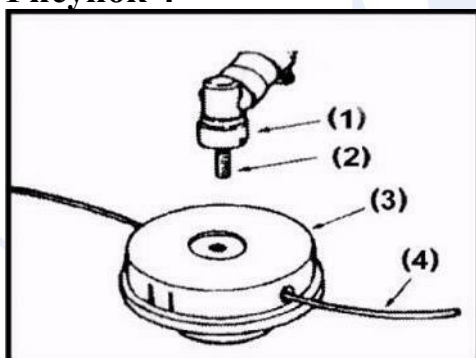

4. Монтиране на защитния капак (фиг.5): монтиран е на корпуса с два винта и скоба

Фигура 5

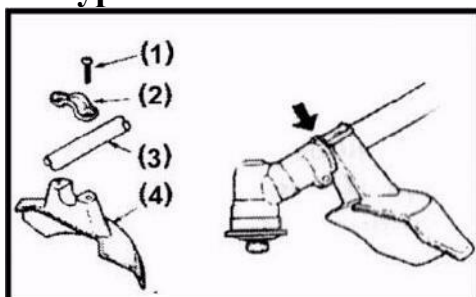

ONLINE

на едро и дребно





5. Зареждане с гориво (за двата модела)


Разредете бензина А-95 с двукратно масло, предназначено за инструменти, работещи с бензин. Съотношение на маслото - 50/1.

Внимание!

Ако използвате смес, по-стара от 90 дни това може да доведе до отказ на двигателя. Такава неизправност не е предмет на гаранционен ремонт.

Старата или приготвена в грешно съотношение смес е основната причина за нестабилна работа на двигателя или неговия отказ.

Фигура 6

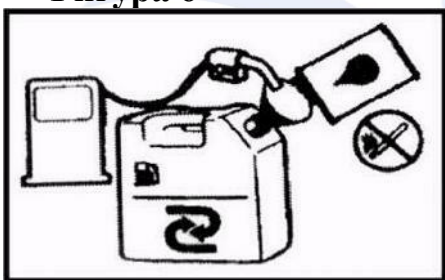

Внимание!

След 20 часа работа, поне веднъж в сезон, е необходимо да проверите и добавите смазка към редуктора 14 (фиг.1). За да смажете редуктора, трябва да използвате специална смазка на основата на литий или молибден. Препоръчва се смазване на задвижващия вал на редуктора, които се намират в тръбата, след 100 часа работа. Късното почистване и смазване ще повредят тези части.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Модел 0543GBC-52S-A

Изсипете сместа в резервоара 2 (фиг.7), затворете капачката на резервоара 2 (фиг. 7), включете ключа на дръжката в положение ON, преместете лостчето на клапата 1 (фиг. 7) в горна позиция ЗАТВОРЕНО. Поставете бензиновия шлюз на земята, в началото внимателно няколко пъти 3-5 издърпайте кабела на стартера 2 (фиг.1), докато не сте сигурни, че двигателят е фиксиран. След това преместете лоста 1 (фиг.8) в положение ОТВОРЕНО, енергично издърпайте стартера 2-3 пъти, докато двигателят се запали. Лост 2 (фиг.8) играе ролята на превключвател на празен ход. В горната позиция се използва празен ход при преместване на косачката от едно място в друго, без да се гаси двигателят, което спестява гориво.



ONLINE

на едро и дребно







Предупреждение. Косенето е възможно само в положение ОТВОРЕНО, в положение ЗАТВОРЕНО, косачката ще спре при натискане на дръжката 10 (фиг. 1)

Фигура 7

Фигура 8

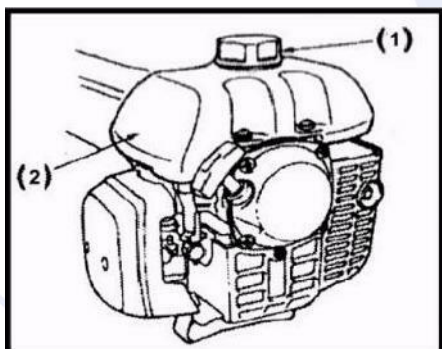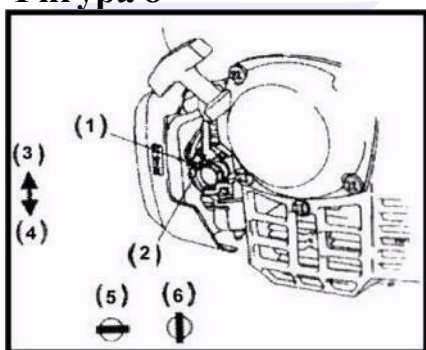

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Превключете 9 (фиг.1) в положение OFF.

РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА

Карбураторът е фабрично регулиран, не е нужно допълнително регулиране.

Внимание! Забранено е самостоятелното разглобяване и сглобяване на двигателя и неговите компоненти по време на гаранционния период. В противен случай гаранцията се прекратява.

Гаранцията не важи за следните елементи на бензотриметъра:

1. Детали по стартовия механизъм.
2. Свещи.
3. Въздушен филтър.
4. Горивен филтър.
5. Ключа за запалване.
6. Корда и ножове

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно





СМЯНА НА КОРДАТА НА МАКАРАТА

Автоматично, чрез натискане на издатина върху корпуса 3 (фигура 4) докато тримерът е на земята в работно състояние.

Ръчно, чрез завъртане на горната част на макарата обратно на часовниковата стрелка, последвано от издърпване на кордата.

ЗАРЕЖДАНЕ НА МАКАРАТА

Зареждането с корда е както следва:

С палеца и средния пръст натиснете върху долната част на тялото на макарата и отстранете горната част. Отстранете макарата от корпуса. Изрежете парче корда с дължина 70-80см. Поставете двата края на кордата в жлебовете по посока на часовниковата стрелка. Заклучете свободните краища от 15-20 см в процепите и ги поставете в противоположните отвори на кутията. Поставете в кутията, като фиксирате централната пружина. Затворете горната част на кутията.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Възможни неизправности и начини за тяхното премахване:

Неизправност Двигателят не тръгва.	Причина	Отстраняване на проблема
	Ключът за запалване в положение OFF	Завъртете ключа за запалване в положение "ON".
	Празен резервоар за гориво	Напълнете резервоара с горивна смес
	Бутонът на горивната помпа не е натиснат достатъчно.	Натиснете напълно бутона най-малко 5-7 пъти
	Карбураторът излива гориво	Повторете процедурата за стартиране с въздушния клапан в положение "С" ("Напълно отворен").
	Стара горивна смес	Източете старата горивна смес и напълнете резервоара с нова.
	Неизправна свещ	Почистете, регулирайте или заменете свеща.
Двигателят не работи на празен ход.	По дълга режеща корда	Намалете дължината на кордата за рязане така, че нейната дължина да е колкото размера на предпазителя.
		Почистете или сменете въздушния филтър
	Стара горивна смес	Източете старата горивна смес и напълнете резервоара с нова.
	Неправилно регулиран карбуратор.	Свържете се с техническия център.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Двигателят не набира скорост.	Стара горивна смес
	Неправилно регулиран карбуратор.
	Тревата се е увила около режещата глава
	Замърсен въздушен филтър
	Запушен карбуратор
Двигателят не развива мощност или глъхне.	Стара горивна смес
	Неправилно регулиран карбуратор.
	Запушен карбуратор



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Технически характеристики модел BR-430/430C*/520/0543GBS-52S-A

Модел	BR-430, BR-430C* 0543GBS-52S-A	BR-520
Тип двигател	1-цилиндров, 2-ву тактов, с въздушно охлаждане	
Номинална мощност	1700 Вт	2100 Вт
Работен обем на цилиндъра	43,0 см ³	52,0 см ³
Капацитет на горивния резервоар	0,95 л	1,0 л
Тип режещи инструменти	Дискови ножове или режеща корда	
Диаметър на ножа Вътрешен/Външен	25,4/255/40 режещи зъба	
Тегло бруто/нето	8,3кг/7,0кг	8,3кг/7,0кг
Гориво	смес (бензин А-95+масло за двутактови двигатели в съотношението, препоръчано от производителя на маслото)	
Масло за горивна смес	Двутактово масло за въздушни охлаждащи двигатели с малък обем	
Габаритни размери, мм	320x300x270	

Производителят си запазва правото да прави промени в техническите спецификации на продукта без предизвестие.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-A

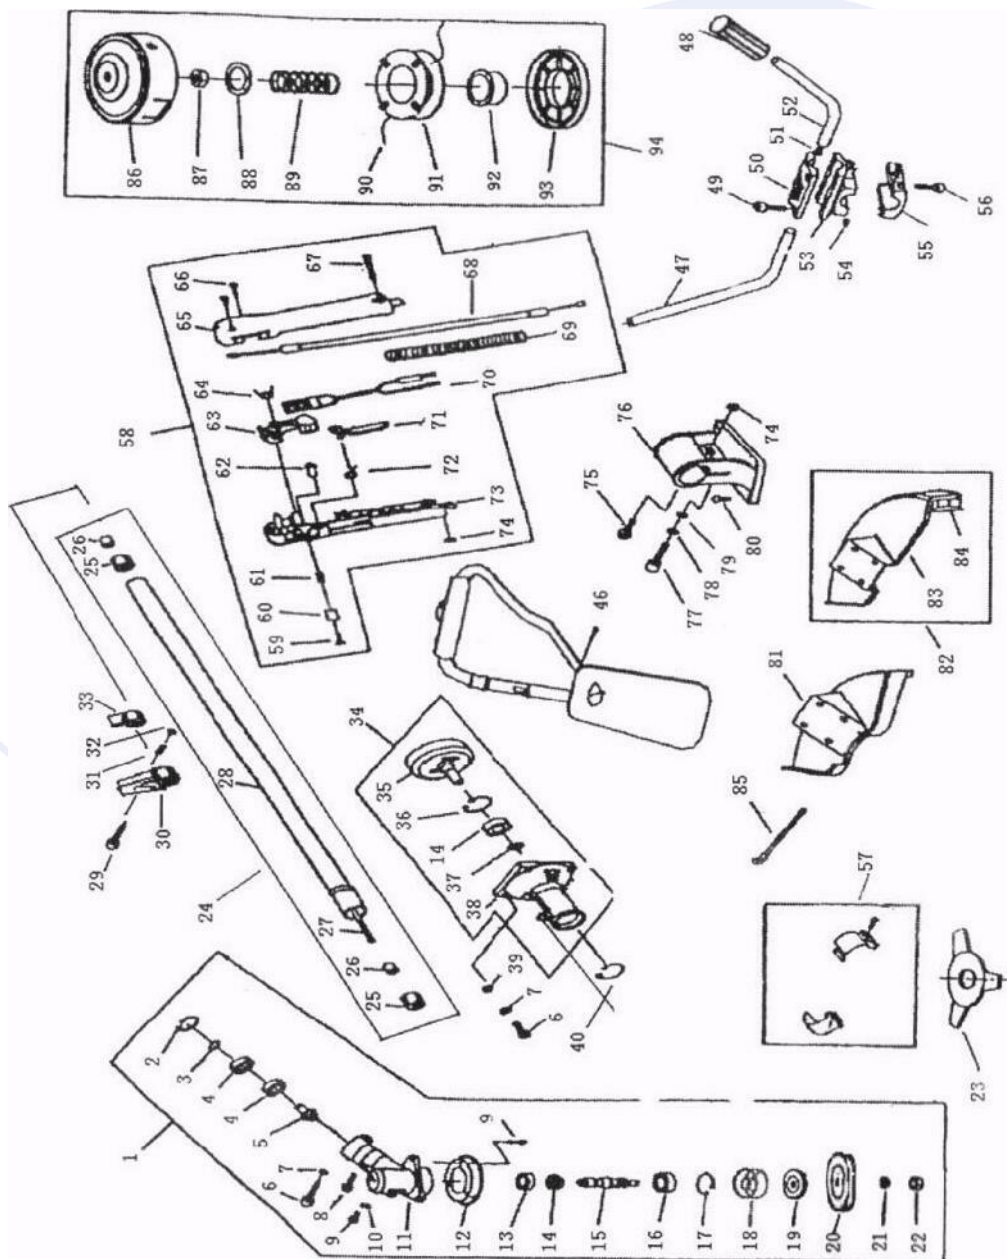

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-A

Схема двигателя

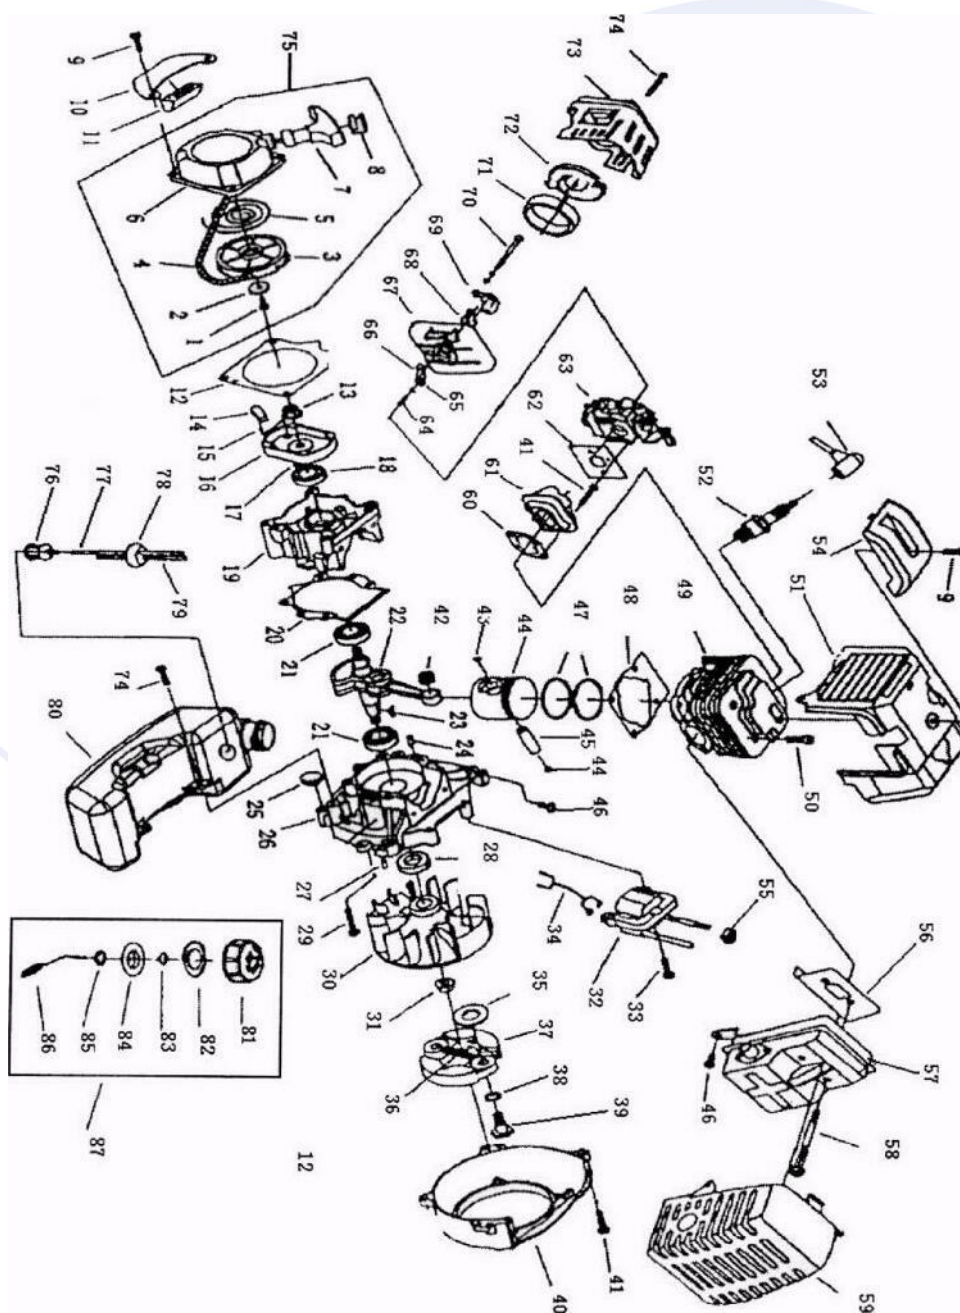

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

MMS
МОДУЛНА МАКЕТИНГ СИСТЕМА

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo,
Китай

на своя собствена отговорност декларира, че продукта:

Продукт: Бензинов тример PREMIUM HD

Модел: 0543GBC-52S-A Art.No 41344 Lwa = 110 dB(A)

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С тандарти:

EN ISO 11806-1:2022

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010

Съгласно с:

Директива 2000/14/ЕЕС

Директива 2006/42/ ЕС

Директива 2014/30/ ЕЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Ningbo
15.08.2024



ONLINE

на едро и дребно





BAJERII
С&М ГРУП АД
valerii.com

София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 052 / 553 800

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
София
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗИ В СТРАНАТА
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109
ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Резервни части на есчки предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обрънете за съдействие.

и много
други!



Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Подпис на купувача.....

на продавача:

Подпис и печат

Сериен №:

модел:

дата на продажба:

Гаранционен срок:

Гаранционни срокове:
- Електронни компоненти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електронни компоненти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца



За поръчка на
резервни части:



Информацията се за оторизирани сервизи от продавача на урда.
Телефон на продавача:

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца, продава машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указани в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. При продължителен срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработката или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като урда е доставена в утвърден сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, взети и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, издването да се достави в утвърден сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на урда в сервиза.

Вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици за повреда на дефект на стоката и престоя в сервиза.

При потребен единичен дефект за урда се изготвя експертна оценка от оторизирани сервизи. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Виновата страна възстановява причинените щети нов урда, заплати разходите за експерта, всички разходи за доставяне на урда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!!! Поправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представи: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на урда на територията на България и инструмент за експлоатация.

2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.

3. Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикетата на урда и при липса или повреден етикет.

4. Не са спазени инструкциите за експлоатация, описани в утвърденото.

5. Когато се установят нарушения във външното състояние на урда:

5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.

5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.

5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на щепсела.

5.4 Случаи, заминени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.

5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за урда.

5.6 Ръжда, неприщя за нов (гаранционен) урда, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.

5.7 Повреди от налягане прах.

5.8 Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивния смес.

6. Когато се установят външни дефекти на урда:

6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушение вентилация.

6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолация.

6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.

6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.

7. Изгарянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за фабричен дефект.

8. Когато в гаранционен срок се подменил бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да предаде рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или изкривяване от него начини за обществено неадекватно в сравнение с други.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предаването на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

→ За вашето улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предаватели, маркучи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, прилагачи и адаптери, шини, вериги, шули, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, лагронични, задвижващи ремъци, масло, ГРес, семеринти, бутала, водачи, талони, винтове, гайки, болтове, механични нарязващи инструменти на удар и работа на сухо, стопени електрически предаватели и защиты.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токони удари или несправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (различни от „домашна употреба“), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортране.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. кабел, счупен или изкривен шпиндел.
7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в замепване на ротора и статора, вследствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.
8. Непазване на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервис си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не отменява правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

- (1) Търговската гаранция обхваща този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.
- (2) Когато производителят предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря по-късно пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замената на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.
- (3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40.

- (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.
- (2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да следи, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 5. условията на търговската гаранция.
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясно разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Непазването на някоя от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обхващания характер на търговската гаранция за лице, предоставящо гаранцията, и потребителят може да се позове на неги и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		

СЕРВИЗЕН ОТВЪРЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		