




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

ПОМПА ХИДРОФОРНА

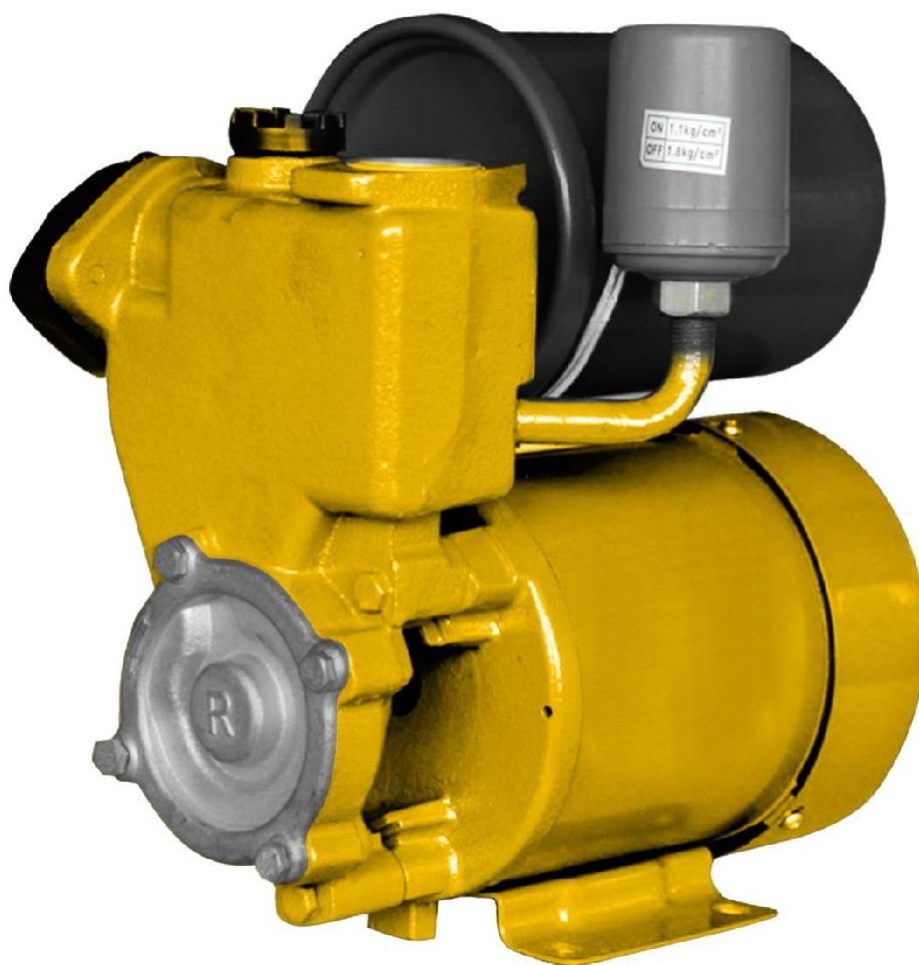

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
индустриални измервателни системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

МОДЕЛ: TM158

RTM863

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

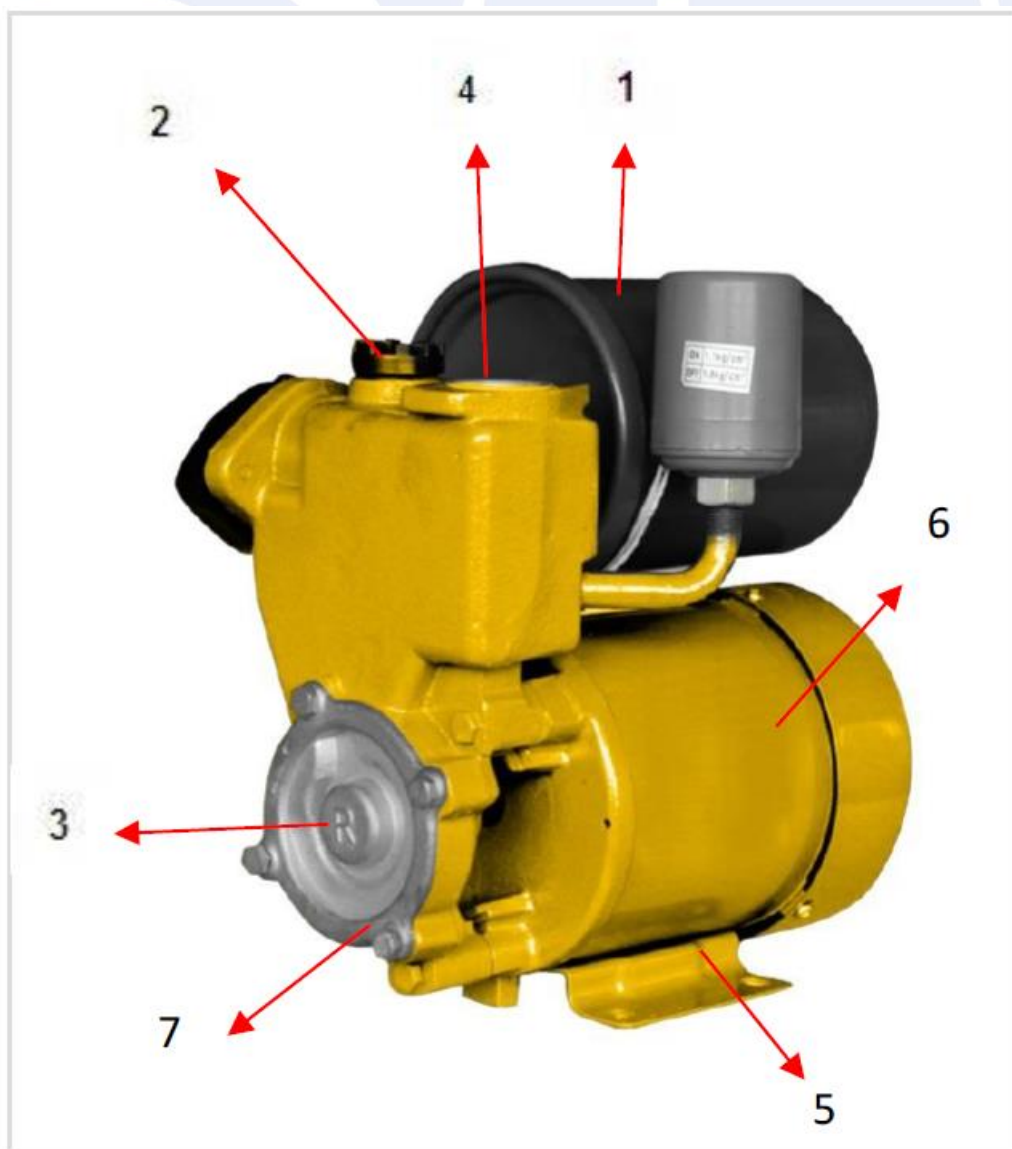

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
инструменти и системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- МОТОР
- МОНТАЖЕН ВЪЗЕЛ
- БОЛТ
- РЕЗЕРВОАР
- СЪЕДИНЯВАЩА ВРЪЗКА
- КАБЕЛ И ЩЕПСЕЛ
- БУТОН ЗА НАЛЯГАНЕ
- МОНОМЕТЪР
- СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ
- СЪЕДИНЯВАЩА ВРЪЗКА КЪМ ТРЪБАТА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RTM863

• ЗАХРАНВАНЕ	230V~50 HZ
• МОЩНОСТ	370 W
• НАЛЯГАНЕ	1,5-3 Bar
• ДЕБИТ	35 lt/s
• ВИСОЧИНА НА КОМПРЕСИЯТА	35 M
• ВИСОЧИНА НА ВСМУКВАНЕ	9 M
• ДИАМЕТЪР НА МАРКУЧА	1"(25,4mm)

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидрофорите се използват за повишаване на водното налягане, така че да могат да се прехвърлят през най-горните етажи на сградите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Монтажът трябва да бъде защитен от риск от наводнение и инсталиран на добре защитено и проветриво място.
- Трябва да се помни, че входящото налягане трябва да се добави към това, предоставено от помпата.
- Може да се монтира на всяка инсталация, която има достатъчен захранващ поток.
- Уверете се, че заземяването на помпата е изпълнено правилно.
- Електрическите връзки трябва да са добре защитени от влага.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Превключвателят на прекъсвача трябва да отговаря на стандартите и да работи правилно.
- Електрическите връзки трябва да бъдат изпълнени на места без риск от наводнение. Ако имате някакви съмнения, трябва да ги приложите на по-високи места.
- Диаметърът на изпускателната тръба трябва да бъде равен или по-голям от този на изпускателната помпа.
- Уверете се, че валът на помпата се върти свободно.
- Уверете се, че тялото на помпата е напълно пълно с вода, като развиете съответната пробка за зареждане.

СТАРТИРАНЕ

Отворете всички вентили на смукателния и нагнетателния тръбопровод. Включете захранването и помпата ще стартира автоматично. Докато правите това, оставете изпускателния кран отворен, за да изпуснете въздуха в системата. След това затворете крана и модулет ще се изключи, когато достигне максимално налягане на помпата.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Нашето устройство не изисква специална поддръжка. Въпреки това препоръчваме те да се изпразват, когато температурите са ниски и съществува риск от замръзване или ако уредът няма да се използва за дълъг период от време. Ако уредът няма да се използва за много дълъг период от време, той трябва да се почисти и да се съхранява на сухо, добре проветриво място.

Ако машината се повреди въпреки положените грижи при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти RTRMAX



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69