



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ТРИМЕР БЕНЗИНОВ НА КОЛЕЛА

PREMIUM

0543HPBC520B

Арт.№ 42658

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ НА УПОТРЕБА



Тази инструкция е издадена от производителя: YONGKANG UNITED MECHANIC CO.,LTD
No.52, South Xiaxi Road, Economic and Development Zone, YONGKANG, Китай

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942
34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
SAFETY EQUIPMENT

IMMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Благодарим ви, че закупихте тример на нашата компания. Настоящото ръководство обяснява как да боравите добре с тримера. Преди да го използвате, моля прочетете внимателно това ръководство на потребителя, работете правилно с машината и се ангажирайте със задачата си безопасно.

Поради промени в спецификациите, някои детайли на вашето устройство може да не са напълно еднакви с това ръководство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВИД		0543HPBC520B
Основна единица	Тип дистанционно	Автоматичен центробежен съединител; Спирална конусна предавка, гъвкав вал
	Коефициент на намаляване	17:22
	Посока на въртене на острието	Обратно на часовниковата стрелка (гледано отгоре)
	Вид захват	Двоен захват
	Тегло в сухо състояние (кг)	12.5
Двигател	Име на двигателя	1E40F-5A
	Тип	Въздушно охлаждане. двутактов. Вертикален бутален клапан. Бензинов двигател
	Обем (cc)	52
	Максимална мощност (kW)	≥2.2
	Карбуратор	Плувен тип
	Запалване	Ръчен стартер
	Метод на стартиране	Ръчно
	Използвано гориво	Бензин, смесен с двутактово масло (съотношение 25: 1)
	Капацитет на резервоара за гориво (L)	1.2
	Сухо тегло (кг)	≤4

Техническите данни подлежат на промяна без предизвестие от производителя.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijvn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ГРАФИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тъй като тримерът / ножът е високоскоростен, бърз режещ инструмент, трябва да се спазват специални предпазни мерки за намаляване на риска от нараняване. Прочетете внимателно това ръководство. Бъдете запознати с органите за управление и правилната употреба на уреда. Трябва да знаете как да го изключите бързо и да отстраните замърсяванията от него.



Тази графика е придружена от думите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОПАСНОСТ. Обръща внимание на действие или състояние, което може да доведе до СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ Ръководство на оператора и Ръководство за безопасност.

ВИНАГИ НОСЕТЕ ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И УШИТЕ

Винаги ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ и се уверете, че режещият инструмент е спрял преди почистване. Премахване или регулиране на острието.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никога не модифицирайте тример или фреза по никакъв начин. Неправилното използване на който и да е тример може да причини СЕРИОЗНИ ИЛИ ФАТАЛНИ НАРАНЯВАНИЯ.

От изпускателната система на двигателя се отделят изгорели газове, които могат да имат негативно влияние при вдишване. Спазвайте правилата за безопасна работа с двигател с вътрешно горене.

Спецификациите, описанията и илюстративните материали в това ръководство са толкова точни, колкото са известни към момента на публикуване, но подлежат на промяна без предизвестие. Илюстрациите могат да включват допълнително оборудване и аксесоари и може да не включват цялото стандартно оборудване.

Трябва да се спазват подходящи предпазни мерки. Както с цялото оборудване, с този уред трябва да се бори внимателно.

НЕ СЕ ИЗЛАГАЙТЕ НА ОПАСНОСТ. Следвайте тези общи правила. Не позволявайте на други да използват тази машина, освен ако не са изцяло отговорни и не са прочели и не са разбрали ръководството на машината и не са обучени за нейната работа.

- Винаги носете предпазни очила за защита на очите. Обличайте се правилно, не носете широки дрехи или бижута, които биха могли да се заклещат в движещи се части на уреда. Винаги трябва да се носят безопасни, здрави, непокрити обувки. Дългата коса трябва да бъде вързана назад. Препоръчва се краката да бъдат покрити, за да се предпазят от летящи отломки по време на работа.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Проверете цялата машина за хлабави части (гайки, болтове, винтове и др.) и повреди. Поправете или заменете, ако е необходимо, преди да използвате машината.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ никакви приспособления, различни от препоръчаните от нашата компания. Сериозно нараняване на оператора или странични наблюдатели, което може да доведе до повреда на машината.
- Пазете дръжките от масло и гориво.
- Не пушете, докато смесвате гориво или резервоар за зареждане.
- Не смесвайте гориво в затворено помещение или в близост до открит огън. Осигурете адекватна вентилация.
- Винаги смесвайте и съхранявайте горивото в подходящо маркиран съд, одобрен от местните кодове и наредби за такова използване.
- Никога не сваляйте капачката на резервоара за гориво, докато двигателят работи.
- Никога не стартирайте и не пускайте двигателя в затворено помещение или сграда. Изпаренията от отработените газове съдържат опасен въглероден окис.
- Никога не се опитвайте да правите настройки на двигателя, докато уредът работи и е прикачен към оператора. Винаги правете настройки на двигателя, като уредът лежи на равна, чиста повърхност.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или лошо настроен. Никога не сваляйте предпазителя на машината.
- Проверете мястото, което трябва да се реже, и отстранете всички остатъци, които биха могли да се заплитат в режещата глава. Също така отстранете всички предмети, които устройството може да хвърли по време на рязане.
- Дръжте децата далеч. Наблюдателите трябва да се държат на безопасно разстояние от работната зона, поне 15 метра.
- Никога не оставяйте машината без надзор.
- Не използвайте този уред за други задачи, освен тези, за които е предназначен, както е описано в това ръководство.
- Поддържайте правилни стъпки и баланс по време на работа.
- Дръжте ръцете и краката далеч от режещата глава, докато уредът се използва.
- Не използвайте този тип машина за почистване на отломки.
- Не използвайте устройството, когато сте уморени или сте под влияние на лекарства, наркотици или алкохол.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijvn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Използвайте режеща глава, която не е повредена. Ако се удари камък или друго препятствие, спрете двигателя и проверете режещата глава. Счупена или небалансирана режеща глава никога не трябва да се използва.

СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРИ СМЯНА НА АКЕСОАРИТЕ

- Не съхранявайте на затворено място, където парите на гориво могат да достигнат открит пламък от бойлери, пещи и др. Съхранявайте само в заключено, добре проветриво място.
- Използвайте само оригинални части на оборудването на нашата компания, когато обслужвате уреда, това ще гарантира безопасно и правилно представяне на вашия продукт. Тези части се предлагат от вашия дистрибутор. Използването на други аксесоари или приспособления може да доведе до потенциална опасност или за потребителя, да повреди машината и да анулира тази гаранция.
- Почистете машината напълно, особено резервоара за гориво, околностите му и въздушния филтър.
- Когато зареждате с гориво, не забравяйте да спрете двигателя и да потвърдите, че е охладен. Никога не зареждайте с гориво, когато двигателят работи или е горещ. Когато бензинът се разлее, не забравяйте да го избършете напълно и да изхвърлите правилно тези материали, преди да стартирате двигателя.
- Стойте далеч от други работници или странични наблюдатели с поне 15 метра.
- Ако някой се приближи към работната зона на машината спрете незабавно работа и изключете двигателя
- Внимавайте да не стреснете или разсеете оператора, което може да причини опасна ситуация.
- Никога не докосвайте режещата глава, когато двигателят работи. Ако е необходимо да регулирате протектора или режещата глава, не забравяйте да спрете двигателя и да потвърдите, че режещата глава е спряла да работи.
- Двигателят трябва да се изключи, когато машината се премести между работните зони.
- Внимавайте да не ударите режещата глава върху камъни или земята. Неразумната груба експлоатация ще съкрати живота на машината, както и ще създаде опасна среда за себе си и околните.
- Обърнете внимание на разхлабването и прегряването на частите. Ако има някакви аномалии на машината, незабавно спрете работата и проверете внимателно машината. Ако



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



е необходимо, нека машината да се обслужва от оторизиран сервиз. Никога не продължавайте да работите с машина, която е неизправна.

- При стартиране или по време на работа на двигателя никога не докосвайте горещи части като ауспуха, кабела за високо напрежение или запалителната свещ.
- След спиране на двигателя ауспухът все още е горещ. Никога не поставяйте машината на места, където има запалими материали (суха трева и др.), Горими газове или запалими течности.
- Обърнете специално внимание на работата в дъжда или непосредствено след дъжда, тъй като земята може да е хлъзгава.
- Ако се плъзнете или паднете на земята или в дупка, незабавно освободете лоста за газа.
- Внимавайте да не изпуснете машината или да не я ударите срещу препятствия.
- Преди да пристъпите към настройка или ремонт на машината, не забравяйте да спрете двигателя и да свалите капачката на запалителната свещ от свещта.
- Когато машината е поставена за дълго време, източете горивото от резервоара за гориво и карбуратора, почистете частите, преместете машината на безопасно място и се уверете, че двигателят е охладен.
- Правете периодични инспекции, за да осигурите безопасна и ефективна работа. За щателна проверка на вашата машина, моля, свържете се с оторизиран представител.
- Пазете машината далеч от огън или искри.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Районът на тримера е все още опасен, докато машината се движи до спиране.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

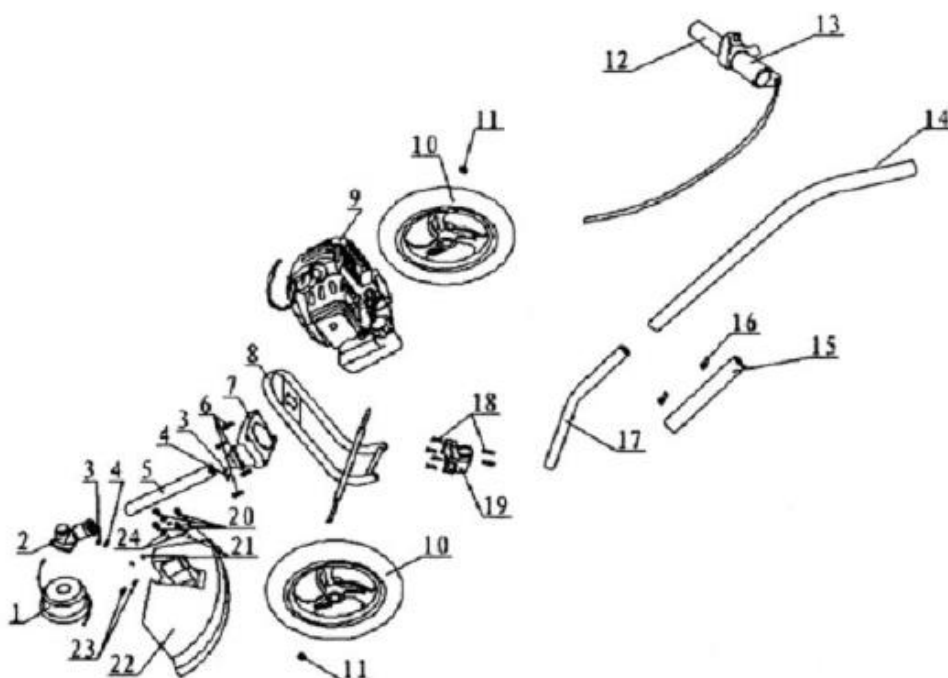

Ключ	Описание	Количество	Забележка
1	Режеща глава (шпула)	1	
2	Редуктор	1	
3	Болт М5 × 10	2	
4	Болт М6 × 30	2	
5	Предавателен прът (прът + гайка + 2 задържащ масло)	1	
6	Болт М6 × 35	4	
7	Седалка за свързване на трансмисията	1	
8	Държач	1	
9	Двигател	1	
10	Колело	2	
11	Закljučваща гайка М8	2	
12	Гумена дръжка	1	
13	Командна ръкохватка	1	
14	Ръчен лост	1	
15	Капак за свързване на дръжката	1	
16	Болтове за свързване	2	



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriipn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

17	Дръжка на свързващата лента	6	
18	Болт М5 × 25	1	
19	Дръжка свързваща седалка	4	
20	Болт М5 × 20	1	
21	Заклучваща гайка М5	6	
22	Предпазител за трева	1	
23	Шестоъгълна винтова комбинация М5 × 25	2	
24	Плоско уплътнение Ф5	4	

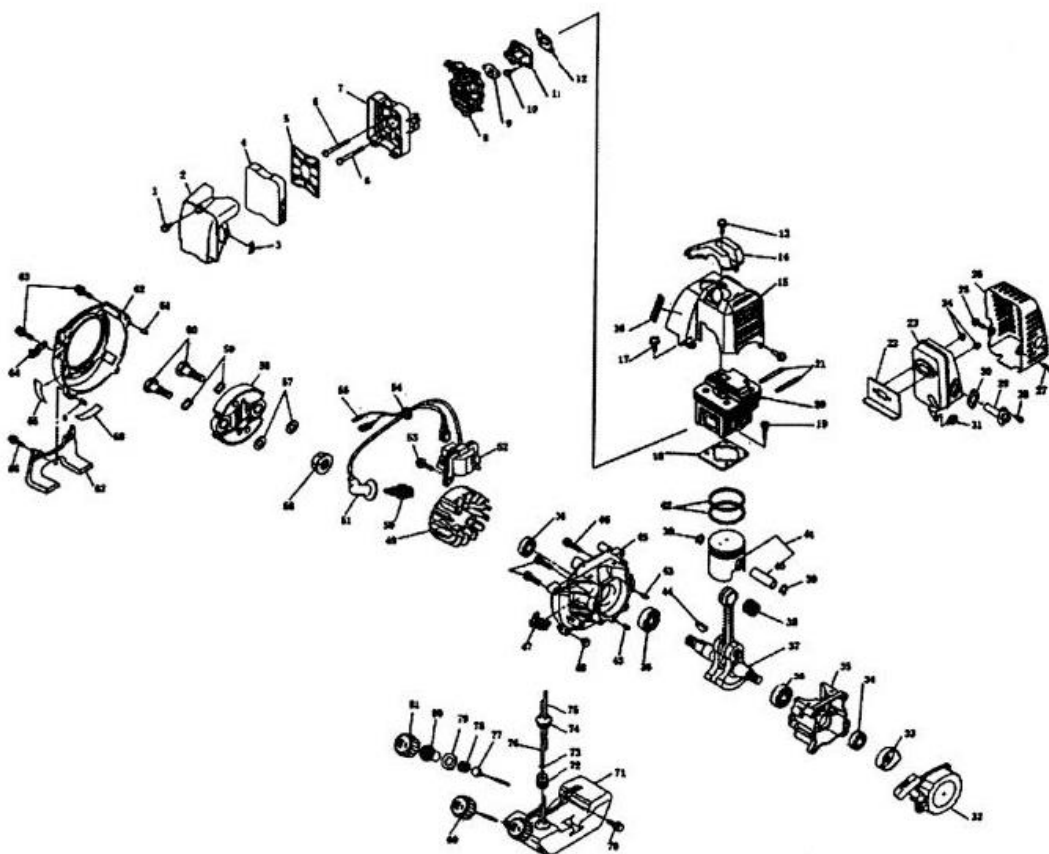

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijvn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Ключ	Описание	Количество	Забележка
1	Болт на капака на въздушния филтър M5X16	1	
2	Капак на въздушния филтър	1	
3	Въздушна клапа	1	
4	Филтър	1	
5	капак на въздушния филтър	1	
6	болтове за въздушен филтър M5X 50	2	
7	въздушен филтър	1	
8	карбуратор	1	
9	уплътнение на карбуратора	1	
10	болтове на всмукателния блок M5X20	2	
11	Свързващ блок	1	
12	уплътнение на всмукателния блок	1	
13	винт с малка капачка M5X 14	1	
14	малка капачка	1	
15	пластмасов капак	1	
16	Етикет	1	
17	магазин M5X12	1	
18	уплътнение на цилиндъра	1	
19	цилиндров болт M5X20	4	
20	цилиндър	1	
21	изпускателен двуглав болт M6X 63	2	
22	уплътнение на ауспуха	1	
23	ауспух	1	
24	гайка M6	2	
25	гайка M5X12	1	
26	капак на ауспуха	1	
27	болт M5X18	1	
28	болт за изпускателен отвор M4X8	2	
29	изпускателен отвор	1	
30	уплътнение на отдушника	1	
31	болт M5X12	1	
32	приспособление за изтегляне	1	
33	стартерна плоча	1	
34	маслено уплътнение	2	
35	Картер	1	



ONLINE

на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijvn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





36	лагер	2	
37	колянов вал	1	
38	сферичен лагер	1	
39	зегер	2	
40	Бутален болт	1	
41	бутало	1	
42	сегмент	2	
43	местоположение за ПИН	2	
44	щивт	1	
45	картер	1	
46	болт за комбиниран цилиндър M5 X30	4	
47	предно стъкло	1	
48	торбички	2	
49	магнет	1	
50	свещ	1	
51	лула	1	
52	бобина	1	
53	бобина	2	
54	гумено дъно	1	
55	гумено дъно	1	
56	гайка M8	1	
57	Шайба	2	
58	съединител	1	
59	гофрирано уплътнение	2	
60	болт	2	
61	дюбел за закрепване	2	
62	ляв капак	1	
63	болт за ляв капак MSX20	4	
64	дъска	1	
65	етикет	1	
66	болт M5X20	2	
67	пластмасова предпазна дъска	1	
68	етикет	1	
69	капачка на резервоара	1	
70	болт MSX16	2	
71	резервоар	1	
72	Маслен филтър	1	



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




73	скоба	1	
74	маншон	1	
75	тръба за подаване на гориво	1	
76	изходна тръба за гориво	1	

Тример стъпки за сглобяване:

Стъпка I. Фиксирайте двете колела, поставете шайба на всяко колело и завийте гайките. Колелата трябва да се движат лесно.

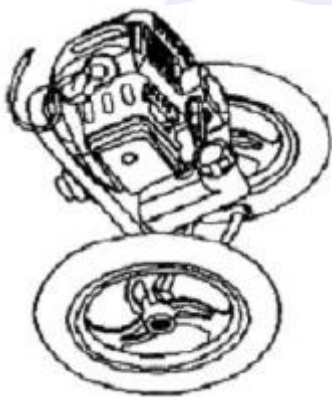

Стъпка 2. Фиксирайте предпазител в свързващия прът.

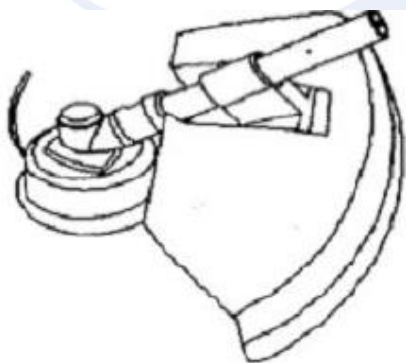

Стъпка 3. Фиксирайте свързващия прът, закрепете свързващите болтове. Уверете се, че трансферният шлиц и шлицевият вал съвпадат добре.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijv@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

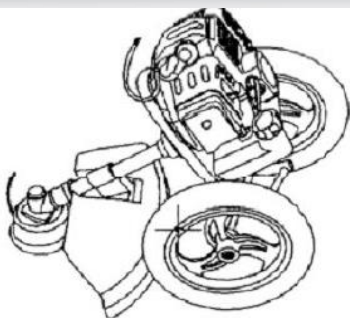

Стъпка 4. Свържете ръчката със командния лост. Поставете лоста на дръжката, закрепете с болтовете и гайките.



Стъпка 5. Фиксирайте лоста към скобата през шарнира, регулирайте до подходящо работно положение за удобство на потребителите.



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
GARDEN EQUIPMENT

IMMS
МОДУЛНИ НАПРЕЖНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител YONGKANG UNITED MECHANIC CO.,LTD

No.52, South Xiaxi Road, Economic and Development Zone, YONGKANG, Китай

Декларирам на своя собствена отговорност, че продуктът:

Име: ТРИМЕР БЕНЗИНОВ НА КОЛЕЛА

Търговска марка: PREMIUM

Модел: 0543HPBC520B Арт.№ 42658 2.2KW 52CC

е произведен в съответствие със следните:

СТАНДАРТИ:

EN ISO 3744:2010

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

EN ISO 5395-2:2013/A1:2017

Според:

Директива 2006/42/ EC

Директива 2000/14/ EC

При промени в конструкцията, комплекцията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

04.11.2022

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



СТЪПКИ ЗА ПАЛЕНЕ НА ДВУТАКТОВ ДВИГАТЕЛ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ

1. Винаги използвайте специално двутактово масло / съотношение бензин:масло 25:1 (40гр. : 1л.)
2. Поставете лоста на смукача във вдигнато положение.
3. Напомпайте помпата за подкачване на гориво
4. Започнете дърпане на стартерния механизъм. Забележка: Не дърпайте рязко, обирайте първоначалния празен ход на стартерния механизъм.
5. След като двигателя стартира върнете смукача в долно положение. Тогава машината е готова за работа.
6. Не работете с машината повече от 30 мин. без почивка.
7. След ползване е препоръчително да няма гориво в системата.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerijyn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
 тел.: 02 / 942 34 71
 София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
 ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 valerii.com
 София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази:
 София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
 Плевен, ул. Вит 15
 Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
 Тел.: 064 / 800 231
 Тел.: 032 / 953 666
 Тел.: 052 / 553 800

Резервни частни на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервиси, към които може да се обърнете за съдействие.

и много други!

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти закупени от юридически лица..... 12 месеца
- Електроинструменти закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Акумулаторни батерии към комплекта на машини..... 6 месеца
- Зарядни устройства в комплекта на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца

За поръчка на резервни части:

Подпис на купувача:.....

Подпис и печат

Сериен №:.....

Модел:.....

Дата на продажба:.....

Гаранционен срок:.....

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гаранцията е валидна при предоставяне на гаранционна карта, попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален бонус или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подтик и печат на търговеца, продаващ машината, подписи на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гарантията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на получаване на машината на клиент. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обхващат всички дефекти, възникнали в гаранционната карта отпоризирани сервиси срещу негово предоставяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или недостатъци на материал или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в утвърден сервиз.

В случай на нужда от запаса на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е издването да се достави в утвърден сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за коментирани повреди, настъпили по време на престоя на уреда в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

Вносната и сервиза не могат да бъдат отговорни за повреди, настъпили по време на престоя на уреда в сервиза.

При повреден единичен дефект, за уред се изготвя експертна оценка от оторизирани сервиси. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се подписва протокол за силите за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експертната оценка е окончателно. Винаги страна възстановява причинения щет от уред, започва разходите за експертна, всички разходи за доставяне на уред до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Поправки, неправилни или непълно попълнен гаранционни карти са невалидни

Ремонтът се извършва за сметка на оръдвача, когато:

- Купувачът не представя оригинална гаранционна карта (фискален бонус) доказващи закупуването на уред на територията на Р. България и инструкцията за експлоатация.
- Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
- Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикета на уред и при липса или повреден етикет.
- Не са дадени инструкции за експлоатация, описани в утвърден сервиз.
- Когато се установи нарушение във възможното състояние на уред.
- Отварянето му от клиент или от неоторизирани сервиси по всяко време и да се повреди, когато се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
- Възниква повреда по корпуса, причинени от удар, нещастие, външна химическа реакция, среда и висока температура.
- Повреждане на електрически и механични повреди на корпуса.
- Случаи, заключени или извършени в състояние на удар или извън режимно натопване на външни части.
- Силно замръзване, включително замръзване на вентилационните отвори, причинено от небрежно отопление и не попълнен грех за уред.
- Ръка не трябва да се използва за нов (гаранционен) уред, показващ липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
- Повреди от некоректен прах.
- Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и принадлежности.
- Когато се установят външни дефекти на уред.
- Повреда, причинена от претоварване или нарушена вентилация.
- Повреда, причинена от повреда или в състояние на стопане на изолация.
- Повреда в състоянието на прекомерна употреба.
- Външни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натопване.
- Изчерпан мотот ресурс (когато е посочен така в утвърден сервиз) не се счита за фабричен дефект.
- Когато в гаранционен срок се поемат бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителът има право да получи рекламация, като поиска от продавача да проведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителът може да избира между извършване на ремонт на стоката или запаса с нова, оседан ако това е възможно или изборът от него начин за обединение е непропорционален в сравнение с другите.

Потребителът може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от получаване на рекламацията от потребителя.

Потребителът не може да претендира за разплащане на доставки, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такова, които нямат етикет със сериен номер като: кабел, приспособления за носене, предпазители, маршуч, вентили, галани пръзки, наредения, батерии, зарядни устройства, предавки и адаптери, шини, вериги, шури, стартери, ръководства за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, патронци, батерии за ел. машини, зарядни, лагери, зарядващи устройства, место, грес, саморези, шути, шути, предпазители, вентили, водни, тампони, винтове, гайки, болтове, метални нарязани вещества на удар и работи на сухо, спремни електрически предпазители и зашита.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Токсични дървета или неадекватност в токовата мрежа, поведо, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
2. При ползване на продукта не по предназначение, както и използването на хоби уреди за капило и да са компресионни цени (различни от домашна употреба), напр. професионални цели, отравяне под налягане и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случаи на подаване на външни тола и обекти от капило и да е характер като капило, пясък, наесони и др. подобни.
5. Повреди вследствие свръхтежия, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортване.
6. Пролъжкително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движущи компоненти, разбити работни съединения, счупен ел. кабел, счупен или изгорел штифел.
7. Повреди на ротор и статор, причинени от претоварване, изразяващи се в загряване на ротора и статора, вследствие на стопане на изолациите или стопане на четковските щетки, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Капило и подпура от претоварване, изразяващи се в равномерно оцветяване на колетора.
8. Непоставяне на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервис си запазва правото в отредни случаи или за отредни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния апарат.

Никой търговец няма право по капило и да е позво, да изменя условията на гаранцията.

Таки гаранции е допълнение и не ограничава правата на потребител по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предават по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажби на стоки

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТРЕЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE

на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com