



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

МАШИНА ЗА ЗАПОЯВАНЕ НА РР ТРЪБИ PREMIUM

0503GW4001/Алт.№ 42672

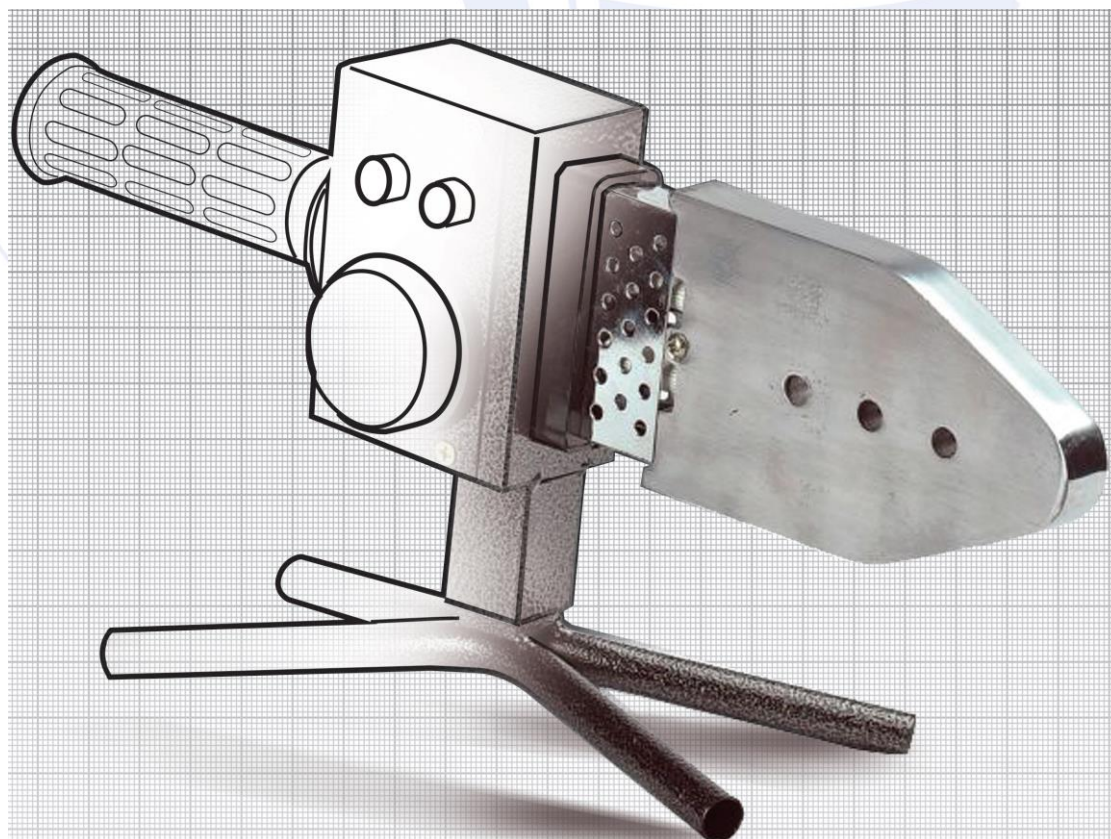

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ИНСТРУКЦИИ

Машината се използва за свързване на пластмасови тръби, като PP-R и PE. Имаме следният модел : 05036W401 800W за $\phi 20\text{mm}$, $\phi 25\text{mm}$, $\phi 32\text{mm}$, $\phi 40\text{mm}$, $\phi 50\text{mm}$ и $\phi 63\text{mm}$. Машината контролира температурата точно, лесно и безопасно.

I. Структура на продукта

1. Дръжка
2. Индикатор
3. Топлоизолиращ капак
4. Нагревател
5. Матрица
6. Поддържаща дъска
7. Кабел

II. Технологични данни

Повърхностна температура на матрицата: 0 - 300 °C

Време на повишаване на температурата <15 мин


Мощност: 800 W

Напрежение: 220V $\pm 10\%$

Честота: 50Hz

III. Употреба

1. Поставете машината добре върху носещата плоча. Инсталирайте съответните матрици според необходимите спецификации. Твърди матрици с гаечен ключ, по-малките размери в предната част.

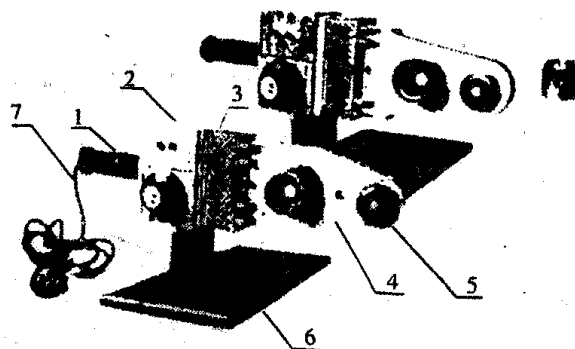

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. Включете захранването. (Внимание: захранването трябва да е заземено). Зеленият индикатор показва, че машината е загряла, червеният индикатор показва, че машината е спряла нагряването и е време за работа.
3. Изрежете тръбата. Натиснете тръбата или фитинга в матрицата за известно време (вижте таблицата), издърпайте я бързо и след това я поставете, без да навивате постоянно дълбочината.

Спецификации (мм)	Време за нагряване (мм)	Дълбочина на разтопяване (мм)	Време за охлаждане (мин)
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	24	6
70	30	26	8
90	40	32	8
110	50	38,5	10

Забележка: Ако е под 5 ° C, е необходимо 50% повече време за нагряване

IV. Внимание

1. Моля, първо проверете външния капак и кабелите на устройството. Не го използвайте, ако е повреден.
2. Захранването трябва да е заземено.
3. Водата и други различни видове течности не могат да влизат в машината. Забранено е да се използва навън в дъждовни дни.
4. Дръжте далеч от лесно възпламеняеми вещества.
5. Операторите се препоръчват да носят ръкавици при работа.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

6. За безопасността и доброто функциониране на устройството само професионалистите имат право да отварят машината или да регулират температурата.
7. Ако индикаторите не се променят дълго, това означава, че устройството не е в нормално работно състояние. Спрете работата си и незабавно изключете захранването.
8. Върнете машината до производителя на професионалисти за ремонт, когато не работи.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
гидроизолационни системи

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69