

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА PREMIUM

0542ELM10322AP

Арт.№ 42867



Тази инструкция за употреба е издадена от производителя :
HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701,
Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China.

Вносител за България: "ВАЛЕРИЙ С & М ГРУП" АД, гр.София, бул. "Ботевградско
шосе" №44, Тел.:02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40,

ВАЖНО!

ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОПОМЕНАТИ ТОЧКИ МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ОТКАЗАНО ГАРАНЦИННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Никога не косете мокра или влажна трева.
2. Никога не косете трева по-висока от 20см.
3. Косачката ви е хоби уред и не се препоръчва косене на площ по-голяма от 0,300 м2.
4. Почивка между косенето задължително 30 мин.
5. Винаги проверявайте косената площ за наличие на твърди предмети /камъни, клони и др./
6. Не правете опити за удължаване на кабела.
7. Винаги почиствайте натрупаната трева около барабана на ножа.
8. За ремонт и рекламации ще се приемат само добре почистени машини.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ

Прочетете и разберете всички инструкции. Запазете тези инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозни наранявания. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения по-долу се отнася до вашия електрозахранващ инструмент (захранван с електрическа мрежа).

Предназначение и предвидима неправилна употреба:

Косачката за тревни площи е предназначена да се използва само за косене на домашни тревни площи. Косачката за тревни площи е

проектирана за използване само в частни градини и не е подходяща за използване в обществени площадки, паркове, спортни игрища или за селскостопански или горски цели. Косете тревата само когато тревата е сравнително суха. Всяка друга употреба на косачката се счита за неправилна употреба. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания в резултат на неправилна употреба. Единствено одобрените от производителя резервни части и ножове трябва да се използват на машината. Структурните модификации или използването на компоненти, които не са одобрени от производителя, ще анулират гаранцията и ще освободят производителя от всякаква отговорност.

Дори при планираната употреба на косачката винаги има остатъчен риск, който не може да бъде елиминиран.

Според вида и конструкцията на косачката могат да се прилагат следните потенциални опасности:

- Изхвърляне на камъни и др. От зоната на рязане (опасности от рязане / инжектиране)
- Нараняване от изложеното острие по време на поддръжката (опасност от срязване)
- Токов удар при контакт с неизолирани електрически компоненти,
- Загуба на слуха Ако не се носи подходяща защита на ушите

Предупреждение: Действителното ниво на вибрации при използване на косачката може да се различава от нивото, посочено в това ръководство от производителя. Следните фактори могат да повлияят на действителното ниво на вибрации:

- правилна употреба на косачката
- правилна поддръжка на косачката
- избрана височина на рязане

- острота и баланс на острието

Направете работен план, за да може вашето излагане на вибрации да бъде ограничено.

Ако почувствате неприятно усещане или промяна в цвета на кожата, докато използвате косачката, веднага спрете да работите. Направете достатъчно работни почивки, за да предотвратите синдрома на вибрация на ръката.

Поддържайте машината в съответствие с инструкциите в ръководството.

Не използвайте косачката за трева при температури под 10 ° C.

1. Обучение

- Прочетете внимателно инструкциите. Бъдете запознати с управлението и правилното използване на машината.
- Никога не позволявайте на деца или хора, незапознати с тези инструкции, да използват машината. Местните разпоредби могат да ограничат възрастта на оператора.
- Никога не работете с машината, докато хората, особено децата или домашните любимци са наблизо.
- Имайте предвид, че операторът или потребителят е отговорен за злополуки или опасности, възникнали на други хора или тяхната собственост.

2. Подготовка

- По време на работа с машината винаги носете здрави обувки и дълги панталони. Не работете с машината, когато сте боси или носите отворени сандали. Избягвайте да носите дрехи, които са свободни или които имат висящи шнурове или връзки.
- Огледайте внимателно зоната, в която ще се използва машината, и отстранете всички

предмети, които могат да бъдат хвърлени от машината.

- Преди да използвате, винаги визуално проверявайте машината, за да видите, че острието, болтът на ножа и комплекта на острието не са износени или повредени. Сменете износени или повредени компоненти. Сменете повредени или нечетливи етикети.

- Преди употреба проверете захранващия и удължителния кабел за признаци на повреда или стареене. Ако кабелът се повреди по време на употреба, незабавно изключете кабела от захранването.

НЕ ДОКОСВАЙТЕ КАБЕЛА ПРЕДИ ДА ИЗКЛУЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО.

Не използвайте машината, ако кабелът е повреден или износен.

3. Експлоатация

- Работете с машината само на дневна светлина или на добра изкуствена светлина.
- Избягвайте да работите с косачката на мокра трева.
- Винаги бъдете сигурни в стъпките си на склонове.
- Ходете, никога не бягайте.
- Косете напречно през лицевата страна на склонове, никога нагоре и надолу.
- Бъдете изключително внимателни при промяна на посоката на склонове.
- Не косете прекалено стръмни склонове.
- Бъдете изключително внимателни, когато обръщате или дърпате уреда към вас.
- Спрете острието/тата/, ако машината трябва да бъде наклонена за транспортиране, при преминаване на повърхности, различни от трева, и при транспортиране на машината до и от зоната, която ще използвате.

- Никога не работете с машината с дефектни предпазители или защита или без предпазни устройства, например дефлектори и / или колектор за трева на място.

- Включете двигателя внимателно според инструкциите и с крака, далеч от острието (тата).

- Не накланяйте машината при включване на двигателя.

- Не стартирайте машината, когато стоите пред изпускателния отвор.

- Не поставяйте ръцете или краката близо до или под въртящи се части.

Пазете от отвора за освобождаване по всяко време.

- Уверете се, че косачката е изключена при преминаване от една работна зона в друга.

- Спрете машината и извадете щепсела от контакта. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно:

- всеки път, когато оставите машината,
- преди да изчистите запушване или да отпушвате,

- преди проверка, почистване или работа на машината,

- след удар на чужд предмет. Проверете машината за повреди и направете ремонт преди рестартиране и работа с машината,

- Ако уредът започне да вибрира необичайно (проверете веднага).

- Ако машината започне да вибрира необичайно:

- незабавно проверете за повреди

- сменете или поправете всички повредени части,

- проверете и затегнете всички хлабави части.

4. Поддръжка и съхранение

- Дръжте всички гайки, болтове и винтове стегнати, за да гарантирате, че машината е в безопасно работно състояние

- Често проверявайте колектора за износване или разваляне.

- По време на настройката на машината бъдете внимателни, за да предотвратите захващане на пръстите между движещите се остриета и неподвижните части на машината.

- Винаги оставяйте машината да се охлади преди съхранение.

- Когато обслужвате ножовете, имайте предвид, че въпреки че източникът на хранване е изключен, ножовете все още могат да бъдат подвижни.

- За безопасност сменете износени или повредени части. Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

ВНИМАНИЕ

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит или знания, освен ако не им е предоставен надзор или инструкция относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

- Тази косачка е предназначена за косене на домашна трева и тревни площи.

- Косачката трябва да бъде напълно сглобена, преди да я свържете към хранването.

- При използване носете здрави обувки и подходящи външни дрехи.

- Никога не поставяйте ръцете си в долната страна в областта за рязане, когато косачката е включена.

- Дръжте гъвкавия хранващ кабел далеч от остриетата.

- Преди употреба проверете хранващия кабел за признаци на повреда или стареене.

- Никога не използвайте уреда с повредени предпазители или без предпазителите.
- **Опасност! Режещото острие се върти известно време след изключване на двигателя.**
- Никога не стартирайте косачката, когато лежи на страни.
- При работа винаги заемайте сигурна позиция и дръжте косачката здраво, далеч от тялото си, като държите ръцете и краката си безопасно далеч от режещата глава.
- Внимателно огледайте зоната, която ще косите, премахнете всички камъни, пръчки, връв, тел и всякакви други предмети, които биха могли да попречат на косенето.
- Винаги бъдете стабилно стъпили, когато косите по склонове.
- Косете напречно през лицевата страна на склонове, никога нагоре и надолу.
- Бъдете изключително внимателни при промяна на посоката на косена на склонове. Имайте предвид положението на кабела.
- Не косете прекалено стръмни склонове, където е трудно да сте стабилни.
- Бъдете изключително внимателни, когато вървите назад или дърпате косачката към вас.
- Уверете се, че захранващият кабел е винаги зад косачката за трева и далеч от пътя на рязане на косачката.
- Не използвайте косачката за трева при дъжд; никога не оставяйте косачката навън под дъжда.
- Избягвайте косене на мокра трева, ако е възможно.
- Никога не вдигайте и не носете косачката, докато е включена.
- Винаги изключвайте косачката и изчакайте режещите остриета да спрат да се въртят, преди да се преместите от една област в друга.
- Винаги изключвайте и изключвайте

захранването преди да се опитвате да извършвате почистване или поддръжка.

- Уверете се, че вентилационните отвори са чисти от тревни резници и отломки.
- Преди да използвате косачката и след всяко използване, проверете за признаци на износване или повреда.
- След употреба изключете захранването, почистете остриетата от тревата отгоре и отдолу на главата на косачката.
- Използвайте само препоръчаните от производителя резервни части и аксесоари.
- Редовно проверявайте и поддържайте косачката и провеждайте какъвто и да е ремонт, извършен от оторизиран сервиз.
- Да се съхранява на сигурно място, недостъпно за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изчакайте, докато всички подвижни части са напълно спрели, преди да ги докоснете.

Режещото острие продължава да се върти след изключване на косачката, въртящото се ножче може да причини нараняване.

Електрическа безопасност

- Силно се препоръчва захранването на електрическата мрежа на косачката чрез устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен ток, да не е по-голям от 30mA.
- При необходимост използвайте подходящ водоустойчив удължителен кабел не по-дълъг от 25 метра.
- Щепселите и конекторите трябва да бъдат защитени от намокряне.
- Изключете и извадете щепсела от контакта, когато оставяте косачката или когато се опитвате да изчистите всички замърсявания или запушвания.

- Ако по някакъв начин се повреди захранващият кабел, изключете захранването от контакта и незабавно изключете кабела. Когато кабелът е напълно изключен, той може да бъде отстранен от квалифициран персонал.
- Не използвайте при мокри условия. Избягвайте всеки контакт с вода.
- Щепселите на електрическия инструмент трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин.
- Избягвайте контакт с корпуса със заземени повърхности, като тръби, радиатори, стелажи и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако корпуса е заземен.
- Не злоупотребявайте със захранващия кабел . Никога не използвайте захранващия кабел за носене, не дърпайте при изключване от мрежата косачката. Дръжте захранващия кабел далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмента на открито, използвайте външен удължителен захранващ кабел, подходящ за външна употреба. Използването на захранващ кабел, подходящ за външна употреба, намалява риска от токов удар.

Работна среда

- Не използвайте косачката в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
- Дръжте далеч деца и странични лица, докато работите с косачка. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите, използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни телесни наранявания.
- Използвайте предпазно оборудване. Винаги носете защитни очила. Оборудването за безопасност като прахова маска, нехлъзгащи се обувки, твърда шапка или слухова защита, използвани за подходящи условия, ще намали риска от телесни наранявания.
- Избягвайте случайното стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да включите.
- Носенето на електроинструменти с пръст на превключвателя или включени електрически инструменти, е предпоставка за злополуки.
- Извадете регулиращия ключ или гаечен ключ, преди да включите инструмента. Гаечения ключ или ключа, който е прикрепен към въртящата се част на електроинструмента, може да доведе до телесни наранявания.
- Не прекалявайте. Поддържайте правилна опора и баланс по всяко време. Това дава възможност за по-добър контрол на електроинструмента при неочаквани ситуации.
- Облечете се правилно. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Отпуснати дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени от движещи се части.

Употреба и грижи за електроинструмента

- Не насилвайте електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение.

Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.

- Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.

- Изключете щепсела от източника на захранване, преди да направите каквито и да било настройки, да смените аксесоарите или да съхранявате електрически инструменти. Подобна превантивна мярка за безопасност намалява риска от случайно пускане на електроинструмента.

- Поддържайте електроинструментите. Проверете за несъответствие или свързване на подвижни части, счупване на части и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е повреден, преди употреба ремонтирайте електроинструмента. Много инциденти са причинени от лошо поддържани електроинструменти.

- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи остриета са по-малко склонни да затегнат и са по-лесни за управление.

- Използвайте аксесоарите и накрайниците на инструментите и т.н., в съответствие с тези инструкции и по начина, предназначен за конкретния тип електроинструмент, като вземете предвид работните условия и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

Обслужване

Обслужвайте електрическия си инструмент от квалифициран сервизен техник, използвайки само идентични резервни части.

Това ще гарантира безопасността на електроинструмента.

№	Описание
1	Капак на двигателя
2	Долна ръкохватка
3	Горна ръкохватка
4	Болт за закрепване на ръкохватките
5	Кука за кабела
6	Колело
7	Превключвател
8	Превключвател за включване / изключване
9	Кутия за трева

Монтаж

Сглобяване на долната дръжка

- Поставете дръжката в локализиращите отвори от всяка страна на двигателния модул 1.

за трева 9 с издутината в горната част на кутията за трева 9, след което натиснете, за да фиксирате добре.

- Използвайте щипките, за да фиксирате кутията за трева.

Всички номера на артикули с удебелен шрифт се отнасят към илюстрацията на страница 5.

Сглобяване на горната дръжка 3, закрепване на Болта за закрепване на ръкохватките 4 и кабелна скоба 5

Сглобяването на горната дръжка се извършва по следния начин:

- Плъзнете Болта за закрепване на ръкохватките 4 върху горната дръжка 3.
- Поставете горната дръжка 3 над долната дръжка 2 и подравнете отворите. Прокарайте куката за кабела 5. Завийте защитните болтове 4 и затегнете ръчно.
- Закрепващият болт 4 трябва да бъде затегнат само на ръка.

Никога не използвайте гаечен ключ или друг инструмент, за да ги затегнете.

Сглобяване на колелата 6.

За сглобяване на колелото 6 продължете както следва:

- Поставете колелото върху оста на моторния механизъм.
- Поставете шайбата и след това поставете заключващия щифт през отвора на оста, огънете крайщата на заключващия щифт, за да заключите колелото.

- Подравнете дупките и поставете капака на колелото.

- По същия начин сглобете и другите 3 колела.

Сглобяване на кутия за трева 9.

Сглобяване на кутия за трева 9:

- Подравнете дупките в долната част на кутията

Използване на вашата косачка

Свързване на вашата косачка

Уверете се, че използвате удължител, подходящ за външна употреба (H05VV-F 2X0.75mm²), монтиран към захранването чрез система за защита от течове (RCD).

Свържете първо косачката с удължителния кабел и след това се свържете към захранването.

- Уверете се, че захранващият кабел към превключвателната кутия 7 е монтиран към обезопасителната скоба, както е показано по-долу.

Създайте малък контур от кабела, натиснете бримката през слота на задържащата кука на кабела 5 поставете контура над куката, след което издърпайте кабела.


тартирание и спиране на вашата косачка

За да включите косачката, продължете както следва:

- Натиснете и задръжте Защитния бутон разположен на превключвателната кутия 7.
- Задръжте Защитния бутон и дръпнете превключващия лост нагоре към дръжката и задръжте в това положение.
- Сега моторът ще стартира.
- Освободете Защитния бутон
- За да спрете косачката, просто освободете превключвателя и косачката ще спре.

Предупреждение: Остриетата ще продължат да се въртят за известно време след като

косачката е изключена. Уверете се, че ножовете са спрели напълно и че сте изключили косачката от захранването, преди да извършите каквато и да е поддръжка.

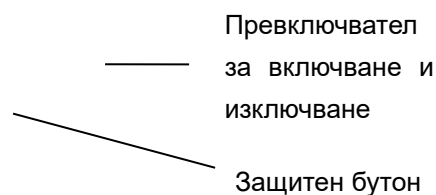

Забележка: Всички номера на артикули с удебелен шрифт се отнасят към илюстрацията на страница 5

Регулиране на височината

За регулирането на височината се извършва следното:

Предупреждение: Спрете, освободете лоста на превключвателя и изчакайте докато двигателят спре. Остриетата продължават да се въртят за няколко секунди след изключване на машината, въртящото се острие може да причини нараняване.

За първото рязане през сезона трябва да се избере високо регулиране на рязането.

Тази машина може да бъде настроена на три височини на рязане.

I = 25 mm II = 40 mm III = 55 mm

- Повдигнете косачката;
- Издърпайте / натиснете колелото до предната част на косачката.
- Повдигнете / спуснете колелото
- Оставете колелото да се застопори.
- Повторете с другите колела.

Предупреждение: Всички колела трябва да бъдат заключени в едно и също положение

Забележка: За дълга трева започнете да косите с най-високата настройка и след това постепенно намалявайте височината на рязане.

Внимание: Когато косите, не позволявайте на двигателя да работи, особено в тежки условия.

Когато двигателят работи, оборотите на двигателя ще спаднат и ще чуете промяна в звука на двигателя. Когато това стане, спрете косене, освободете лоста за превключване и повдигнете височината на рязане. Ако не го направите, това може да повреди машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Двигателят е защитен от предпазен изключвател, който се активира, когато острието се задръсти или ако двигателят е претоварен. Когато се случи това, спрете косенето и изключете косачката за трева от захранването. Изчистете всякакво препятствие и изчакайте няколко минути, за да се нулира превключвателят за безопасно изключване, преди да продължите да използвате косачката. Ако косачката отново се задръсти, увеличете височината на рязане, за да намалите натоварването на мотора

ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата на двигателя ще се повиши бързо, ако косачката често задръства. Ако двигателят прегрее, защитният изключвател ще работи и ще изключи захранването. Ако това се случи, ще трябва да изключите косачката за трева от захранването и да изчакате да изстине напълно. Ще трябва да изчакате около 1 час,

преди да започнете да използвате косачката отново.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички номера на артикули с удебелен шрифт се отнасят към илюстрацията на страница 5.

Подмяна на ножа

- Изключете косачката и изключете мрежовото захранване.

- Преди да смените острието е препоръчително да почистите добре долната страна на машината.

- Винаги носете работни ръкавици, когато сменяте острието. Обърнете внимание по кой начин е монтирано острието. Задръжте здраво ножа с една ръка и използвайки гаечния ключ, за да извадите закрепващия болт на ножа обратно на часовниковата стрелка.

Извадете острието и почистете добре зоната около вала.

- За да прикрепите новото острие (QT3020 320 mm), подравнете ножа върху задвижващия вал, като гарантирате, че маркировката на острието е от външната страна и двата шипа на гърба на вентилатора са разположени в съответстващите два отвора в острието. Затегнете болта за закрепване на острието по посока на часовниковата стрелка, не затягайте прекалено много.

Проверете дали кножът е разположен правилно, преди да използвате косачката

Кутия за трева:

- Косачката е снабдена с кутия за трева. Кутията за трева се прикачва, повдигнете клапата върху тялото на косачката, подравнете монтажните отвори на кутията за трева с издутините на тялото на косачката и натиснете, за да чуete щракване.

За да премахнете кутията за трева, повдигнете капака отгоре на кутия за трева, повдигнете кутията за трева нагоре, за да отделите кутията за тревата от тялото на косачката.



- Предупреждение:** Дръжте кутията за трева здраво закрепена за косачката, докато косите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички номера на артикули с удебелен шрифт се отнасят към илюстрацията на страница 5.

Отстраняване на проблеми

Машината не работи

- Проверете захранването и го включете
- Проверете щепсела, сменете разваленият предпазител.
- Ако защитата от прегряване се е активирала, оставете машината да се охлади и увеличете височината на рязане, преди да продължите

Машината оставя неокосена трева

- Височината на среза е ниска, увеличете височината на рязане.
- Рязането на острието е тъпо, сменете с ново.

Прекомерна вибрация / шум.

- Болтът на острието е разхлабен, затегнете болта на острието.
- Режещият нож е повреден, сменете с нов.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Устройството трябва да се експлоатира само от онези, които са прочели и разбрали всички инструкции за безопасност и експлоатация в това ръководство. Имайте предвид безопасността на хората, присъстващи по всяко едно време.		
	Прочетете инструкциите преди експлоатация		Двойна изолация
	Пазете се от остриите ножове - извадете щепсела от електрическата мрежа преди поддръжка или ако кабелът е повреден. Дръжте гъвкавия кабел далеч от режещите остриета		Носете предпазни очила носете защита за ушите
	Дръжте удължителния захранващ кабел зад и доста далеч от предната част на косачката		Дръжте минувачите далеч

Технически данни

Номер на модела	0542ELM10322AP
Волтаж	230-240V~ 50Hz
Входна мощност:	1200W
Скорост:	3500/мин
Ширина на рязане:	320mm
Височина на рязане:	20/35/50mm
LpA: (Ниво на звуково налягане)	76.5dB K=3dB
LwA: (Ниво на звукова мощност)	96dB
Капацитет на кутията за трева	25L



Опазване на околната среда

Не изхвърляйте машината, аксесоарите и опаковките просто на боклука, а ги отнесете в екологично чиста станция за рециклиране. Това малко усилие е полезно за нашата околна среда.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Address: Room 1701, Zijinghui Building,
No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District,
Ningbo, China..

Trade mark: PREMIUM
Product: ELECTRIC LAWN MOWER
Model: 0542ELM10322AP /42867 230-240V
50Hz 1200W 3500 min⁻¹
Lwa= 96dB(A) Lpa= 76,5dB(A)

Declare that the abovementioned product is
manufactured in compliance with the following:

Standards:
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
Directives
Directive 2006/42/EC
Directive 2000/14/EC
Directive 2002/96/EC
Directive 2014/35/EEC
Directive 2014/30/ EEC
Directive 2009/125/EC
Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking
the rules and the mounting conditions, using and
changes in the product function, which are done
without coordinating with us, the present declaration
becomes invalid.

Declarer:

Ningbo 23.07.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Address: Room 1701, Zijinghui Building,
No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District,
Ningbo, Китай

Търговска марка: PREMIUM
Продукт: Електрическа косачка
Модел: 0542ELM10322AP /42867 230-240V
50Hz 1200W 3500 мин⁻¹
Lwa= 96dB(A) Lpa= 76,5dB(A)

Декларира, че гореупоменатия продукт е в
съответствие със следните:

Стандарти:
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022
Директиви:
Директива 2006/42/EC
Директива 2002/96/EC
Директива 2014/35/ЕЕС
Директива 2014/30/EC
Директива 2009/125/ЕО
Директива 2011/65/EC

При промени в конструкцията,
комплектацията, нарушаване на правилата и
условията за употреба, използване и промени в
предназначението на продукта, извършени без
съгласуване с нас, настоящата декларация става
невалидна.

Декларатор:

Ningbo 23.07.2024



ВАТЕРНИЙ
C&M ГРУП АД
valerii.com

София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 052 / 553 800

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
София
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗИ В СТРАНАТА
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109

ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.



PREMIUM HD



PREMIUM



RTRMAX
БРЕЧЕ И ГОТОВО

и много други!

Гаранционен срок:

Дата на продажба:

Модел:

Сериен №:

Подпис и печат

На продавача:

Подпис на купувача:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструмент, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти 12 месеца

Информацията се за оторизирани сервизи от продавача на уреда. Телефон на продавача:



За покупка на резервни части:



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта, попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително-фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца/продавача машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гарантията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу неинието предоставяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработката или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в упълномощения сервиз.

В случай на нуката от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се замят от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, издължено да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престои на уреда в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престои на уреда в сервиза.

Висотеи и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици зауби вследствие на дефект на стоката и престои в сервиза.

При потребен единотипен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизирен сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р България се попълва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Стойността на експертната е окончателно. Винагищата страна възстановява причинените щети по уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не предостави: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р България и инструкции за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са ставани инструкциите за експлоатация, описани в утвърденото.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
- 5.1. Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
- 5.2. Външни уреджания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- 5.3. Прекъсване или подмяна на ел. кабели и механична повреда на щетела.
- 5.4. Случаи, започнати или извършени в състояние на удар или извън режимно натоварване на външни части.
- 5.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
- 5.6. Ръжда, петришца за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
- 5.7. Повреди от настоеен прах.
- 5.8. Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.

6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:

- 6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
- 6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следиствие на стоване на изоляция.
- 6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
- 6.4 Вътрешни уреджания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
7. Изчерпване мото ресурс (когато е посочен такъв в утвърденото) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се помисли за повреда, потребителят има право да продава рекламация, като поиска от продавача на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Потребителят е неиниционен в сравнение с другите.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговците се считат да бъдат извършва замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предоставяне на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

→ За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предпазители, маручи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, придавки и адаптери, шими, въртаци, шпилки, стартери, ръкохватки за командване на машината за бенинови машини, четки, лагер, патронници, задвижващи ремъци, масло, прес, семериници, бутала, водачи, тапони, винтове, тапки, болтове, механични нарязващи инструменти на удар и работи на сую, стопени електроинструменти предпазители и защити.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токови удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.

2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използване на хоби уреди за кахавито и да са комерсиални цели (Различни от „Домашна употреба“), нато. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.

3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.

4. В случаи на подаване на външни тела и обекти от кахавито и да е характер като: кахавята, пясък, насекоми и др. подобни.

5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортване.

6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. кабел, счупен или изринен шпиндел.

7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и статора, вследствие на стопанване на изолациите или стопанване на четковжките, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно овсяване на колектора.

8. Непоставяне на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервис си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по кахавито и да е повод да измени условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

(1) Търговската гаранция обхваща този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключаване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пълно пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките. Съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато пред сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40.

(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

3. процедурата, която потребителят трябва да слати, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

5. условията на търговската гаранция.

(3) Информациите по ал. 2 трябва да бъде ясно, разбираема и лесна за четене. Информациите задължително се предоставят на български език.

(4) Непоставянето на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обхващащия характер на търговската гаранция за лицето, предоставящо гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		

СЕРВИЗЕН ОТВЪЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		