



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

JIG SAW

0503JS-400-AB10

Art.No 43297

PREMIUM



This instruction manual is issued by the manufacturer:
HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,
Room 0901, Building 2, Shimao Rihu Center, Ningbo, China
Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ORIGINAL USERS MANUAL

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ И НАРЪДНИ ОУСТИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com






СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

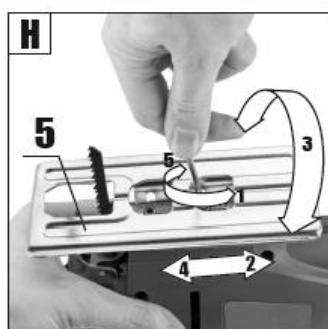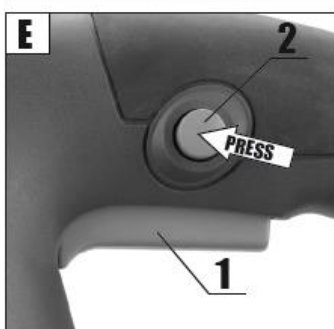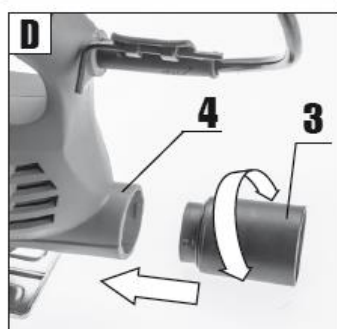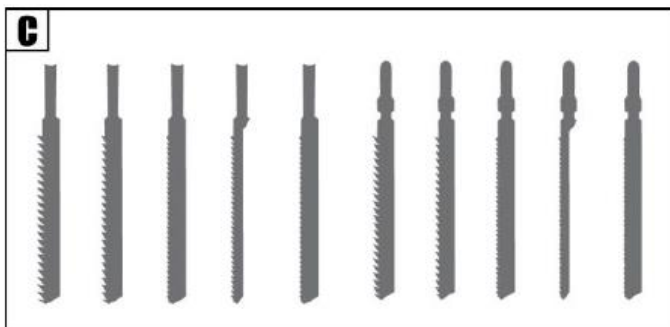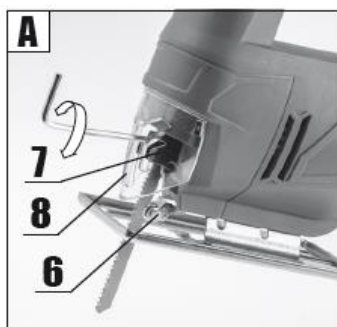

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ И НАРЪДНИ ОУСТИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.


DETAILED SAFETY REGULATIONS

- Whenever working tool can hit hidden electric wires or its own power cord during operation, hold the power tool only by insulated surfaces of the handle. Contact with power supply line may transfer its voltage to metal parts of the power tool and cause electric shock.
- Keep hands at safe distance from the cutting area. Do not put them under processed piece. Contact with blade may cause injury.
- Switch off the jigsaw after work. Remove blade from processed piece only when it is at standstill. This way you can avoid recoil and it is possible to safely put the power tool away.
- Use only undamaged blades in good technical condition. Bent, blunt blades may break, additionally may affect cutting line and cause recoil.
- Certain wood and metal types may be dangerous to health and cause allergic reactions, respiratory tract illness or be carcinogenic.
 - Use dust masks when cutting to protect your respiratory system against produced dust.
 - Use dust extraction system when cutting wood.
 - Always provide good ventilation of your workplace.
- Do not cut water system pipes with the jigsaw. Cutting a pipe may cause material damages or electric shock.
- Carefully check the processed material before cutting to eliminate possibility of cutting nails, bolts, or other hard objects.
- Do not cut objects thicker than allowed in technical specification for a given material.
- Hold the jigsaw in a closed hand.
- Ensure the jigsaw does not have contact with the material before pressing the switch.
- Do not touch moving parts with your hand.
- Do not put away the jigsaw until it stops moving. Do not switch the jigsaw on when not holding it.
- Do not touch the blade or processed material immediately after the work has been finished. Those elements may be hot and may cause burns.
- When you see unusual behaviour of the tool or hear strange noises, immediately switch off the tool and remove the plug from mains socket.
- To ensure proper cooling keep ventilation holes in the jigsaw body uncovered.
- Before connecting the jigsaw to mains socket make sure the supply voltage matches the voltage on the rating plate of the tool.
- Each time before connecting the jigsaw check the power cord, in case of damage hand over to authorized workshop for repair.
- Power cord of the jigsaw always must be on the safe side, where there is no danger of accidental damage by operating power tool.

CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of injuries at work.

Explanation of used symbols :

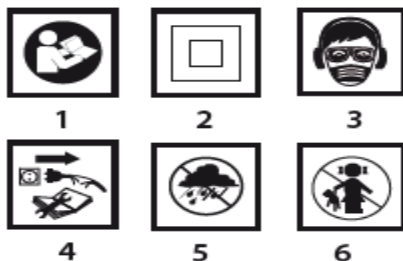

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ НАПРЕЖЕН ОБОРУДОВАН

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1. Read instruction manual, observe warnings and safety conditions therein.
2. Device with class II insulation.
3. Use personal protection measures (protective goggles, earmuff protectors, anti-dust mask)
4. Disconnect the power cord before starting maintenance or operation.
5. Protect against rain.
6. Keep the tool away from children.

CONSTRUCTION AND USE

Jigsaw is a hand-operated power tool with insulation class II. It is driven by a single-phase commutator motor. The tool is designed for making straight, coarse cuts, curved cuts and holes in wood, wood-based materials, plastics and metals (provided that appropriate blade is used).

Range of use covers repair and building works, and any work from the range of individual, amateur activities (tinkering).



Use the power tool according to the manufacturer's instructions only.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Switch
2. Switch lock button
3. Adaptor
4. Dust extraction outlet
5. Footplate
6. Guiding roller
7. Blade holder
8. Guard

* Differences may appear between the product and drawing.

MEANING OF SYMBOLS



CAUTION



WARNING



ASSEMBLY / SETTINGS



INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

1. Hexagonal key - 1 pce
2. Dust extraction adaptor - 1 pce

PREPARATION FOR OPERATION

BLADE INSTALLATION



Disconnect the power tool from power supply.



Use the hexagonal key and loosen the blade holder (7) fixing screws (fig. A).

- Slide blade to the blade holder (7) to mechanical stop (blade teeth should face forward).
- Tighten the fixing screws with the hex key (fig. A).



Ensure the blade is properly fitted in the guide roller (6) (fig. A). Blade removal is similar to installation, only the sequence of actions is reversed. Use blades suitable for U or T shank holder mechanism, as shown on fig. C.

DUST EXTRACTION



To improve dust extraction from processed material surface, the jigsaw is equipped with own dust blow-off system, which cleans the surface being cut. Additionally, it is possible to attach external dust extraction system to the adaptor.



- Slide adaptor (3) into the dust extraction outlet (4) and turn counter-clockwise to secure (fig. D).
- Attach suction hose of the dust extraction system to the adaptor (3). Make sure the connection is tight.

OPERATION / SETTINGS

SWITCHING ON / SWITCHING OFF



Before connecting the jigsaw to a power supply always check that power supply voltage matches rated voltage on the label fixed on the power tool.



Switching on – press the switch button (1) and hold in this position.

Switching off – release pressure on the switch (1).

Locking the switch (continuous operation)

Switching on:

- Press the switch button (1) and hold in this position.
- Press the switch lock button (2) (fig. E).
- Release pressure on the switch button (1).

Switching off:

- Press and release the switch button (1).

FOOTPLATE ADJUSTMENT FOR BEVEL CUTTING



Disconnect the power tool from power supply.



Adjustable jigsaw footplate allows to make a bevel cut in the range from 0° to 45° (to either side).



- Use the hexagonal key and loosen the footplate (5) fixing screws.
- Move the footplate (5) backwards and tilt right or left (up to 45°).
- Set the footplate (5) at desired angle, move forward and tighten fixing screws to secure it (fig. H).



Scale allows for setting the footplate to angles: 0°, 15°, 30° or 45° (right or left). Always put the hexagonal key in its storage place after adjustment has been made.

CUTTING



- Put front part of the footplate (5) flat on the material that you plan to cut.

Switch on the jigsaw and wait until it reaches its full set rotational speed.

- Move the jigsaw slowly and guide the blade along previously set cutting line.

When cutting curved lines move the jigsaw very carefully.



Cut at a uniform rate, pay attention to avoid overloading the jigsaw. Excessive pressure applied on the blade will suppress pendulum action and will affect cutting efficiency unfavourably. Decrease or switch off the pendulum action completely when cutting along gently curved line.



When the jigsaw footplate does not rest on the processed material with its whole surface but is lifted above, there is danger of breaking the blade.

CUTTING A HOLE IN MATERIAL



- Drill a hole in processed material with 10 mm diameter.
- Put blade into the hole and start cutting from that spot.

RECOMMENDATIONS FOR PROPER JIGSAW USE



Cut at a steady rate, pay attention to avoid overloading the power tool. Excessive pressure applied on the blade will suppress pendulum action and will affect cutting efficiency unfavourably. Decrease or switch off the pendulum action completely when cutting along gently curved line.



If the jigsaw footplate does not move while rested against the processed material, but is lifted instead, there is a danger of breaking the blade.

METAL CUTTING / TYPES OF BLADES



Use appropriate blades with more teeth for cutting of metal.

For metal cutting use appropriate lubricant (e.g. cutting oil). Metal cutting without lubrication leads to rapid wear of blade. The below table gives the best choices for blade type:

Teeth per inch	Blade length	Application range
24	80 mm	Soft steel, non-ferrous metals
14		Non-ferrous metals, plastics
9		Wood, plywood:

- Use only appropriate and sharp blades.
- Do not use blades with damaged shank.
- Use appropriate blade types.

OPERATION AND MAINTENANCE



Unplug the power cord from mains socket before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.



- Cleaning the device after each use is recommended.
- Do not use water or any other liquid for cleaning.
- Clean the tool with a dry cloth or blow with compressed air at low pressure.
- Do not use any cleaning agents or solvents, they may damage plastic parts.
- Clean ventilation holes in the motor casing regularly to prevent device overheating.



ONLINE

на едро и дребно

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складово база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





- Regular lubrication of guiding roller is recommended. A drop of oil applied in this spot will prolong lifetime of the roller.
- In case of power cord damage replace it with a cord with the same specification. Entrust the repair to a qualified specialist or return the tool to a service point.
- In case of excessive commutator sparking, have the technical condition of carbon brushes of the motor checked by a qualified person.
- Always store the tool in a dry place, beyond reach of children.

REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES

 Immediately replace worn out (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes. Always replace both carbon brushes at a time.

Entrust replacement of carbon brushes only to a qualified person. Only original parts should be used.

 All defects should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Jigsaw		Value
Parameter		Value
Supply voltage		230 V AC
Power supply frequency		50 Hz
Rated power		400 W
Blade stroke cycles (without load)		3000 rpm
Maximum thickness of cut material	Wood	55 mm
	Metal	5 mm
Blade stroke length		18 mm
Protection class		II
Weight		1,45 kg

NOISE AND VIBRATION DATA

Information regarding noise and vibration

 The following levels of emitted noise, such as emitted acoustic pressure L_{pA} and acoustic power level L_{WA} and measurement uncertainty K have been given in the instruction manual as defined in the EN 60745 standard.

The following vibration value (acceleration value) a_h and measurement uncertainty K have been determined as defined in the EN 60745-2-11 standard.

The vibration level provided in this instruction manual have been determined according to the measurement procedure as defined in the EN 60745 standard and can be used for comparison of power tools. This can be used for preliminary assessment of exposure to vibrations.

The provided vibration level is representative for main applications of the power tool. If the power tool is used for other applications or with other working tools, and if it is not sufficiently maintained, the vibration level may vary. The aforementioned reasons may increase the exposure to vibrations during the entire operating period.

In order to precisely estimate the exposure to vibrations, periods should be accounted for, in which the power tool is switched off, or when it is switched on, but not operated. Thus, the total exposure to vibration may prove considerably lower.

Additional safety measures should be taken to protect the user against effects of vibrations, such as: maintenance of the power tool and its working tools, ensuring proper temperature of the hands and proper organisation of work.

Sound pressure level : $L_{pA} = 79 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Sound power level : $L_{WA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Vibration value for cutting wood : $a_{hW} = 6,85 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

Vibration value for cutting metal sheet : $a_{hM} = 5,82 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

ENVIRONMENT PROTECTION



Do not dispose of electrically powered products with household wastes, they should be utilized in proper plants. Obtain information on wastes utilization from your seller or local authorities. Used up electric and electronic equipment contains substances active in natural environment. Unrecycled equipment constitutes a potential risk for environment and human health.

* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
MAZOWIECKI NAPRĘTOWY OŚCIEŻNIK

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED

Address: Room 0901, Building 2, Shimao Rihu Center, Ningbo, China

Product: JIG SAW PREMIUM

Model: 0503JS-400-AB10 Art.No 43297 220V / 50Hz 400W 3000min⁻¹

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

According to:

Directive 2006/42/ EC;

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

Directive 2009/125/EC

Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЗЕГЕ

0503JS-400-AB10

Art.No 43297

PREMIUM



Производител: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Room 0901, Building 2, Shimao Rihu Center, Ningbo, КИТАЙ

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МАШИНИ ЗА ПАРКЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

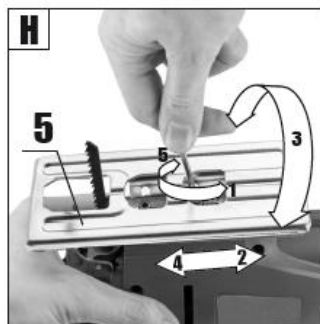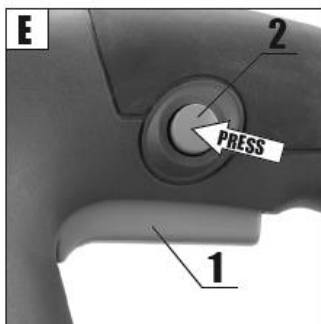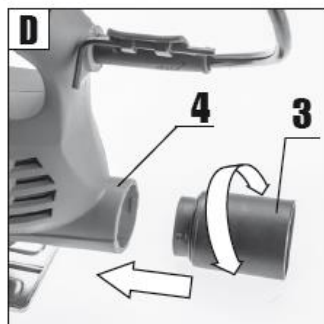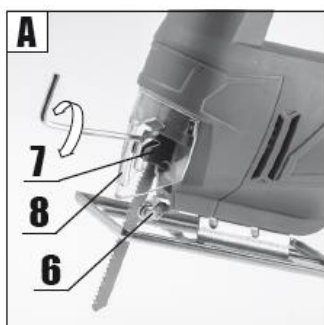

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
МАШИНИ И НАРЪДНИ ОУСТИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ДА СЕ ЗАПАЗИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО

ПОЛЗВАНЕ. ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- По време на извършване на работи, при които работният инструмент може да попадне на скрити електропроводници или на собствения захранващ проводник, електроинструментът трябва да се държи само за изолираните повърхности на дръжките. Контактът с проводник от захранващата мрежа може да доведе до предаване на напрежението на металните части на електроинструмента, което би могло да предизвика поражение с електрически ток.
- Ръцете трябва да се държат на безопасна дистанция от диапазона на рязането. Да не се пхат под обработвания предмет. При контакт с триона съществува опасност от нараняване.
- След приключване на работата зегето трябва да се изключи. Трионът може да бъде изваден от обработвания материал, тогава, когато е неподвижен. По този начин се избягва рикошет и може спокойно да се остави електроинструмента.
- Трябва да се използват само неповредени триони, намиращи се в изрядно техническо състояние. Огънати и тъпи триони могат да се счупят и допълнително да въздействат върху линията на рязане, а също така могат да доведат до рикошет.
- Прахът от някои видове дървета или някои видове метали може да представлява опасност за здравето, а също така да предизвикват алергични реакции, заболявания на дихателните пътища или да доведат до ракови заболявания.
- По време на рязане трябва да се използват противопрахови маски с цел предпазването на дихателните пътища пред праха от рязането.
- Трябва да се използва изсмукване на праха при рязането на дървесина.
- Трябва винаги да има добра вентилация на работното място.
- Със зегетоне могат да се режат водопроводни тръби. Прерязването на тръбата ще предизвика материални щети или ще доведе до поражение с електрически ток.
- За да се избегне отрязването на гвоздеи, винтове и други твърди предмети, преди започване на работа трябва подробно да се провери обработвания материал.
- Не бива да се реже материал, чиито размери (дебелина) превишават размерите посочени в техническите данни.
- Зегето трябва да бъде държана в затворена длан.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


valerii.com

- Преди натискането на пусковия бутон да се провери, дали зегето не се допира до материала.
- Не бива да се докосват с ръка движещи се елементи.
- Не бива да се оставя зегето ако все още е в движение. Не бива да се включва зегето преди да бъде хваната с ръка.
- Не бива да се докосва триона или обработвания материал непосредствено след приключване на работа. Тези елементи могат да бъдат силно нагreti и могат да предизвикат опарване.
- При установяване на нетипично функциониране на електроинструмента или издаване на странни звуци, незабавно да се изключи инструмента и да се извади щепсела от захранващия контакт.
- С цел осигуряването на правилно охлаждане, вентилационните отвори в корпуса на зегето трябва да бъдат открити.
- Преди включването на зегето към захранващия контакт, непременно трябва да се провери, дали напрежението на мрежата съответства напрежението посочено върху табелката с технически данни на устройството.
- Преди включването на зегето, всеки път да се провери захранващия проводник и в случай, че се установи повреда, да се повери смяната в оторизирана работилница.
- Захранващият проводник на зегето винаги трябва да се намира на безопасната страна, неподложен на случайно повреждане от работещия електроинструмент.

ВНИМАНИЕ! Устройството е предназначено за работа в помещенията.

Въпреки прилагането на безопасна конструкция по принцип и прилагането на предпазни и допълнителни осигурителни средства, винаги съществува риск от дребни телесни увреждания по време на работа.

Обяснение на използваните пиктограми:

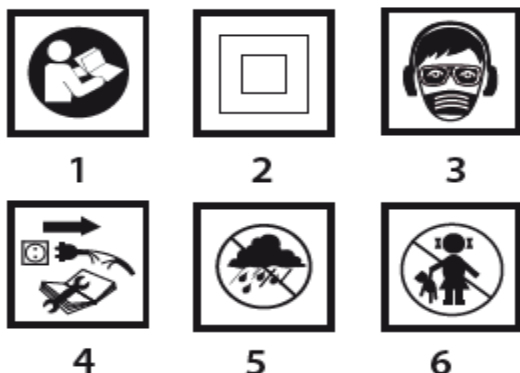

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1. Да се прочете инструкцията за обслужване, да се спазват предупрежденията и условията за безопасност, съдържащи се в нея.
2. Устройство с изолация втора класа.
3. Да се използват средства за лична защита (предпазни очила, шумозаглушители, противопрахова маска)
4. Да се изключи захранващия проводник преди започването на операции по обслужването или ремонта.
5. Да се пази от дъжд.
6. Да не се допускат деца до инструмента.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Резачката е ръчен електроинструмент с изолация II клас. Задвижвана е с помощта на еднофазен колекторен двигател. Устройството е предназначено за извършване на просторазделно рязане, за рязане по крива линия, както и за изрези в дървесина, дървесиноподобни материали, пластмаси и метали (при условие че се използват съответните триони). Областите на употреба са извършването на ремонтно-строителни и всякакви други работи свързани със самостоятелната любителска дейност (майсторене).

Не се разрешава използването на електроинструмента за дейности, различни от неговото предназначение.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени на графичните страници на настоящата инструкция.

1. Пусков бутон
2. Блокировка на пусковия бутон
3. Адаптер
4. Щуцер за отвеждане на праха
5. Пета
6. Водеща ролка
7. Патронник на триона
8. Капак

* Може да има разлики между чертежа и изделието.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГРАФИЧНИТЕ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ/НАСТРОЙКИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЕКИПИРОВКА И АКСЕСОАРИ

1. Шестоъгълен ключ - 1 бр.
2. Адаптер за отвеждане на праха - 1 бр.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРИОНА



Да се изключи електроинструмента от захранването.



- Да се разхлабят винтовете крепящи патронника на триона (7) с помощта на шестоъгълния ключ (черт. А).



- Да се пхне триона до края в патронника (7) (зъбите на триона трябва да са насочени напред).

- Затягат се винтовете закрепващи патронника на триона с помощта на шестоъгълния ключ (черт. А).



Следва да се обърне внимание на това трионът да бъде правилно поместен във направляващата ролка (6) (черт. А).

Демонтажът на триона се провежда в последователност обратна на неговия монтаж.

Трябва да се използват триони със система на закрепване U или T представена на черт. С.

ОТВЕЖДАНЕ НА ПРАХА



За да се подобри отстраняването на праха от повърхността на обработвания материал резачката е снабдена със собствена система за издухване на праха, която почиства повърхността на рязането. Допълнително съществува възможност за включване на система за отвеждане на праха към адаптера.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ ЗА ПАРКЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



-  Пъхна се адаптера (3) в отвора на накрайника за отвеждане на праха (4) и го обездвижвате завъртайки го наляво (черт. D).
- Включва се засмукващия маркуч на системата за отвеждане на праха към адаптера (3). Проверява се дали връзката е херметична.

РАБОТА / НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ



Преди включването на зегето към захранващата мрежа обезателно трябва да се провери, дали напрежението на мрежата съответства на напрежението посочено на табелката с технически данни разположена на електроинструмента.



Включване – натиска се пусковия бутон (1) и се задържа в тази позиция.

Изключване – освобождава се пусковия бутон (1).

Блокировка на пусковия бутон (постоянен режим на работа)

Включване:

- Натиска се пусковия бутон (1) и придържа в тази позиция.
- Натиска се блокировката на пусковия бутон (2) (черт. E).
- Освобождава се натиска върху пусковия бутон (1).

Изключване:

- Натиска се и се освобождава натиска на пусковия бутон (1)

РЕГУЛИРАНЕ НА ПЕТАТА ПРИ РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ

Да се изключи електроинструмента от захранването.

Регулируемата пета на резачката позволява извършването на

рязане със скосяване в диапазона от 00 до 450 (в двете посоки).

- Да се разхлабят закрепващите винтове на петата (5) посредством шестоъгълен ключ.
- Отдръпва се петата (5) назад и го навеждате наляво или надясно (в диапазона до 450).



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Разпола се петата (5) под желания ъгъл, премества се напред иобездвижва затягайки закрепващите винтове (черт. Н).



Скалата позволява да се наклони петата под ъгъл 0о, 15о, 30о или 45о (надясно или наляво). След приклщчване на регулирането винаги трябва да се разположи шестоъгълния ключ в мястото предназначено за неговото съхраняване.

- Да се разположи предната част на петата (5) плоско върху материала предназначен за рязане.
- Да се включи зегето и да се изчака, докато достигне максималната настроена скорост на въртене.
- Придвижвайки постепенно резачката да се насочи триона по предварително обозначената линия на рязането.
- При рязане по крива линия трябва да премествате резачката особено внимателно.



Рязането следва да се извършва равномерно, обръщайки внимание на това да не се претоварва зегето. Прекомерният натиск оказван на триона ще влияе задържащо върху махалообразното движение, което ще се отрази неблагоприятно върху ефективността на рязането. Ако съществува нужда от извършване на рязане под формата на лека дъга, следва да се намали или изцяло изключи махалообразното движение.

Ако по време на работа петата на резачката не се премества по обработвания материал, а е повдигната над него, съществува опасност от счупване на триона.

ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОР В МАТЕРИАЛА

- Да се изреже в материала отвор с диаметър 10 mm.
- Да се пхне триона в отвора и да се започне рязането от извършения отвор.

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕГЕ



Рязането следва да се извършва равномерно, обръщайки внимание на това да не се претоварва електроинструмента. Прекомерният натиск оказван върху триона ще влияе задържащо върху махалообразното движение, което ще се отрази неблагоприятно на ефективността на рязането. Ако се наложи извършването на рязане под формата на лека дъга, следва да се намали или изцяло изключи махалообразното движение.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Ако петата на триона не се премества по обработвания материал, а е повдигнат, съществува опасност от счупване на трион.

РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ / ВИДОВЕ ТРИОНИ

За рязане метал трябва да се използват съответни триони с по-голям брой зъби.

При рязането на метал трябва да се използва съответно смазочно средство (масло за рязане). Рязането на метал без смазване води до по-бързото изхабяване на трион. Най-оптимален избор на трион

Брой на зъбите на цол	Дължина на триона	Диапазон на употреба
24	80 mm	Мека стомана, нежелязни метали
14		Нежелязни метали, пластмаси.
9		Дървесина, шперплат.

- Употребявайте само съответстващи и остри триони.
- Да не се употребяват триони с повредена опашка.
- Използвайте съответстващи видове триони.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да се пристъпи към каквито и да било операции свързани с инсталирането, регулирането, ремонта или обслужването, следва да се извади щепсела на захранващия проводник от захранващия контакт.

- Препоръчва се почистване на устройството непосредствено след всяка една употреба.
- За почистването да не се използва вода или други течности.
- Устройството трябва да се почиства с помощта на сухо парче тъкан или да се продуха със състен въздух с ниско налягане.
- Не бива да се използват никакви почистващи средства или разтворители, тъй като могат е повредят пластмасовите части.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Редовно следва да се почистват вентилационните отвори в корпуса на двигателя за да не се допусне до неговото прекомерно нагряване.
- Препоръчва се периодично смазване на направляващата ролка. Капка масло използвана в това място ще продължи нейната трайност.
- В случай, че се появи прекомерно искрене върху колектора, да се поръча на квалифицирано лице проверката на състоянието на въглеродните четки на двигателя.
- Устройството трябва да се съхранява на сухо, недостъпно за деца място.

ПОДМЯНА НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЧЕТКИ

Употребените (по-къси от 5 мм), изгорели или счупени въглеродни четки на двигателя следва да бъдат незабавно сменени. Винаги сменяме едновременно двете четки. Операцията по смяната на въглеродните четки поверяваме само на квалифицирано лице, използвайки оригинални части. Всякакъв вид неизправности би трябвало да бъдат отстранявани от оторизирания сервиз на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Резачка		
Параметър		Стойност
Захранващо напрежение		230 V AC
Честота на захранването		50 Hz
Номинална мощност		400 W
Брой на циклите на триона (без натоварване)		3000 min ⁻¹
Макс. дебелина на рязания материал	Дървесина	55 mm
	Метал	5 mm
Скок на триона		18 mm
Клас на защитеност		II
Маса		1,45 kg

ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Информация относно шума и вибрациите. Нивата на генерирания шум, такива като ниво на генерираното акустично налягане L_{pA} и нивото на акустичната мощност L_{WA} , както и несигурността на измерването K , посочено по-долу в инструкцията съгласно нормата EN 60745. Стойностите на вибрациите (стойността на ускоренията) a_h и несигурността на измерването K са обозначени съгласно нормата EN 60745-2-11, посочена по-долу. Посоченото в настоящата инструкция ниво на вибрациите е било измерено съгласно определената от нормата EN 60745 процедура на измерване и може да бъде използвано за сравнение на електроинструменти. Може да бъде използвано



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



също така за встъпителна оценка на експозицията на вибрациите. Посоченото ниво на вибрациите е репрезентативно за основните приложения или с другите работни инструменти, а също, ако не бъде достатъчно поддържано, нивото на вибрациите може да се промени. Посочените по-горе причините могат да предизвикат окачване на експозицията срещу вибрациите по време на целия период на работа.

За да се оцени точно експозицията срещу вибрациите, трябва да се вземат предвид периодите, когато електроинструментът е изключен или когато е включен, но не е използван за работа. По този начин общата експозиция срещу вибрациите може да се окаже значително по-ниска. Трябва да се въведат допълнителни средства за безопасност с цел защитата на потребителя пред последствията от вибрациите, такива като: поддръжка на електроинструменти и работни инструменти, осигуряване на съответната температура на ръцете, правилна организация на работата.

Ниво на акустичното налягане : $L_pA = 79 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Ниво на акустичната мощност : $L_wA = 90 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Стойност на вибрациите при „рязане на дървесина“ :

$a_{h,B} = 6,85 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

Стойност на вибрациите при „рязане на метална ламарина“ :

$a_{h,M} = 5,82 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Електрически захранваните изделия не трябва да се изхвърлят с домашните отпадъци, а трябва да се предадат за оползотворяване в съответните заводи. Информация за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделието или от местните власти. Негодното електрическо и електронно оборудване съдържа непасивни субстанции за естествената среда. Оборудването, непредадено за рециклиране, представлява потенциална заплаха за околната среда и за здравето на хората.

* Запазва се правото за извършване на промени.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Адрес: Room 0901, Building 2, Shimao Rihu Center, Ningbo, КИТАЙ

Продукт: ЗЕГЕ PREMIUM

Модел: 0503JS-400-AB10 Art.No 43297 220V / 50Hz 400W 3000 min⁻¹

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

Стандарти:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

Съгласно с:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2006/42/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2009/125/ЕО

Директива 2011/65/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Гарантията е валидна в рамките на гаранционната карта, сроци започват да тече от датата на покупка.

При продажба на машини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционния срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта авторизирани сервизи срещу нейното представяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на монтаж или неправилни материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уредът е доставен в утвърден сервиз.

Всички работи на нивото на част, вал или датум при ремонт, дефектите стават стават собственост на сервиза и са извън от сервиза работни за отчетност.

В случай на дефект, разходите и разходите по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, наредено да се достави в утвърден сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичния повред, настъпил по време на престои и в сервиза.

Гаранционният срок не може да бъде отговорен за протупан път и последици от дефекти на стоката и престои в сервиза.

При повреден оригинален дефект, за уред се изготвя експертна оценка от авторизирани сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на РБългария се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за причинения щет и ное уред, започва разходите за експертиза, всички разходи за доставки на уред до и от сервиза.

ВАЖНИТЕ ПОДРОБНОСТИ, НЕПРАВЯЩИ ИЛИ НЕПЪЛНО ПОПЪЛНИЛИ ГАРАНЦИОННИ КАРТИ С НЕВАЛИДИНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувачът не представя оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон) доказващи закупуването на уред на територията на РБългария и инструкцията за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Невъзможност между двете от гаранционната карта и тези от етикета на уред и при липса на оригинален етикет.
4. Не са спазвани инструкциите за експлоатация, описани в утвърден.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уред:
- 5.1. Отваряне му от клиента или от неутрализиран сервиз по съгласие и дие повод, който се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт; вди до отстраняване на 2 поредни гаранции.
- 5.2. Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химична разваляща среда и висока температура.
- 5.3. Прокисване на ел. кабел и монтажна поврх на щита.
- 5.4. Сутреш, заличени или изрязани в следстви на удар или извън рамките на нормално използване външни части.
- 5.5. Силно замърсяване, външно замърсяване на външните отвори причинено от неправилно отстраняване на не полагане грижи за уред.
- 5.6. Рязка изтриса за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното съхранение и експлоатация.
- 5.7. Повреден износен прех.
- 5.8. Повреден причинен от проточване в резултат на използване на неподходящи или несъгласувани консумативи и принадлежности.

6. Когато се установят външни дефекти на уред:

- 6.1. Повреден причинен от проточване или нарушена вентилация.
- 6.2. Повреден износен в пробие или следстви на стравяне на колагия.
- 6.3. Изгоряване в следстви на прекомерна употреба.
- 6.4. Външни увреждания, причинени от удар, натиск или извън рамките на нормално използване.
7. Изгорен или износен (когато в посочен талове в утвърден) не се счита за фабричен ефект.

8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износими части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да граждан рекламация като поиска от продавача да приеме стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нов, доеден ако това е възможно или изборът от него начин за обезщетение и интрорасчетен в сравнение с други.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправя стоката в рамките на едни месец от предаването на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

Гаранционен срок: 24 месеца

от чл. 112 до чл. 115

дата на продажба:

модел:

Сериен №:

Подпис и печат

на продавача:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти закупени от юридически лица..... 12 месеца
- Електроинструменти закупени от физически лица..... 24 месеца
- Акумулаторни батерии към окомплектовката на машини..... 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високо честотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца



Информирайте се за авторизираните сервизи от продавача на уред.

Телефон на продавача:

ИНСТРУМЕНТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

PREMIUM

RTRMAX

RTRMAX
Hobby

и много
други!

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите авторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.



**ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП**

София, кв. "Военна рампа", бул. "Илиенци" 46

Складови бази:

София 1517, бул. "Ботевградско шосе" № 44 - Централен офис

София, кв. "Божурище", бул. "Европа" 180, склад № 33

Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3

Варна, кв. "Владиславо", бул. "Атанас Москов" № 13

Romania, Voluntari, jud. Ilfov B-dul Voluntari nr. 106BIS, C29a

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ

Тел.: 02 / 942 34 70

Тел.: 02 / 942 34 69

www.valerii.com

Тел.: 02 / 942 34 00

Тел.: 02 / 925 22 37

Тел.: 032 / 953 666

Тел.: 052 / 504 514

Тел.: +4021 352 52 57

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
MAKINARI MARKETI SYSTEMI

ONLINE

на едро и дребно

СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславо"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

СЕРВИЗЕН ОТРИЗЪК

Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:
Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:
Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:

Гаранционна карта

Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:
Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:
Вид на дефект:	Вид на дефект:	Вид на дефект:
Описание на дефект:	Описание на дефект:	Описание на дефект:
Сорез:	Сорез:	Сорез:

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със серийн номер като: кабел, приспособления за носене, продължител, маручи, вентили, гласни връзки, накрайници, батерии, запорни устройства, проводници и др. Серии, шпунтове, стартини, ръкохватки за машината за машината за бензинови машини, четки, лагери, патроника, батерии за ел. машини, запорни, лагери, задвижващи ремъци, масло, грес, смазките, бутала, шпунтове, вериги, продължител, вентили, водещи, тапачки, гайки, болтове, машинни нарязвания вследствие на удари и работа на сухо, стопански електроинструменти, продължител и запорни.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токени удари или неадекватност в токалата мрежа, пожар, влошаване, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на производителя или потребителя.
2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използване на юмбур и др. за селскостопански цели (Различия от „Домашна употреба“), негр. Професионални цели, свързани под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
4. В случаи на ползване на външни тела и обекти от качеството и да е характер като: камъни, пясък, насокми и др. подобни.
5. Повреди вследствие съхранение, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежни отпашани или транспортиране.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несъобразен дължина компоненти, разбит разбой съдържани, счупен ел. кабел, счупен или изгорял шпунт.
7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в залягане на ротора и статора, вследствие на сползване на изолация или стопански на четвъртачетата, причинено от претоварване и продължително претоварване. Капото и повредата от претоварване, изразяваща се в разнородно състояние на кондензатора.
8. Непазване на предпазващите инструкции за експлоатация.

Централният сериал си запазва правото в отдели случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Някой търговец няма право по всяко и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тези гаранции и допълнения и не ограничават правата на потребителя по българското законодателство.

Приложение - издадена част от Гаранционната Карта, съгласно Раздел II Гаранции на потребителската стока от ЗАКОН за защита на потребителите от чл. 112 до чл. 115

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да получи рекламация, като поиска от продавача да приеме стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него не е за обременение в неопропорционален в сравнение с другите.

(2) Стойността на стоката, която е обременена, на потребителя е неопропорционална, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с други нежизни на обременяване са нежизни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се продължи на потребителя друг начин на обременяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приеме в съответствие с договора за продажба.

(2) Продавчикът по чл. 113, бр. 18 от 2011 г. Приключването на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от приключването на рекламацията от потребителя.

(3) Продавчикът по чл. 113, бр. 18 от 2011 г. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Продавчикът по чл. 113, бр. 18 от 2011 г. Приключването на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експлоатация на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да покрива назначени неудобства.

(5) Продавчикът по чл. 113, бр. 18 от 2011 г. Приключването може да иска и обременяване за продължително вследствие на несъответствието.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената;
3. експлоатация на стоката.

Когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се получи стоката в рамките на един месец от приключването на рекламацията от потребителя.

(3) Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворен от рекламацията на потребителя чрез извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е извършена замяна на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Продавчикът по чл. 114, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. Приключването не може да бъде извършено вследствие на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Приключването може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 свързано с това право, необходимо за получаване на замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за разваляне на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обременено с никаква друг срок за получаване на иск, различен от срока по ал. 1.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERWIZ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

FERASTRAU PENTRU DECUPAT

0503JS-400-AB10

Art.No 43297

PREMIUM



Producător: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Room 0901, Building 2, Shimao Rihu Center, Ningbo, CHINA

Importator pentru Bulgaria: „VALERII S și M GRUP” AD, Sofia, bul. Botevgradsko shose 44 Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Traducerea instrucțiunilor originale de utilizare

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ И АРХИТЕКТУРНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

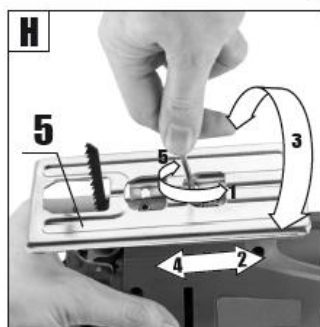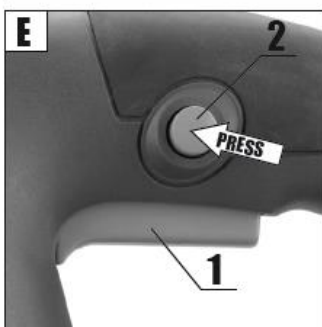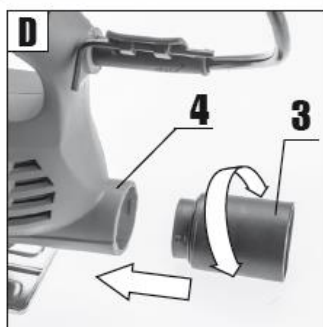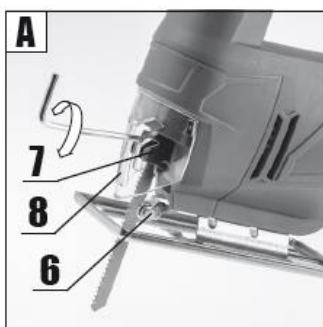

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ И НАРЪДНИ ОУСТИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

NOTĂ: ÎNAINTE DE UTILIZAREA INSTRUMENTULUI ELECTRIC CITIȚI CU

ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU

UTILIZARE ULTERIOARĂ

Atunci când se efectuează lucrări care ar putea da de cabluri ascunse, dispozitivul ar trebui să fie ținut de suprafața mânerelor izolate. Contactul cu cablul de alimentare de la rețea ar putea duce la transmiterea tensiunii pe părțile metalice ale dispozitivului, care ar putea duce la șoc electric.

- Păstrați-vă mâinile la o distanță sigură de intervalul de tăiere. Nu le introduceți sub piesa de prelucrat. În contact cu lama există un risc de accidentare.

- După terminare trebuie să apăsați pe butonul de oprire. Lama poate fi scoasă din piesa de prelucrat, atunci când acesta este în repaus. În acest fel evităm reculul și puteți pune în siguranță instrumentul.

- Folosiți numai lame de ferăstrău nedeteriorate, care sunt în perfectă stare de funcționare. Lamele îndoit, neascuțite se pot rupe, de asemenea, ar putea avea un impact asupra liniei de tăiere și pot provoca sau contribui la recul.

- Praful anumitor soiuri de lemn sau tipuri de metale pot fi periculoase pentru sănătate, precum de a determina reacții alergice, boli respiratorii, sau să ducă la cancer.

- În timpul tăierii, utilizați o mască de praf pentru a proteja tractul respirator împotriva prafului produs de tăiere.

- Trebuie utilizat aspiratorul de praf în timpul tăierii lemnului.

- La locul de muncă trebuie asigurat întotdeauna o bună ventilare.

- Fierăstrăul nu trebuie utilizat la tăierea conductelor de apă. Tăierea conductei provoacă pagube materiale sau poate provoca un șoc electric.

- Pentru a evita tăierea cuielor, șuruburilor și altor obiecte dure înainte de începerea lucrului, verificați cu atenție materialul care este prelucrat.

- Nu tăiați materiale ale căror dimensiuni (grosime) depășesc dimensiunile indicate în datele tehnice.

- Fierăstrăul trebuie ținut cu mâna închisă.

- Înainte de a apăsa butonul de pornire asigurați-vă că fierăstrăul nu atinge materialul.

- Elementele puse în mișcare nu trebuie atinse cu mâna.

- Nu trebuie lăsat fierăstrăul, în cazul în care este încă în mișcare. Nu porniți fierăstrăul înainte de a o fixa cu mâna.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

- Nu atingeți lama sau materialul prelucrat imediat după finalizarea muncii. Aceste componente pot fi foarte fierbinți și pot provoca arsuri.
- În caz de comportament anormal sau emiterea de zgomote caudate din partea fierăstrăului, opriți imediat și deconectați cablul de alimentare.
- Pentru a asigura gurii de aerisire o răcire corespunzătoare din construcția fierăstrăului ar trebui să fie descoperită.
- Înainte de a conecta fierăstrăul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare.
- Înainte de a conecta fierăstrăul, verificați întotdeauna cablul de alimentare, în caz de avarie se recomandă înlocuirea acestuia la un atelier autorizat.
- Cablul de alimentare al fierăstrăului trebuie să fie întotdeauna în siguranță, să nu fie expus la daune accidentale de către mașina în acțiune.

ATENȚIE! Dispozitivul este folosit pentru a funcționa în interior. În ciuda utilizării construcției de siguranță, aplicarea măsurilor de garanție și măsurilor suplimentare de protecție, există întotdeauna un risc minim de rănire în cazul activității de lucru.

RO Explicarea pictogramelor utilizate:

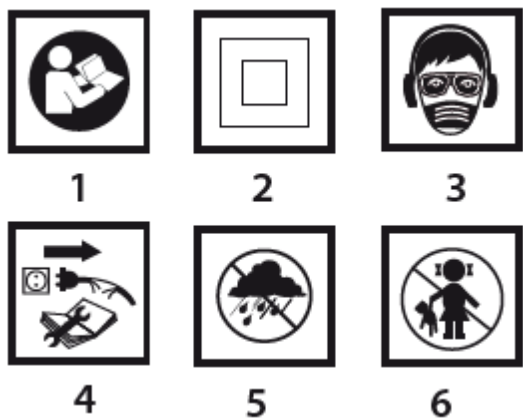

1. Citiți instrucțiunile de utilizare, luați aminte la avertismentele și condițiile de siguranță conținute în manual.
2. Dispozitiv – clasa a doua de izolației.
3. Folosiți echipament individual de protecție (ochelari, protecție pentru urechi, mască de praf)
4. Deconectați cablul de alimentare înainte de întreținere sau reparații.
5. A proteja de ploaie
6. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



CONSTRUCȚIE ȘI UTILIZARE

Fierăstrăul este un instrument electric de tip manual, clasa de izolație II. Acesta este propulsat de un motor cu colector cu o singură fază. Aparatul este conceput pentru a efectua o tăiere dreaptă, curbă sau de a tăia lemn, materiale din lemn sau plastice și metale (cu condiția de a folosi o lama adecvată). Domeniile de utilizare sunt lucrările de renovare și construcție, lucrările în domeniul activităților gospodărești (meșteșugărești).

Este interzis de a se folosi aparatul electric în alt scop decât cel prevăzut.

DESCRIEREA PAGINILOR DE GRAFICĂ



Numerotarea de mai jos se referă la elementele dispozitivului prezentate pe paginile grafice din acest manual de instrucțiuni.



1. Buton de pornit/oprit



2. Buton de blocare



3. Adaptor



4. Racord pentru aspirator

5. Talpă

6. Rola de ghidare

7. Suport lamă

8. Capac protector

* Pot apărea diferențe între desen și produs.

DESCRIEREA MARCAJELOR GRAFICE FOLOSITE

ATENȚIE

AVERTISMENT

INSTALARE/SETĂRI

INFORMAȚIE

ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII

1. Cheie hexagonală - 1 buc.

2. Adaptor pentru extragerea prafului - 1 buc.

PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

MONTAREA LAMEI

Deconectați instrumentul de la sursa de alimentare.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Slăbiți șurubul care fixează suportul lamei (7), folosind o cheie hexagonală (fig. A).
- Introduceți lama până la capăt în suportul lamei (7) (dinții lamei trebuie să fie îndreptați în față).
- Strângeți șurubul de blocare cu o cheie hexagonală (fig. A). Trebuie acordată atenție ca lama să fie montată corect în rola de ghidare (6) (fig. A). Demontarea lamei se execută în ordinea inversă a instalării. Ar trebui să fie utilizate lame prevăzute cu sistem de montare U sau T, așa cum se arată în fig. C. 21

EVACUAREA PRAFULUI

Pentru a facilita îndepărtarea prafului de pe suprafața piesei de prelucrat, fierăstrăul are propriul sistem de suflare a prafului, care curăță suprafața de tăiat. În plus, există posibilitatea de a conecta sistemul de extragere a prafului la adaptor.

- Împingeți adaptorul (3) în orificiul de extragere a prafului (4) și asigurându-l prin rotirea spre stânga (fig. D).
- Conectați furtunul de aspirare la sistemul de extragere a prafului la adaptor (3). De a se acorda atenție la strângerea fixă.

LUCRU / SETĂRI

PORNIRE / OPRIRE

Înainte de a conecta fierăstrăul la rețea, verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă cu tensiunea nominală indicată pe plăcuța instrumentului.

Pornire - apăsați butonul de pornire (1) și mențineți-l în această poziție

Oprire - eliberați presiunea de pe comutator (1).

Blocarea butonului de pornire (activitate continuă)

Pornire:

- apăsați butonul de pornire (1) și mențineți-l în această poziție.
- apăsați butonul de blocare (2) (fig. E)
- eliberați presiunea de pe comutator de pornire (1).

Oprire:

- Apăsați și eliberați presiunea asupra comutatorului (1).

REGLAREA TĂLPĂII ÎN TIMPUL TĂIERII UNGHIULARE

Deconectați instrumentul de la sursa de alimentare.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Talpa de reglare a fierăstrăului permite realizarea tăierii la un unghi în intervalul de 00 - 450 (în ambele direcții).

- Slăbiți șuruburile care fixează talpa (5), folosind o cheie hexagonală.
- Mutați talpa (5) înapoi și înclinați spre stânga sau dreapta (în intervalul de până la 450).
- Setați talpa (5) sub unghiul dorit, împingând în față și asigurând prin strângerea șuruburilor de fixare (fig. H).

Scala permite înclinarea tălpii sub unghiuri de 0°, 15°, 30° sau 45° (la dreapta sau stânga). După finalizarea ajustării întotdeauna trebuie pusă cheia hexagonală în spațiul rezervat pentru depozitarea acestora.

ТĂИЕРЕ

- Așezați partea din față a tălpii (5) în poziție plată pe materialul prevăzut pentru tăiere.
- Porniți fierăstrăul și așteptați până când ajunge la viteza maximă setată.
- Mutați încet fierăstrăul conducând lama pe linia de tăiere predeterminată.
- În caz de tăiere pe linie curbă ar trebui ca fierăstrăul să fie condus foarte lent.

Tăierea trebuie să fie realizată uniform, având grijă să nu supraîncărcați fierăstrăul. Presiunea excesivă exercitată asupra lamei va funcționa ca o frână pe mișcarea pendulară, ceea ce va afecta negativ performanțele de tăiere. Dacă aveți nevoie de a realiza tăierea după un arc blând trebuie redusă sau dezactivată complet mișcarea pendulară.

Dacă în timpul lucrului întreaga suprafață a tălpii fierăstrăului nu aderă la suprafața piesei prelucrate, dar se ridică mai sus, există pericolul de rupere a lamei.

ТĂИЕРЕА ОРИФИЦИУЛУИ ÎН МАТЕРИАЛЕ

- Se face un orificiu în material cu diametru de 10 mm.
- Introduceți lama în orificiu și începeți tăierea de la orificiul realizat.

РЕКОМАНДĂРИ LEGATE DE UTILIZAREA CORECTĂ A FIERĂСТРĂУЛУИ

Tăierea trebuie realizată uniform, având grijă să nu supraîncărcați instrumentul electric. Presiunea excesivă exercitată asupra lamei va funcționa ca o frână asupra mișcării pendulare, ceea ce va afecta negativ performanțele de tăiere. Dacă aveți nevoie de a realiza tăierea după un arc blând trebuie redusă sau dezactivată complet mișcarea pendulară. Dacă în timpul lucrului întreaga suprafață a tălpii fierăstrăului nu aderă la suprafața piesei prelucrate, dar se ridică mai sus, există pericolul de rupere a lamei.

ТĂИЕРЕА МЕТАЛУЛУИ / ТИПУРИ ДЕ ЛАМЕ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Пенру тăierea металелор ар треби сă фие утилизате леме кореспунзăтоаре ку ун нумър мαι маре де динți. În timpul tăierii metalului trebuie utilizat un lubrifiant adecvat (ulei pentru tăiere). Тăierea metalului фăрă lubrifiere дуре ла узурă accelerată а лемеи. Alegerea preferată а лемеи се гăсеște în tabelul де мαι jos:

Numărul de dinți pe inch	Lungimea lamei	Domeniul de aplicare
24	80 mm	Оџел уџор, метале нефероасе.
14		Метале нефероасе, materiale plastice.
9		Lemn, placaj.

- Folosiți doar lame adecvate și ascuțite.
- Nu utilizați lame cu aderență deteriorată.
- Utilizați tipuri de lame corespunzătoare.

OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte де а începe activitățile legate де controlul, întreținerea sau repararea, deconectați cablul де alimentare де ла prize.

- Se recomandă curățarea aparatului imediat după fiecare utilizare.
- Pentru curățare, nu folosiți apă sau alte lichide.
- Ștergeți mașina cu o cârpă uscată sau cu ajutorul aerului comprimat la presiune scăzută.
- Nu folosiți agenți де curățare sau solvenți, deoarece aceștia pot deteriora componentele din plastic.
- Curățați în mod regulat orificiile де ventilare din carcasa motorului pentru а preveni supraîncălzirea.
- Se recomandă să lubrificați periodic role де ghidare. О picătură де ulei aplicată în acel loc, va prelungi durabilitatea sa.
- În caz де deteriorare а cablului де alimentare, înlocuiți-l cu un cablul cu parametrii indentici. Această operație trebuie să фие efectuată де către un specialist calificat sau service-ul produsului.
- În caz де scânteи excesive ла comutatorul, este nevoie де а се verifica starea periilor де carbon ла motor де către persoanele де specialitate.
- Aparatul trebuie păstrat întотdeauna într-un loc uscat, nu ла îndemâна copiilor.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

Periile de carbon ale motorului uzate (mai scurte de 5 mm), arse sau rupte trebuie înlocuite imediat. Întotdeauna se schimbă ambele perii în același timp. Operația de înlocuire a periilor de carbon ar trebui încredințată numai persoanei de specialitate, folosind piese originale.

Orice fel de defect ar trebui rezolvat de către service-ul autorizat al producătorului.

PARAMETRII TEHNICI

DATE TEHNICE

Fierăstrău		
Parametrii		Valoare
Tensiune de alimentare		230 V AC
Frecvență de alimentare		50 Hz
Puterea nominală		400 W
Numărul de cicluri ale lamel (în gol)		3000 min ⁻¹
Grosimea max. a materialului tăiat	Lemn	55 mm
	Metal	5 mm
Lungime cursă lamă		18 mm
Clasa de protecție		II
Greutate		1,45 kg

DATE REFERITOR LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Informații privind zgomotul și vibrațiile

Nivelul zgomotului emis cum sunt nivelul presiunii acustice emise L_{pA} și nivelul puterii acustice L_{WA} precum și incertitudinea măsurării K, au fost prezentate mai jos în instrucțiuni în conformitate cu norma EN 60745.

Valoarea vibrațiilor (valoarea accelerărilor) a_h și incertitudinea măsurării K au fost marcate mai jos conform normei EN 60745-2-11.

Nivelul vibrațiilor arătat în aceste instrucțiuni a fost măsurat conform procedurii de măsurare specificată de norma EN 60745 și poate fi folosit la compararea electrosculelor. De asemenea se poate folosi în analiza preliminară a expunerii la vibrații.

Nivelul vibrațiilor indicat este reprezentativ pentru utilizările de bază ale electrosculei. Dacă sculele electrice vor fi utilizate în alte activități sau cu alte unelte de lucru, precum și dacă nu sunt întreținute în mod corespunzător, atunci nivelul vibrațiilor poate suferi schimbări. Cauzele menționate mai sus pot amplifica expoziția la vibrații în toată perioada de lucru.

22

Pentru evaluarea precisă a expoziției la vibrații, trebuie luate în considerare perioadele în care electroscula este oprită sau când este pornită dar nu lucrează. În felul acesta expoziția totală la



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

вibrații poate fi mult mai redusă. Trebuie implementate mijloace suplimentare de siguranță în scopul protejării utilizatorului împotriva consecințelor vibrațiilor, cum sunt: conservarea electrosculelor și uneltelor de lucru, asigurarea unei temperaturi corespunzătoare a mâinilor, organizarea bună a muncii.

Nivel de presiune acustică : $L_pA = 79 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Nivelul de putere acustică : $L_wA = 90 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Valoarea accelerației vibrațiilor în timpul „tăierii lemnului” :

$a_{h,B} = 6,85 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

Valoarea accelerației vibrațiilor în timpul „tăierii tablei metalice”:

$a_{h,M} = 5,82 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEJAREA MEDIULUI



Produsele acționate electric nu pot fi aruncate la deșeuri menajere, trebuie predate la utilizarea lor de către întreprinderile corespunzătoare. Informații referitor la utilizare poate da vânzătorul produsului respectiv sau organele locale. Utilajele electrice și electronice uzate conțin substanțe dăunătoare mediului natural. Utilajele ne supuse reciclării sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

* Rezervăm dreptul la introducerea schimbărilor

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МАШИНИ И АРХИТЕКТУРНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. /.....

Noi, S.C. Valerii Profesional S.R.L., cu sediul in România, str , Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Voluntari , nr 106BIS, C29a, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. RO33096002, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art.4, alin. 1 din HG nr. 1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul/ele:

- 0503JS-400-AB10 Art.No 43297 FERASTRU PENTRU DECUPAT PREMIUM

nu pun/e in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si respecta cerintele prevazute de legislatia aplicabila in domeniu

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

În conformitate cu: Directive 2006/42/ EC;, Directive 2014/35/EEC, Directive 2014/30/ EEC, Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EC



Valerii Profesional S.R.L. :

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cumparatorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice si a ariei de utilizare ale aparatului. Produsul a fost testat, utilizatorul a fost informat cu privire la modul de functionare si normele de siguranta a muncii in conformitate cu Manualul Utilizatorului, produsul fiind predat impreuna cu accesoriile in perfecta stare de functionare. Instructiunile de utilizare - in limba romana, privind transportul, depozitarea, utilizarea si intretinerea a fost inmanate clientului, fiind verificate corectitudinea datelor inscise in Certificatul de Garantie.

Conditile de garantie descrise mai jos, fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunostinta de catre cumparator si au fost insusite de acesta.

STIMATI CLIENTI, va rugam:

- sa verificati corectitudinea datelor inscise in acest certificat de garantie.
- sa prezentati acest certificat insotit de factura aparatului, in cazul solicitarilor de reparatii in perioada de garantie.

Drepturile consumatorului sunt prevazute de O.G.nr.21/1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, modificata si completata si nu sunt afectate prin prezenta garantiei comerciale oferite.

Persoana care aduce aparatul si prezinta actele de proprietate (certificat de garantie si factura in original) este considerata imputernicita sa reprezinte proprietarul in relatia cu distribuitorul (vanzatorul) autorizat.

Produsele care fac obiectul garantiei sunt conforme cu standardele de calitate in vigoare, au fost testate si indeplinesc cerintele standardelor europene aplicabile. Perioada de garantie, acordata de fabricant, decurge de la data achizitionarii aparatului. Inainte de utilizarea aparatului recomandam citirea Manualului Utilizatorului/Instructiunilor de exploatare.

ATENTIE: Piesele de schimb inlocuite la aparat beneficiaza de garantie numai in cazul in care acestea au fost montate in retea de service-uri autorizate a grupului Valerii.

In cadrul perioadei de garantie, FURNIZORUL (Valerii Profesional) suporta toate costurile privind repararea sau inlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrarile de reparatie executate se acorda garantie.

Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor (cabluri, dispozitive de transport, dispozitive de siguranta, furtunuri, ventile, racorduri flexibile, varfuri/capete, baterii, dispozitive de incarcare, bituri si adaptori) care intra in componenta aparatului, cu exceptia cazului in care acestea prezinta vicii ascunse.

In cazul lipsei conformitatii in perioada garantiei, cumparatorul are dreptul de a solicita vanzatorului in primul rand repararea produsului sau inlocuirea acestuia, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Orice reparare sau inlocuire se va realiza fara niciun inconvenient semnificativ pentru cumparator.

In cadrul perioadei de garantie repararea sau inlocuirea produsului se va face intr-o perioada de cel mult 15 zile de la data prezentarii aparatului la unitatea service autorizata. Durata medie de utilizare a produselor este cea mentionata in prezentul certificat, in conditiile unei utilizari normale. Upa expirarea termenului de garantie, proprietarul beneficiaza contra cost, de service post-garantie, cu piese originale de schimb, accesoriilor si consumabile in perioada medie de utilizare.

Domeniul de utilizare a produsului:
scule electrice hobby
Data de vanzare:
Model:
Numar de serie:
Semnatura si stampila
vanzatorului:

Termene de garantie:

- 12 luni: Scule electrice achizitionate de persoane juridice;
- 24 luni: Scule electrice achizitionate de persoane fizice;
- 6 luni: Baterii reincarcabile pentru masini
- 12 luni: Incarcatoare pentru masini, scule de inalta frecventa, surubelnite fara fir industriale si scule pneumatice.

Indiferent de garantia comerciala, vanzatorul trebuie sa se asigure ca bunurile comercializate sunt in conformitate cu recomandarile furnizorului/producatorului.



IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUTORIZAT
VALERII PROFESIONAL S.R.L.

HAND TOOLS AND MORE ... PREMIUM



Piese de schimb pentru toate masinile noastre le puteti cumpara de la magazinele noastre autorizate.

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUTORIZAT VALERII PROFESIONAL S.R.L.	Vanzator autorizat:	Cumparator: Am luat la cunostinta de continutul prezentului certificat si am verificat corectitudinea acestuia.	 Hand tools and more ... VALERII PROFESIONAL SRL www.valerii.com/ro
Romania, Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Voluntari nr.106BIS, C29a e-mail: office_ro@valerii.com GPS 43.8406161, 25.9531634			tel: +40 21 352 52 57 fax: +40 21 311 23 25 SERVICE: +40 732 562 261 office_ro@valerii.com



ONLINE
на едро и дребно

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com





ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Тип на репарацията		Тип на репарацията		Тип на репарацията	
□ In гаранция		□ In гаранция		□ In гаранция	
□ In аранжировка		□ In аранжировка		□ In аранжировка	
1		2		3	
Дескриптор на дефекта:		Дескриптор на дефекта:		Дескриптор на дефекта:	
Service	Data de primire	Service	Data de primire	Service	Data de primire
Data de predare		Data de predare		Data de predare	

Пену интервенциите в периода де гаранте ва ругам са не контактати ла прн модальитате де контакт афисате в ацест сертификате.

Продуелте ла каре периода де сервис пену репарати в кадру периода де гаранте депасате 10% дн тоталу периода де гаранте фумизорул се облга, ла череа цумпараторулу, са инбюласка продуелсе сау са реституе контравалоареа ацестора.

Термену де гаранте се прелунгесте ку периода в каре продуслу а фост ретину в сервис пену репарати.

Ла фиеаре интервенте, унитареа де сервис есте облга са цомплетезе деталите репаратеи ефетуате.

Ла солцитареа unei репарати в кадру терменулу де гаранте, цумпаратору ар е облга де а презента апаратул цомплет (инбюсу ацесориле дн апаратури).

PIERDEREA GARANTIEI

1. Не презентареа сертификатулу де гаранте, стамплат сн ку рубрице цомплетате сн а фактури в оригинал, сау презентареа unor документе илзблбе, атунци канд се солчита о репарате в гаранте.

2. Не респецтареа де catre цумпаратор а цондичиор де транспорт, манипуларе, инсталаре, утилizare сн интрет-инере пречизате в инбюсуиле це инотеск продуслу а ливаре (унде есте cazul).

3. Цонстатареа, де catre специалист аторизати, а фактулу ка дефектул рецламат се датореаа утилзатурулу - продуслу презинта дефектуни цоузате де нецуюаостере, онитере, негlijенца, сау аццидент.

4. Инцредитареа продуслулу спре утилizare персоанелор миноре сау персоанелор каре ну ау фост инбрулте ку привие ла модулу де функционаре, утилizare сн манипуларе а апаратулу.

5. Инцредитареа апаратулулу спре а фн репарат атор персоане сау фирма неауторизате.

6. Утилizare а апаратулулу в алте scopuri децат cele фену цролектат сн фабрицат сау фолосirea ацестуа в алт домениу децат цел инбсри в презенту сертификатулу де гаранте. Детериориари сау модифицари каре афетцеаа модулу де функционаре ал апаратулу, перформанца сн днрабилitateа са.

7. Утилizare а unor ацесори incompatible ку продуслу сн каре инфлуенцеаа модулу де функционаре, перформанте сн днрабилitateа ацестуа.

8. Узуреа нормала, ацесориле сн цонсумабиле ну фак обьектул гарантеи.

9. Серия апаратулулу ну есте лизблба сау ну цореспунде ку дателе дн сертификатулу де гаранте.

REPARATIILE IN TERMEN DE GARANTIE

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

