



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

РЕЗАЧКА

0503NT-CS5200

Art.No 43349

PREMIUM HD



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ВАЖНО!

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Гаранционни части по машината са:

- Стартерна Бобина, Маховик, Чашка на съединителя, корпус на двигателя за две годишния срок от закупуването.
- В момента на покупката всички части са гаранционни.

Отказ от гаранция и какво не покрива гаранцията:

- Не покрива износване и счупване на шината и веригата.
- Не покрива скъсан стартер или стартерни пружини при неправилна употреба и скъсване от прекомерно опъване и неправилна експлоатация
- Не покрива задрал цилиндър и бутало при използване на некачествена или неправилно приготвена горивна смес. Буталото задира когато се използва чист бензин, некачествено двутактово масло, или смес от двутактово масло и бензин на повече от 15 дни.
- Не покрива загубена, спукана или счупени капачки на резервоара, както и уплътняването на капачката на резервоара. Те се чупят от неправилна употреба.
- Не покрива спукан резервоари/или скоби на резервоара, който в следствие на изтърване, силово натягане на резервоара или при удар и неправилно транспортиране.
- Не покрива маркуча/ маркучите за горивото към карбуратора от резервоара, които се късат след като клиентите държат горивна смес в резервоара. В инструкциите за експлоатация е описано, че след работа трябва да се източи горивото. Горивото разяжда маркучите и те се късат!!!
- Не покрива пластмасовите части, ръкохватки и дръжки по корпуса на машината счупени или спукани в следствие на експлоатация от клиента.
- Не покрива всякакви интервенции от страна на клиента, като подобрения, инсталация на допълнителни аксесоари, разглобяване на уреда от клиента, било то да види какъв е проблема и други интервенции различни от оригиналния вид на машината.

1. Следвайте стриктно основните стъпки за стартиране на вашата резачка
2. Масло и бензин съотношение 25 към 1 в комплекта има оразмерено мерително шише.
3. Масло за смазване на веригата/ в никакъв случай да не се използва обработено масло / използвай специализирано масло за тримери и резачки
4. Ключ на позиция I
5. Издърпва се смукача до край



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



6. Започва се стартирането посредством издърпване на стартерния механизъм. Машината ще припали изгасне.
7. Върнете смукача и стартирайте отново.
8. **Внимание:** Веригата ще се задвижи и при подаване на газ, ще влезе в нормален работен режим.
9. Преди работа проверете дали се омаслява веригата. Винаги след работа източвайте маслото и горивото, защото е възможно изтичане на масло.
10. Проверете дали е спазена посоката за монтаж на веригата.
11. Машината е предназначена за любителски/хоби цели, не използвайте повече от 30 минути.
12. Когато осетите, че трябва да прилагате по-голям натиск, най-вероятно вашата верига е изхабена.

Безопасността на първо място

Инструкцията, съдържаща се в предупреждения в това ръководство, обозначени със символ, се отнасят до критични точки, които трябва да се вземат предвид, за да се предотвратят евентуални тежки телесни повреди, и поради тази причина се изисква да прочетете внимателно тези инструкции и да ги следвате.

Бележки за видовете предупреждения в ръководството.

ВНИМАНИЕ!- Тази маркировка обозначава инструкции, които трябва да се спазват, за да се предотвратят злополуки, които могат да доведат до сериозни телесни наранявания или смърт.

ВАЖНО!-Тази маркировка показва инструкции, които трябва да се следват, или води до механична повреда, авария или щета.

БЕЛЕЖКА!-Тази маркировка показва съвети или указания, полезни при използването на продукта.

Съдържание

1. Местоположение на части
2. Предупредителни етикети на машината
3. Символи върху машината
4. Предпазни мерки
5. Инсталиране на водеща лента и верига за резачка



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

6. Гориво и верижно масло
7. Работен двигател
8. Рязане с резачката
9. Поддръжка
10. Поддръжка на верига за резачката и водач
11. Спецификации
1. Местоположение на части

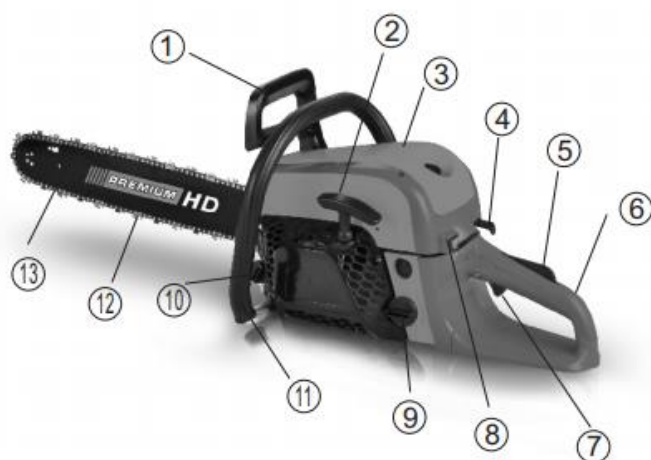

1. Лост на спирачката
2. Стартер
3. Капак на въздушен филтър
4. Смукач
5. Блокировка на спусъка
6. Задна дръжка
7. Спусък на газта
8. Бутон за блокиране на регулатора
9. Резервоар за гориво
10. Резервоар за масло
11. Предна дръжка
12. Шина

2. Предупредителни етикети на машината

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



(1) Прочетете ръководството за експлоатация, преди да работите с тази машина.



(2) Носете защита на главата, очите и ушите.



(3) Използвайте верижния трион с две ръце.



(4) Предупреждение! Откатът представлява опасност



(5) Предупреждение / Внимание


ВАЖНО!

Ако предупредителните етикети се отлепят или се замърсят и не могат да се разчетат, трябва да се свържете с дилъра, от който сте закупили продукта, за да поръчате нови етикети и да поставите новите етикети на необходимите места.

ВНИМАНИЕ!

Никога не ремонтирайте сами продукта. Няма да признаем гаранцията на машината, ако я ремонтирате сами или не я използвате правилно, според написаното в ръководството за употреба.

3. Символи върху машината



За безопасна работа и поддръжка символите са издълбани релефно върху машината. Според тези указания, моля, внимавайте да не направите грешка.

(а) Отвор за зареждане с гориво на "MIX GASOLINE". Местоположение: капачка на резервоара за гориво



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- (b) Отвор за зареждане на "CHAIN OIL". Местоположение: капачка на резервоара за масло
- (c) Индикатор на превключвателя. Превключването на лоста в позиция „О“ (STOP) спира машината. Местоположение: задна лява част на машината
- (d) Индикатор за смукач. Издърпването на бутона затваря смукача. Местоположение: задна дясна част на машината
- (e) Индикатор за регулатора на маслото. " MIN" – посока намалява подаваното масло " MAX" посока - увеличава подаваното масло. Местоположение: долна част на съединителя
- (f) положението на H-показателя. Положението на L-показателя. Положение на винта за регулиране на работа на празен ход Местоположение: средна лява част на машината

4. Предпазни мерки

Преди да използвате машината

- a) Прочетете внимателно това ръководство, за да разберете как работите с този уред правилно.



- b) Никога не използвайте продукта под влияние на алкохол, когато страдате от изтощение или безсъние или сте сънливи след като сте взели медикаменти срещу настинка или когато съществува вероятност преценката ви да е неточна или може да не сте в състояние за използване правилно и безопасно машината.
- c) Избягвайте пускането на двигателя на закрито. Изгорелите газове съдържат вреден въглероден окис.



- d) Никога не използвайте продукта при обстоятелства като описаните по-долу:
1. Когато земята е хлъзгава или когато съществуват други условия, които могат да не позволят да се поддържа стабилна стойка.
 2. През нощта, в моменти на силна мъгла или по всяко друго време, когато вашето зрително поле може да бъде ограничено и би било трудно да придобиете ясна представа за района.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



3. По време на дъждовни бури, по време на гръмотевични бури, в моменти на силни ветрове или във всеки друг момент, когато метеорологичните условия могат да направят опасно използването на този продукт.
- е) Когато използвате този продукт за първи път, преди да започнете действителната работа, се научете на работа с него от квалифициран работник.
- ф) Липсата на сън, умора или физическо изтощение водят до по-ниски интервали от внимание, а това от своя страна води до злополуки и наранявания. Ограничете времето за непрекъснато използване на машината до някъде около 10 минути на сесия и отделете 10-20 минути почивка между работните сесии. Също така се опитайте да запазите общото време на извършената работа за един ден под 2 часа или по-малко.
- г) Не забравяйте да държите това ръководство на удобно място, за да можете да го прочетете по-късно, когато възникнат въпроси.
- h) Никога не забравяйте да дадете това ръководство, когато продавате, заемате, или прехвърляте собствеността на продукта.
- i) Никога не позволявайте на деца или лица, които не могат да разберат напълно указанията, дадени в това ръководство, да използват този продукт.

Работна екипировка и облекло



а) Когато използвате продукта, трябва да носите подходящо облекло и предпазни средства, както следва.

- (1) Каска
- (2) Защитни очила или протектор за лице
- (3) Плътни работни ръкавици
- (4) Работни ботуши без подхлъзване
- (5) Протектори за уши

б) И трябва да носите със себе си



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1. Инструменти и пила
2. Правилно съхранявано гориво и верижно масло.
3. Материали които да уведомяват за работната ви зона (въже, предупредителни знаци)
4. Свирка (за синхронизиране на работата или при спешни случаи)
5. Брадва или трион (за отстраняване на препятствия)



с) Никога не използвайте продукта, когато носите панталони със свободни маншети, когато носите сандали или сте боси.

Предупреждение за работа с гориво

- а) Двигателят на този продукт е проектиран да работи със смесено гориво, което съдържа лесно запалим бензин. Никога не съхранявайте кутии с гориво и не зареждайте резервоара за гориво на място, където има печка, котел, огън, електрически искри, искри за заваряване или друг източник на топлина или огън, който може да запали горивото.
- б) Пушенето по време на работа с продукта или пълненето на резервоара му е изключително опасно. Никога не забравяйте да запалите запалените цигари далеч от продукта по всяко време.



- в) Когато пълните резервоара, винаги първо изключете двигателя и внимателно погледнете, за да сте сигурни, че няма искри или открит пламък наблизо преди зареждане с гориво.
- д) Ако по време на зареждане се появи разливане на гориво, използвайте сух парцал, за да избършете разливи, преди отново да включите двигателя.
- е) След зареждане с гориво завийте плътно капачката на горивото към резервоара за гориво и след това пренесете продукта на място на 3 м или повече от мястото, където е било разкрито, преди да включите двигателя.

Преди стартиране на двигателя

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Проверете работното място, режещия обект и посоката на рязане. Ако има пречка, я отстранете.
- Никога не започвайте да режете, докато нямате чиста работна зона, сигурна опора и планиран път за отдръпване от падащото дърво.
- Внимавайте и дръжте наблюдателите и животните извън работната зона, чийто диаметър е 2,5 пъти по-голям от режещия предмет.
- Проверете машината за износени, разхлабени или повредени части. Никога не работете с машината, която е повредена, неправилно настроена или не е напълно и сигурно сглобена. Уверете се, че веригата спира да се движи, когато смукача се освободи.

При стартиране на двигателя

- Винаги дръжте машината здраво с две ръце, когато двигателят работи. Използвайте здрав захват с палец и пръсти, обграждащи дръжките.
- Дръжте всички части на тялото си далеч от машината, когато двигателят работи.
- Преди да стартирате двигателя, уверете се, че веригата на триона няма контакт с други предмети.

Операция

- Дръжките дръжте сухи чисти и без масло или горивна смес.
- Никога не докосвайте заглушителят, свещта или други метални части на двигателя, докато двигателят работи или веднага след спиране на двигателя. Това може да доведе до сериозни изгаряния или токов удар.
- Бъдете изключително внимателни, когато режете храсти и фиданки с малки размери, тъй като тънкият материал може да се захване за веригата на триона и да рикошира към вас или да ви извади от равновесие.
- Ако режете клон, който е под напрежение, внимавайте да отскочите навреме, за да не бъдете ударени от освободеното напрежение, когато фибрите на дървото се отпуснат.
- Проверете дървото за мъртви клони, които могат да паднат по време на операцията по рязане.
- Винаги изключвайте двигателя, преди да оставите машината върху повърхност.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



Предпазни мерки за безопасност при откат на потребителите на резачки

ВНИМАНИЕ!

- Откат може да възникне, когато носът или върхът на шината докосне предмет или когато дървото се затвори и забиے веригата на триона в разреза. Контактът в някои случаи може да доведе до светкавична бърза обратна реакция, придвижване на водача нагоре и назад към оператора. Притискането на веригата на триона по горната част на шината може бързо да избути шината назад към оператора. Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на контрол над триона, което може да доведе до сериозни телесни наранявания.
 - Не разчитайте изключително на предпазните устройства, вградени във вашия трион. Като потребител на верижен трион трябва да предприемете няколко стъпки, за да запазите работните места за рязане без произшествия или наранявания.
- (1) С основно разбиране на откат можете да намалите или премахнете елемента на изненада. Внезапната изненада допринася за инциденти.
 - (2) Дръжте добре сцеплението на триона с две ръце, дясната ръка на задната дръжка и лявата ръка на предната дръжка, когато двигателят работи. Използвайте здраво захващане с палци и пръсти, обграждащи дръжките на верижния трион. Твърдият захват ще ви помогне да намалите откатите и да поддържате контрола върху триона.
 - (3) Уверете се, че областта, в която режете, е без препятствия. Не позволявайте носът да има контакт с дънер, клон или друга пречка, която може да бъде ударена, докато работите с триона.
 - (4) Режете при високи обороти на двигателя.
 - (5) Не се протягайте и не режете над височината на раменете.
 - (6) Следвайте инструкциите за заточване и поддръжка на веригата за триони.
 - (7) Използвайте само сменяеми вериги, посочени от производителя или еквивалент.

Поддръжка

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipment

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- За да поддържате продукта си в правилно работно състояние, редовно извършвайте операциите по поддръжка и проверка, описани в ръководството.
- Винаги изключвайте двигателя, преди да извършите каквито и да е процедури за поддръжка или проверка.



ВНИМАНИЕ!

Металните части достигат високи температури веднага след спиране на двигателя.


- Оставете всякакви процедури освен описаните в ръководството на сервиза на търговеца

Транспортиране

- Винаги носете устройството със спрян двигател, шина покрита с протектор, и заглушителя далеч от тялото ви.

5. Инструкция за монтаж и трион

Верига

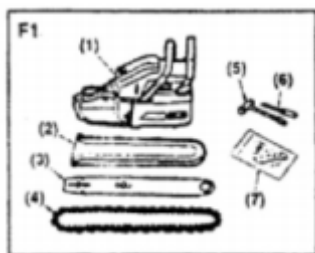

Стандартният пакет за триони съдържа следните части, както е показано. (F1)

- (1) Двигател
- (2) Протектор на шината
- (3) Направляваща шина
- (4) Верига за трион
- (5) Ключ за свещите
- (6) Отвертка за регулиране на карбуратора



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




(7) Четеризъбец и монтажни винтове

Отворете кутията и монтирайте водещата шина и веригата върху двигателя както следва.


ВНИМАНИЕ!

Веригата за триони има много остри ръбове. Използвайте дебели защитни ръкавици за безопасност.

1. Издърпайте предпазителя към предната дръжка, за да проверите дали спирачката на веригата не е включена.
2. Разхлабете гайките и свалете капака на веригата.
3. Монтирайте добавения четеризъбец към двигателя.
4. Поставете веригата към зъбното колело и докато я намествате, монтирайте водещата шина към двигателя. Регулирайте положението на обтягащия щифт върху капака на веригата към долния отвор на шината.(F2)

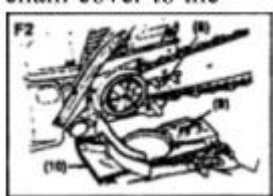

- (8) Отвор
(9) Обтягаща гайка
(10) Спирачен капак

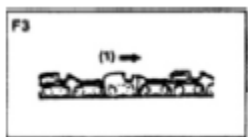

ЗАБЕЛЕЖКА!

Обърнете внимание на правилната посока на веригата на триона. (F3)

- (1) Посока на движение



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5. Наместете капака на веригата върху тялото на машината и затегнете с пръсти гайките.
6. Докато държите върха на шината, регулирайте затягането на веригата чрез завъртане на обтягащият болт докато веригата докосне долната част на релсата на плочата. (F4)

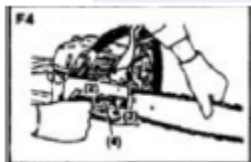

7. Затегнете сигурно гайките с върхът на плочата поставен нагоре (12-15 Nm) След това проверете веригата за гладко движение и правилно затягане, като я движите с ръка. Ако е необходимо променете настройките като отпуснете капака на веригата.
8. Затегнете затягащите гайки.

(2) Освобождаване

(3) Затягане

(4) Затягаща гайка


ЗАБЕЛЕЖКА!

Нова верига ще увеличи дължината си в началото на ползването си. Проверявайте и коригирайте затягането редовно, тъй като разхлабена верига може лесно да се извади от релсата или да се износи бързо или да доведе до износване на шината.

6. Гориво и верижно масло

Гориво

Смесете обикновен бензин (оловен или безоловен, без алкохол) и качествено доказано моторно масло за двутактови двигатели с въздушно охлаждане.

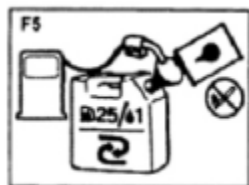

Препоръчително съотношение за смесване

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Състояние	Гориво:Масло
До 20 часа работа	20:1
След 20 часа работа	25:1

25: 1 микс графика

Гориво литри	1	2	3	4	5
Двутаково масло в милилитри	40	80	120	160	200


ВНИМАНИЕ!

- Дръжте открит пламък далеч от зоната, където се обработва или съхранява гориво.
- Смесете и съхранявайте гориво само в одобрен бензинов съд.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Повечето проблеми с двигателя са причинени, пряко или косвено, от горивото, използвано на машината. Обърнете специално внимание, за да не смесвате моторно масло за 4-тактови двигатели.

Верижно масло

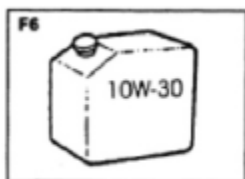

Използвайте моторно масло SAE # 10W-30 през цялата година или SAE # 30- # 40 през лятото и SAE # 20 през зимата.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Не използвайте използвано или регенерирано масло, което може да причини повреда на маслената помпа.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

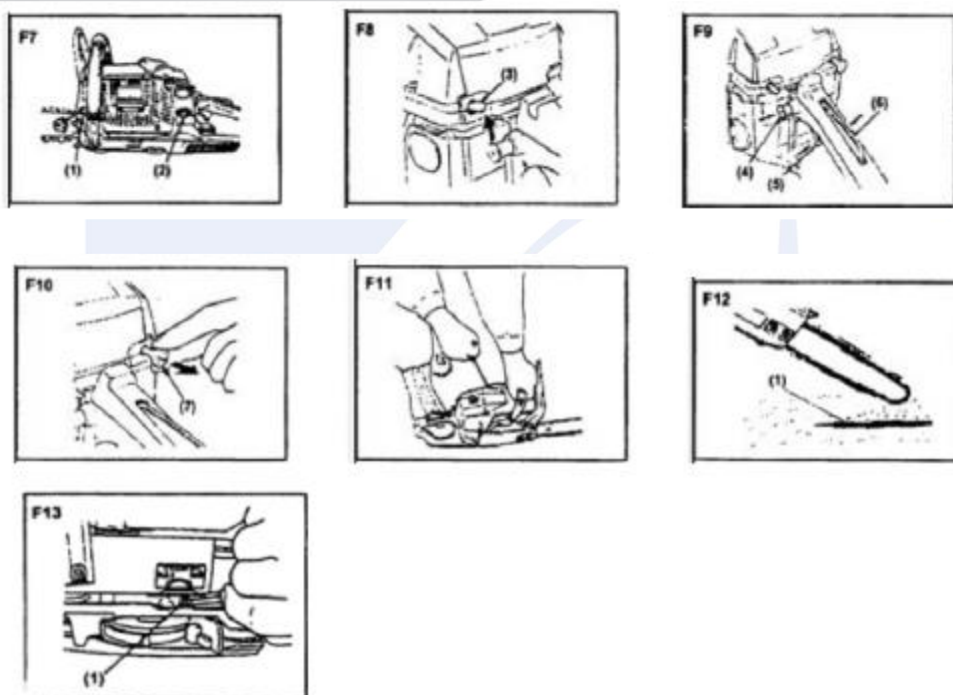

Стартиране на двигателя

1. Напълнете резервоарите за гориво и верижно масло и затегнете капачките надеждно. (F7)
2. Поставете превключвателя в положение "I". (F8)
3. Докато държите лоста и блокировката на регулатора заедно, натиснете страничния бутон за блокиране на регулатора и отпуснете лоста на регулатора за задържане в стартова позиция. (F9)

- (1) Верижно масло
- (2) Гориво
- (3) Прекъсвач
- (4) Бутон за блокиране на регулатора
- (5) Лост на регулатора
- (6) Блокировка на спуська
- (7) Смукач

4. Дръпнете смукача към положение затворено (F10)



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАБЕЛЕЖКА!

Когато рестартирате веднага след спиране на двигателя, оставете смукача в отворено положение.

5. Докато държите триона здраво на земята, дърпайте енергично въжето на стартера (F11)

НЕ СТАРТИРАЙТЕ двигателя, докато държите веригата с ръка. Веригата може да се допре до тялото ви. Това е изключително опасно

6. При първоначално запалване на двигателя, върнете смукача за блокиране и издърпайте стартера повторно, за да стартирате двигателя
7. Оставете двигателя да се загрее с леко изтеглен лост на газта.

ВНЕМАНИЕ!

Пазете се от веригата на триона, тъй като тя ще започне да се върти при стартиране на двигателя.

Проверка на масло

След стартиране на двигателя стартирайте веригата със средна скорост и вижте дали маслото на веригата е разнесено, както е показано на фигурата. (F12)

- (1) Верижно масло

Дебита на маслото за веригата може да бъде променен чрез релажният винт отдолу от страната на съединителя. Направете настройка според вашите условия на труд. (F13)

- (1) Настройка

ЗАБЕЛЕЖКА!

Резервоарът за масло трябва да остане почти празен с времето, когато горивото се изразходва. Не забравяйте да зареждате резервоара за масло всеки път, когато зареждате гориво.

Регулиране на карбуратора (F14)



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com


Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

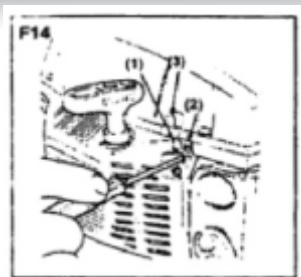

Карбураторът на вашето устройство е фабрично настроен, но може да се наложи фина настройка поради промяна на работните условия. Преди да настроите карбуратора, уверете се, че са осигурени чисти филтри за въздух / гориво и, че горивото е правилно смесено. Когато коригирате, направете следните стъпки:

ЗАБЕЛЕЖКА!

Не забравяйте да настроите карбуратора с прикрепена верига на шината.

1. Спрете двигателя и завийте докрай регулиращите винтове Н и L. Никога не затягайте със сила. След това ги развийте с брой завъртания, както е показано по-долу.

Регулиращ винт Н: 1 $\frac{3}{8}$

Регулиращ винт L: 1 $\frac{1}{4}$

2. Стартирайте двигателя и го оставете да се загрее при полуотворена дроселна клапа.

3. Завъртете регулиращият винт L бавно по посока на часовниковата стрелка, за да намерите позиция където скоростта на празен ход е максимална, след това върнете винтът едначетвърт (1/4) завийте по посока обратна на часовниковата стрелка.

4. Завъртете винта за регулиране на празен ход (Т) по посока обратна на часовниковата стрелка, за да не може да се задвижва веригата на триона. Ако скоростта на празен ход е твърде бавна, завъртете винта по посока на часовниковата стрелка.

5. Направете тестово рязане и направете настройка на игления регулатор Н за най-добра режеща сила, а не за максимална скорост.

(1) L регулиращ винт

(2) Н регулиращ винт

(3) Винт за регулиране на празен ход



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




Механизъм против замръзване на карбуратора

Работата на верижния трион при температури от 0-50 ° C в моменти на висока влажност може да доведе до образуване на лед в рамките на карбуратора, а това от своя страна може да доведе до намаляване на изходната мощност на двигателя или до неработоспособност на двигателя. Този продукт съответно е проектиран с вентилационен капак на гърба на капака на въздушния филтър, за да може топъл въздух да се подава към двигателя и по този начин да се предотврати появата на обледеняване.

При нормални обстоятелства продуктът трябва да се използва в нормален работен режим, т.е. в режим, в който е настроен по време на доставката. Въпреки това, когато съществува възможността да възникне обледеняване, устройството трябва да бъде настроено да работи в режим против замръзване преди употреба. (F15)

Как да превключвате между режимите на работа (F15)

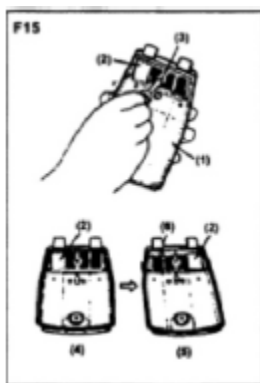

1. Завъртете ключа на двигателя, за да изключите двигателя..
2. Свалете капака на въздушния филтър от капака на цилиндъра.
3. Разхлабете винт и отстранете екрана на гърба на капака на въздушния филтър.
4. Поставете отново екрана отдясно наляво, така че пластината против заледряване да е от дясната страна. Поставете отново капака.

- (1) Капак за въздушния филтър
(2) Пластина против обледеняване



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- (3) Винт
- (4) Нормален режим на работа
- (5) Режим против замръзване
- (6) Екран

ВНИМАНИЕ!


Продължителното използване на продукта в режим против замръзване, дори когато температурите са се повишили и върнали към нормалното си състояние, може да доведе до неуспешно стартиране на двигателя или до неизправност на двигателя с нормалната му скорост и поради тази причина не трябва винаги да сте сигурни, че ще върнете устройството в нормален работен режим, ако няма опасност от поява на обледеняване.

Когато използвате триона в режим против замръзване, често проверявайте екрана и го поддържайте чист.

Верижна спирачка

Тази машина е оборудвана с автоматична спирачка за спиране на въртенето на веригата на триона при възникване на откат, докато е в режим на рязане на триона. Спирачката се задейства автоматично чрез инерционна сила, която действа върху теглото, монтирано в предната защита. Тази спирачка може да се управлява и ръчно, като предният предпазител е обърнат надолу към водещата лента. (F16)

За да освободите спирачката, дръпнете предпазителя към предната дръжка, докато се чуе звук „щракване“.

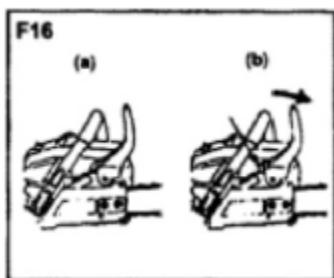

Внимание

Не забравяйте да потвърдите работата на спирачката при ежедневна проверка



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Как да потвърдите

(1) Изключете двигателя.

(2) Като държите резачката хоризонтално, освободете ръката си от предната дръжка, опрете върха на шината до някой пън или парче дърво и потвърдете работата на спирачката. Работното ниво варира в зависимост от размера на шината. (F17)

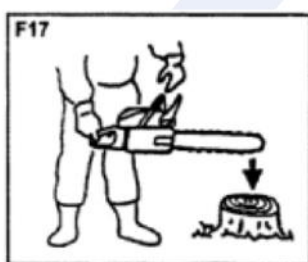


В случай, че спирачката не е ефективна, попитайте вашия дилър за проверка и ремонт. Ако двигателят дълго се върти с висока скорост с включена спирачка, съединителят се нагрява, което води до проблеми. Когато спирачката се задейства по време на работа, незабавно отпуснете пръстите си от лоста за подаване на газ и дръжте двигателя в режим на работа на празен ход.

Спиране на двигателя

1. Освободете лоста на газта, за да може двигателят да работи на празен ход за няколко минути.

2. Поставете превключвателя в положение "O" (STOP). (F18)

(1) Превключвател

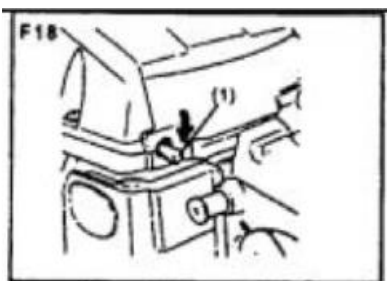

8. Рязане

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

IMMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ!

- Преди да пристъпите към работата си, прочетете раздел „За безопасна работа“. Препоръчва се първо да се практикува рязане на лесни трупи. Това също ще ви помогне да свикнете с вашата машина.
- Винаги спазвайте правилата за безопасност. Верижният трион трябва да се използва само за рязане на дърва. Забранено е рязането на други видове материали. Вибрациите и откатите варират в зависимост от различните материали и изискванията на правилата за безопасност трябва да се спазват. Не използвайте верижния трион като лост за повдигане, преместване или разцепване на предмети. Не го оставяйте върху подвижни стойки. Забранява се закачането на инструменти или приложения към предмети, които не са посочени от производителя.
- Не е необходимо да упражнявате налягане върху триона по време на рязане. По време на рязане, ако двигателят е на пълна газ натиснете леко.
- Когато веригата на триона е хваната в среза, не се опитвайте да я издърпате със сила, а използвайте клин или лост, за да отворите пътя.

Защита срещу откат (F19)

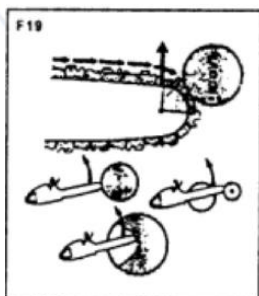

- Този трион е оборудван с верижна спирачка, която, ако функционира коректно, ще спре веригата в случай на откат. Трябва да проверите функционирането на спирачката на веригата преди всяка употреба чрез даване на пълна газ на триона за 1-2 секунди и бутане напред на предния предпазен щит за ръце. Веригата трябва да спре веднага при двигател на пълни обороти. Ако веригата спира бавно или не спира, сменете лентата на спирачката и барабана на съединителя преди употреба.
- Изключително важно е преди всяка употреба веригата да се провери за правилна работа и да бъде наточена, за да се поддържа нивото на безопасност при откат на този трион. Изваждане на предпазните устройства.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

IMMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com


Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Неадекватната поддръжка или неправилната подмяна на шината или веригата може да увеличи риска или сериозно нараняване поради откат.

Отсичане на дърво (F20)

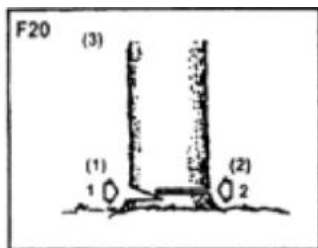

1. Определете посоката на сеч, като вземете предвид вятъра, наклона на дървото, местоположението на тежки клони, улесняване на работата след сеч и други фактори.
2. При изчистване на района около дървото, подгответе стабилна опора за краката и изход за отстъпление.
3. Направете нарез на една трета от диаметъра на дървото от страната на повяляне.
4. От противоположната страна на засека направете отсичащ срез на ниво малко по-високо от долната част на засека..

ВНИМАНИЕ!

Когато пада дърво, не забравяйте да предупредите съседните работници за опасността.

(1) Нарез

(2) Отсичащ срез

(3) Посока на падане

■ Нарязване и кастрене

ВНИМАНИЕ!

- Винаги подсигуривайте опората си. Не стойте на дънера.
- Бъдете нащрек за преобръщане на отрязаното дърво. Особено при работа на наклон стойте от горната страна на дървото спрямо наклона.
- Следвайте инструкциите в "За безопасна работа", за да избегнете откат на триона.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com


Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Преди да започнете работа, проверете посоката на вътрешната сила на огъване в дървото, което ще се нарязва. Винаги завършвайте рязането от противоположната страна на посоката на огъване, за да се предотврати захващането на шината в разреза.

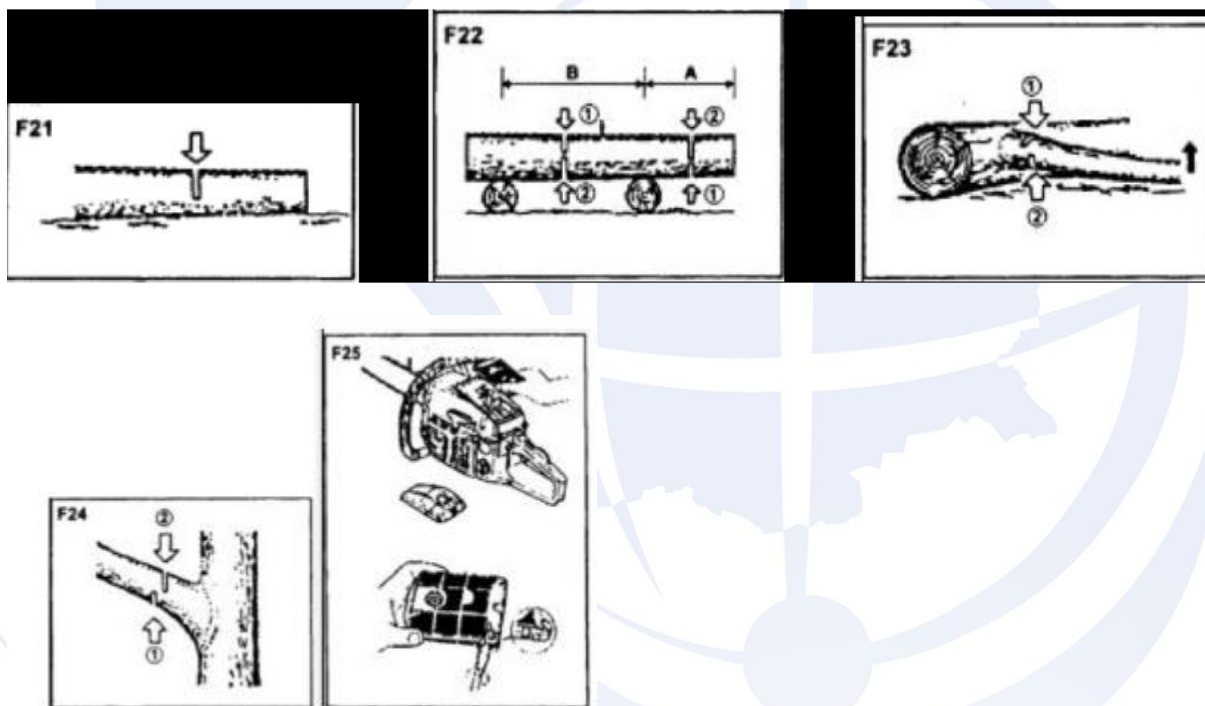

Дънер, лежащ на земята (F21)

Режете надолу до половината, след това претърколете ствола и режете от обратната страна.

Дънер, стоящ над земята (F22)

В зона А разрежете 1/3 отдолу нагоре и завършете с рязане отгоре надолу. В зона Б, разрежете 1/3 отгоре надолу и завършете с рязане отдолу нагоре.

Отрязване на клони на паднало дърво (F23)

Първо проверете посоката, в която е извит клонът. След това направете първия разрез в огънатата страна и после режете от срещу положната страна.

ВНИМАНИЕ!



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Пазете се от отскачане на отрязания клон. Кастрене на стоящо дърво (F 24)

Режете отдолу нагоре и завършете отгоре надолу.

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте нестабилна опора за краката или стълба.
- Не се протягайте.
- Да не се реже над височината на раменете.
- Винаги използвайте двете си ръце, за да хванете триона.


9. Поддръжка

Преди почистване проверете или ремонтирайте вашия уред, уверете се, че двигателят е спрял и е охладен. Изключете свещта, за да предотвратите случайно стартиране.

Поддръжка след всяка употреба

1. Въздушен филтър

Прахът върху повърхността на въздушния филтър може да се отстрани чрез потупване на филтъра върху твърда повърхност. За да почистите замърсяванията в мрежите, разделете филтъра на половинки и почистете с четка и бензин. Когато използвате състен въздух, издухайте от вътрешната страна. (25)

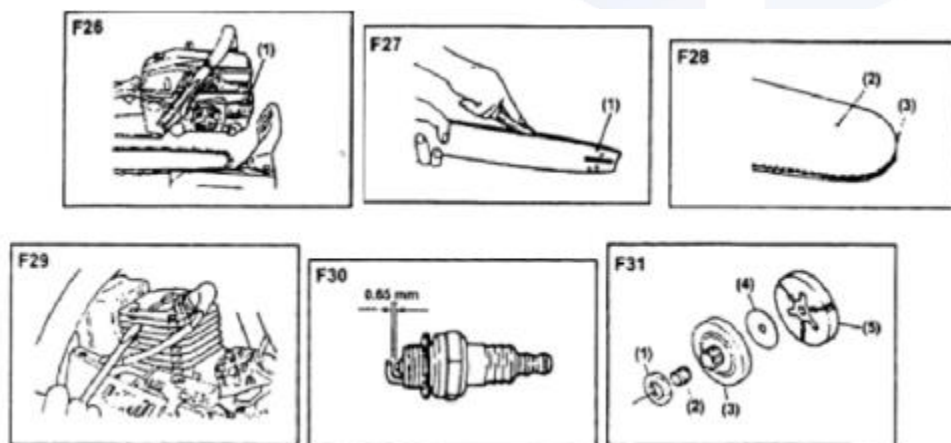

2. отвор за смазване

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Демонтирайте шината и проверете за запушване на отвора на маслото. (F26)

3. Шина

Когато шината е демонтирана, премахнете стърготините от жлеба на шината и отвора за смазване (F27).

Гресируйте водещото зъбно колело от отвора за подаване на грес на върха на шината (F28).

(1) Отвор за смазване

(2) Отвор за гресиране

(3) Водещо зъбно колело

4. Други

Проверете за теч на гориво и разхлабени крепежни елементи и повреди по основните части. Особено закрепването на ръкохватката и монтажа на направляващата шина. Ако се открият някакви дефекти, уверете се че са поправени, преди да работите отново.

Периодично сервизно обслужване

1. Охлаждащи ребра на цилиндъра

Запушването между охлаждащите ребра на цилиндъра ще доведе до прегряване на двигателя. Периодично проверявайте и почиствайте охлаждащите ребра на цилиндъра след сваляне на въздушния филтър и капака на цилиндъра. При монтаж на капака на цилиндъра се уверете, че жиците на ключа и уплътняващите пръстени са разположени правилно на място (F29).

ЗАБЕЛЕЖКА!

Не забравяйте да блокирате отвора за входящия въздух.

2. Запалителна свещ (F30)

Почистете електродите с телена четка и установете разстоянието между електродите на 0.65 mm, както е необходимо.

3. Водещо зъбно колело (F31)



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Проверете за пукнатини и за прекомерно износване, което пречи на верижната предавка. Ако откриете видимо износване, заменете го с ново. Никога не поставяйте нова верига на износено водещо зъбно колело или износена верига на ново водещо зъбно колело.

- (1) Водещо зъбно колело
- (2) Иглен лагер
- (3) Барабан на съединителя
- (4) Разделител
- (5) Челюсти на съединителя

4. Горивен филтър

Разглобете филтъра и измийте с бензин или го сменете с нов.

5. Маслен филтър

Разглобете филтъра и измийте с бензин или го сменете с нов.

6. Предни и задни амортизъри

Заменете ги, ако прилепената част е обелена или се виждат пукнатини на гумената част..

10. Поддръжка на верига за триони и шина

Верига

ВНИМАНИЕ!

Много е важно за безпроблемна и безопасна работа, да поддържате винаги веригата остра.

Веригата ви трябва да бъде заточена, когато:

- Дървесината става прахообразна
- Имате нужда от допълнителна сила, за да режете
- Пътят на рязане не върви на право
- Вибрациите се увеличават



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





- Увеличава се консумацията на гориво

Преди пилене

- Уверете се, че веригата на триона е безопасно захваната
- Уверете се, че двигателят е спрял
- Използвайте кръгла пила с подходящ размер за вашата верига

Тип верига: 2 VB

Размер на пилата: 4,76 мм

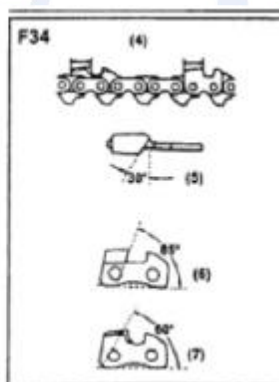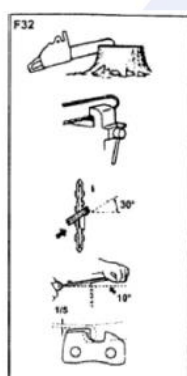

Поставете пилата на зъба и натиснете право напред. Запазете положението на пилата, както е показано (F32)

След заточване на всеки зъб, проверете ограничителя на дълбочината на рязане и изпилете до нужното ниво, както е показано (F33).

ВНИМАНИЕ!

Не забравяйте да закръглите предния ръб, за да се намали вероятността за откат или счупване на съединително звено.

- (1) Подходящ измерител на ограничителя
- (2) Закръгляне на ръба
- (3) Стандарт за ограничител на дълбочината

Уверете се, че всеки зъб има същата дължина и ъгли на ръбовете както е показано. (F34)

- (4) Дължина на режещ зъб
- (5) Ъгъл на пилене



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



(6) Ъгъл на страничната пластина

(7) Ъгъл на рязане на горната пластина

НАПРАВЛЯВАЩА ШИНА


- Обръщайте шината от време на време, за да избегнете частично износване.
- Каналът на шината трябва винаги да бъде квадратен. Проверете за износване канала на шината. Сложете водач на шината и отвън на зъба. Ако се вижда разстояние между тях, каналът е нормален. В противен случай каналът е износен. Такъв канал има нужда да бъде коригиран или подменен (F35).

(1) Водач

(2) Разстояние

(3) Липса на разстояние

(4) Наклони на веригата

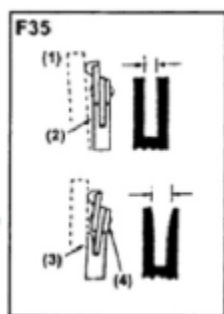

11. СПЕЦИФИКАЦИИ

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

MMS
модулни маркетинг системи

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1	Верижен трион модел	0503NT-CS5200
2	Маса (без направляваща шина и верига)	5.50 (kg)
3	Размери (без направляваща шина и верига)	410x235x265 (mm)
4	Гориво	Горивна смес (Бензин 25: Двухтактово масло 1)
5	Капацитет на резервоара за гориво	550 (ml)
6	Масло на веригата	Моторно масло SAE#10W-30
7	Капацитет на резервоара за масло	260 (ml)
8	Работен обем на двигателя	52 (cm ³)
9	Максимална мощност на двигателя	2 kw/7000 об/мин
10	Максимални обороти на двигателя с режещи инструменти	11000 об/мин
11	Максимални обороти на двигателя при празен ход	3000 об/мин
12	Максимална дължина на рязане	38 (cm)
13	Водещо зъбно колело	7Tx0.325
14	Тип на режещата верига	K2
15	Стъпка на режещата верига	0.325 (инча)
16	Ограничител на подаването на режещата верига	0.058 (инча)
17	Тип на направляващата шина	Глава с водещо зъбно колело
18	Размер на направляващата шина	18.20.22 (инча)
19	Система за подаване на масло	Автоматична помпа с регулатор

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите са обект на промяна без предупреждение



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69