



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Руководство по эксплуатации бензотриммера PREMIUM

0543GBC-52S-AH-PR



This instruction is issued by the manufacturer: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701, Zijinghui Building,
No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko
shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

IMS
МОДУЛНА МАРКЕТИНГ СИСТЕМА

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Руководство по эксплуатации

Бензиновые триммеры изготовлены согласно современному уровню техники и действующим нормам безопасности. Во избежание несчастных случаев и для правильного использования триммера, не начинайте работу без тщательного изучения настоящей инструкции.

Рисунок 1

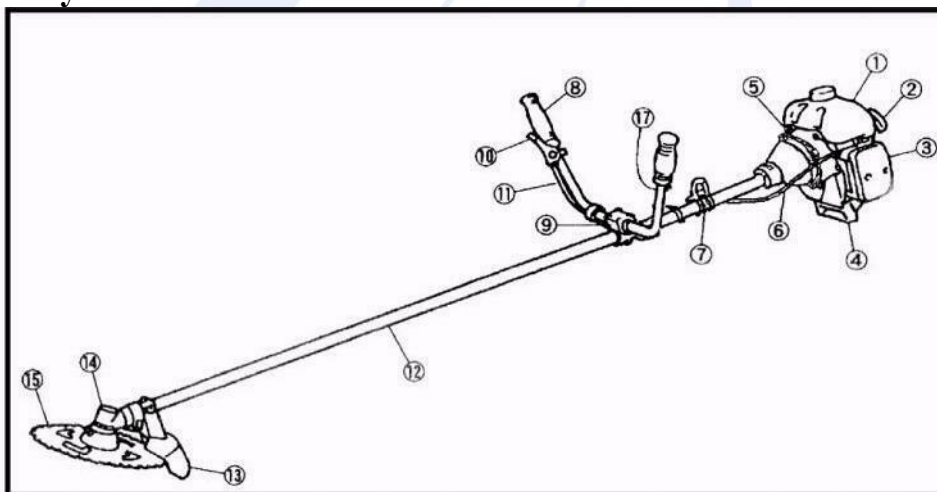

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Топливный бак
2. Стартер
3. Воздушный фильтр
4. Подставка.
5. Кнопка автоматического включения/ выключения
6. Муфта сцепления
7. Крепеж ремней
8. Ручка
9. Скоба крепления ручек
10. Рычаг дросселя
11. Дроссельный кабель
12. Штанга
13. Защитный кожух
14. Механизм крепежа режущего элемента (редуктор)
15. Нож



ONLINE

на едро и дребно





ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Каждый работающий с триммером впервые, должен быть проинструктирован продавцом или специалистом, как следует правильно обращаться с устройством.
- Несовершеннолетние лица к работе триммером не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором опытного специалиста.
- При работе триммером не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна быть не менее 15 метров.
- Пользователь триммером отвечает за возможность возникновения опасности, угрожающей другим лицам или их имуществу!
- Триммер разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращению с ней – при этом должна обязательно прилагаться инструкция по эксплуатации!
- Работать с триммером должны отдохнувшие, здоровые люди, в хорошем физическом состоянии.
- Работа с триммером после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не допускается!
- Триммер должен использоваться только для кошения травы. Использование устройства для других целей не разрешается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению устройства.
- Не вносите какие-либо изменения в конструкцию триммера, так как это может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С БЕНЗОТРИММЕРОМ

- Перед работой осмотрите площадку для кошения и удалите все посторонние предметы, которые могут повредить косильную головку или режущий нож. Также уберите весь мелкий мусор, который может быть отброшен при кошении.
- Проверьте триммер на отсутствие незакрепленных частей (гаек, болтов, винтов и т.п.).
- Перед запуском убедитесь в целостности триммера.



ONLINE

на едро и дребно





- При работе выбирайте правильную позицию, Ваше неустойчивое положение может привести к тяжёлым травмам.
- **Во время работы всегда пользуйтесь защитными очками. Длинные волосы необходимо убрать под головной убор. Необходимо надевать одежду, закрывающую все тело, и не носить украшения, которые могут попасть в движущиеся части механизма.**
- Необходимо надевать плотную, безопасную обувь на нескользящей подошве.
- Не используйте никаких иных приспособлений с данным триммером, кроме тех, которые рекомендованы производителем, потому что это может вызвать серьезные травмы, либо повредить механизм.
- Отремонтируйте или замените неисправные части до работы.
- **Не подставляйте во время работы руки или ноги под косильную головку либо нож. Опасность получения тяжелой травмы.**
- Всегда отключайте двигатель при переходе для работы на другую площадку.
- Работайте с исправной косильной головкой или ножом. При ударе о камень или иной предмет заглушите двигатель и проверьте состояние режущего инструмента. Не используйте для работы поврежденный или разбалансированный режущий инструмент.
- Контролируйте во время работы температуру двигателя и вращающихся частей триммера. В случае повышения температуры немедленно прекратите работу и выясните причину перегрева.
- Работайте триммером только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Никогда не проводите настройки и регулировки при работающем триммере кроме работ, необходимых для проведения технического обслуживания.
- Никогда не работайте с неисправным механизмом или если он плохо отрегулирован.
- Сохраняйте рукоятки триммера во время работы сухими и чистыми.
- После окончания работы очищайте триммер от остатков травы.
- Регулярно проводите осмотр и обслуживание триммера.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

- Всегда при запуске двигателя выбирайте свободный ход шнура стартера. Не вытягивайте при запуске до конца шнур стартера. Не отпускайте ручку стартера, когда она находится в верхнем положении.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Невыполнение этих требований при запуске может привести к выходу из строя стартера и не подлежит ремонту по гарантии.

- Для приготовления и хранения топливной смеси используйте специальную емкость из металла или пищевого пластика. Смесь приготавливать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Запрещается приготавливать топливную смесь непосредственно в баке триммера.

ВНИМАНИЕ!

- Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 90 дней. При длительном хранении топливная смесь окисляется, становится неоднородной и непригодной к применению. Никогда не используйте топливную смесь, которая была приготовлена более чем 90 дней назад.

ВНИМАНИЕ!

- При приготовлении топливной смеси тщательно выдерживайте соотношение бензин/масло. Никогда не заливайте чистый бензин для заправки двигателя вашего инструмента.

ВНИМАНИЕ!


- Факт поломки двигателя в результате эксплуатации на чистом бензине, с неправильно приготовленной или старой топливной смесью, не подлежит гарантийному ремонту.

СБОРКА

1. Установка U-образной рукояти триммера.

Установите на штангу 3 (рис.2) держатель 1, в полуотверстия вставьте полуручки 4 и 2 и затяните винты 3. четырьмя винтами.

Рисунок 2

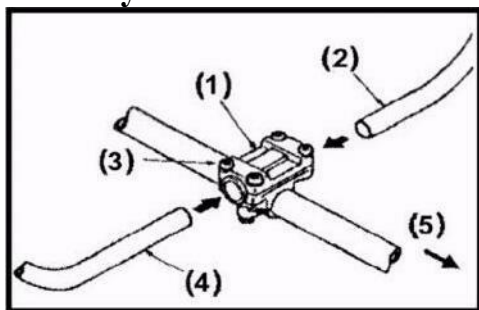

2. Установка режущего элемента (Ножа)



ONLINE


на едро и дребно





В стопорное отверстие 9 (рис. 3) вставьте стопор 7, установите нож на шкив 8, установите фланец 6 на вал, установите тарельчатую шайбу 4 и наверните гайку 1 с левой резьбой на вал, после чего затяните ее торцевым ключом.


Рисунок 3

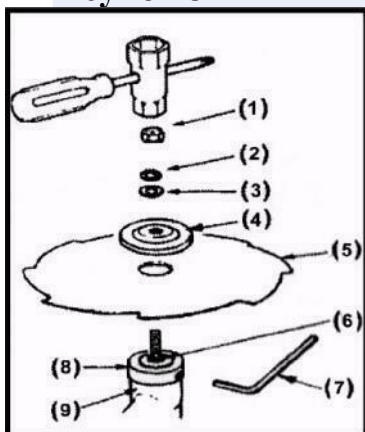

3. Установка шпули (рис. 4)

Просто наверните на вал с левой резьбой, застопорив вал (См.п. 2) и затяните вручную.

Рисунок 4

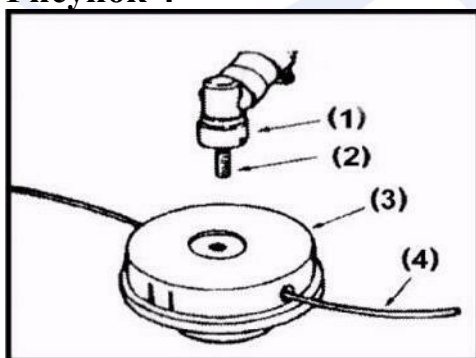

4. Установка защитного кожуха (рис.5): кожух крепится хомутом и двумя винтами.


Рисунок 5



ONLINE

на едро и дребно



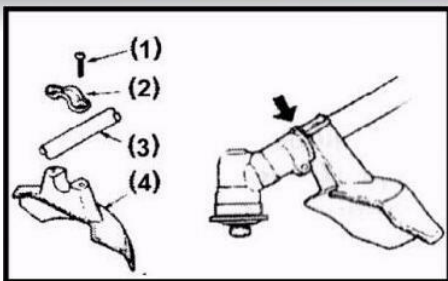

5. Заправка топливом (для обеих моделей)


Бензин АИ-95 разведите с двухтактным маслом, предназначенным для бензоинструмента. Пропорция для масла - 25/1.

Внимание!

Использование смеси, превышающей 90 дневную давность, может привести двигатель в негодность. Такая неисправность не подлежит гарантийному ремонту.

Старая или приготовленная в неправильном соотношении смесь является главной причиной неустойчивой работы двигателя или выхода его из строя.

Рисунок 6

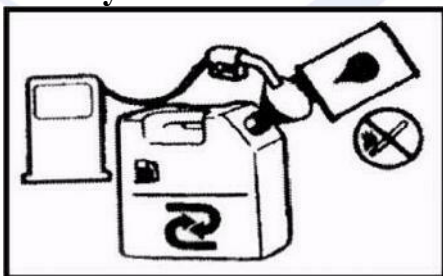

Внимание!

Через 20 часов работы, но не реже одного раза в сезон, необходимо проверять и добавлять смазку в редуктор 14 (рис.1). Для смазки редукторов необходимо использовать специальную смазку на литиевой или молибденовой основе. Приводной вал редуктора, который находится в штанге, рекомендуется смазывать через 100 часов работы. Несвоевременная очистка и смазка приведет к повреждению этих деталей.



ONLINE

на едро и дребно





ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Модел 0543GBC-52S-AH-PR.

Залейте смесь в бачок 2 (рис. 7), откройте кран 2(рис.7), установите выключатель на рукоятке в положение ВКЛ, переведите рычаг заслонки 1 (рис 7) в верхнее положение ЗАКРЫТО.



Разместите бензиновую косу на земле, в начале плавно несколько раз 3-5 потяните шнур стартера 2 (рис. 1) пока не убедитесь в том, что двигатель схватывает. Затем переведите рычаг 1 (рис. 8) в положение ОТКРЫТО, энергично потяните стартер 2-3 раза, пока двигатель не запустится. Рычаг 2 (рис. 8) играет роль переключателя холостой-рабочий ход. В верхнем положении холостой ход, используется при переносе косилки с одного участка на другой, без глушения двигателя, что позволяет экономить топливо.

Внимание. Кошение возможно только в положении ОТКРЫТО, в положении ЗАКРЫТО косилка будет глохнуть при нажатии на рукоятку

10 (рис. 1)

Рисунок 7

Рисунок 8

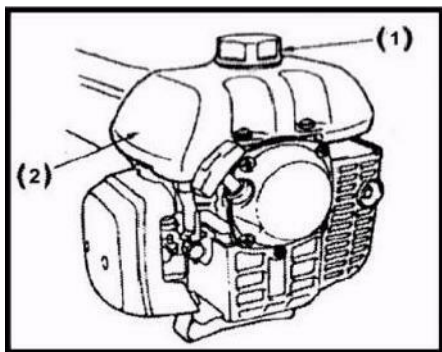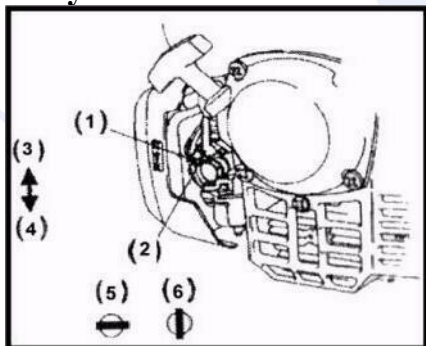

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Выключатель 9 (рис. 1) в положение ВЫКЛ.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор отрегулирован на заводе, дополнительная регулировка не требуется.

Внимание! Запрещается самостоятельно разборка и сборка двигателя и его элементов во время гарантийного срока. В противном случае гарантия прекращается.

Гарантия не распространяется на следующие элементы бензотриммера:

1. Детали механизма стартера.
2. Свечи зажигания.
3. Воздушные фильтры.
4. Топливные фильтры.
5. Выключатели зажигания.
6. Катушки с леской и ножи.

ШПУЛЬКА. ЗАПРАВКА ЛЕСКОЙ

Автоматическая, срабатывает путем нажатия выступом на корпусе 3 (рис 4) об землю в работающем состоянии.

Ручная, при помощи поворота верхней части шпули против часовой стрелки, с последующим вытягиванием лески.

ЗАПРАВКА ШПУЛИ

Заправка происходит следующим образом:

Большим и средним пальцами нажмите на лепестки нижней части корпуса и снимите верхнюю часть. Извлеките катушку из корпуса. Отрежьте кусок лески 70-80см. Найдите в перегородки шпульки отверстие и просуньте туда леску на половину длины. Оба конца намотайте на канавки катушки по часовой стрелке. Свободные концы 15-20см зафиксируйте в прорезях и просуньте их в противоположные отверстия корпуса. Вставьте ее в корпус, сжимая центральную пружину. Защелкните верхнюю часть корпуса.



ONLINE

на едро и дребно





Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность Двигатель не запускается.	Причина Выключатель зажигания в положении "ВЫКЛ"/ Выключено.	Способы устранения Установите выключатель зажигания в положение "ВКЛ" /Выключено.
	Пустой топливный бак	Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Кнопка подкачки топлива нажата недостаточное количество раз	Полностью нажмите кнопку не менее 5-7 раз
	Карбюратор переливает топливо	Повторите процедуру запуска с воздушной заслонкой в положении "С" ("Полностью открыта").
	Старый бензин.	Слейте старый бензин и заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Неисправная свеча зажигания.	Очистите, отрегулируйте зазор или замените свечу.
	Большая длина режущей лески.	Уменьшите длину режущей лески так, чтобы ее длина ограничивалась размером защитного кожуха.
Двигатель работает на холостом ходу.		Очистите или замените воздушный фильтр
	Старый бензин.	Слейте старый бензин и заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Неправильно отрегулирован карбюратор.	Обратитесь в технический центр.
Двигатель не набирает обороты.	Старый бензин.	
	Неправильно отрегулирован карбюратор.	
	Трава намоталась на вал катушки с режущей леской.	
	Грязный воздушный фильтр.	
	Забился экран искроуловителя.	
Двигатель не развивает мощность или глохнет.	Старый бензин.	
	Неправильно отрегулирован карбюратор.	
	Забился экран искроуловителя.	



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Технически характеристики модел 0543GBC-52S-AH-PR

Модел	0543GBC-52S-AH-PR
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-ух тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	1.85 kW
Рабочий объем цилиндра	52 CC
Объем топливного бака	0.95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска
Диаметр ножа Внутр./Внешн.	25,4/255/3 режущих зубьев
Вес брутто/нетто	8,3кг/7,0кг
Топливо	смесь (бензин АИ-95+масло для 2-ух тактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла)
Масло для топливной смеси	2-ух тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением
Габаритный размер, мм	320x300x270

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации продукта без предварительного уведомления.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславо" 13
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-AH-PR

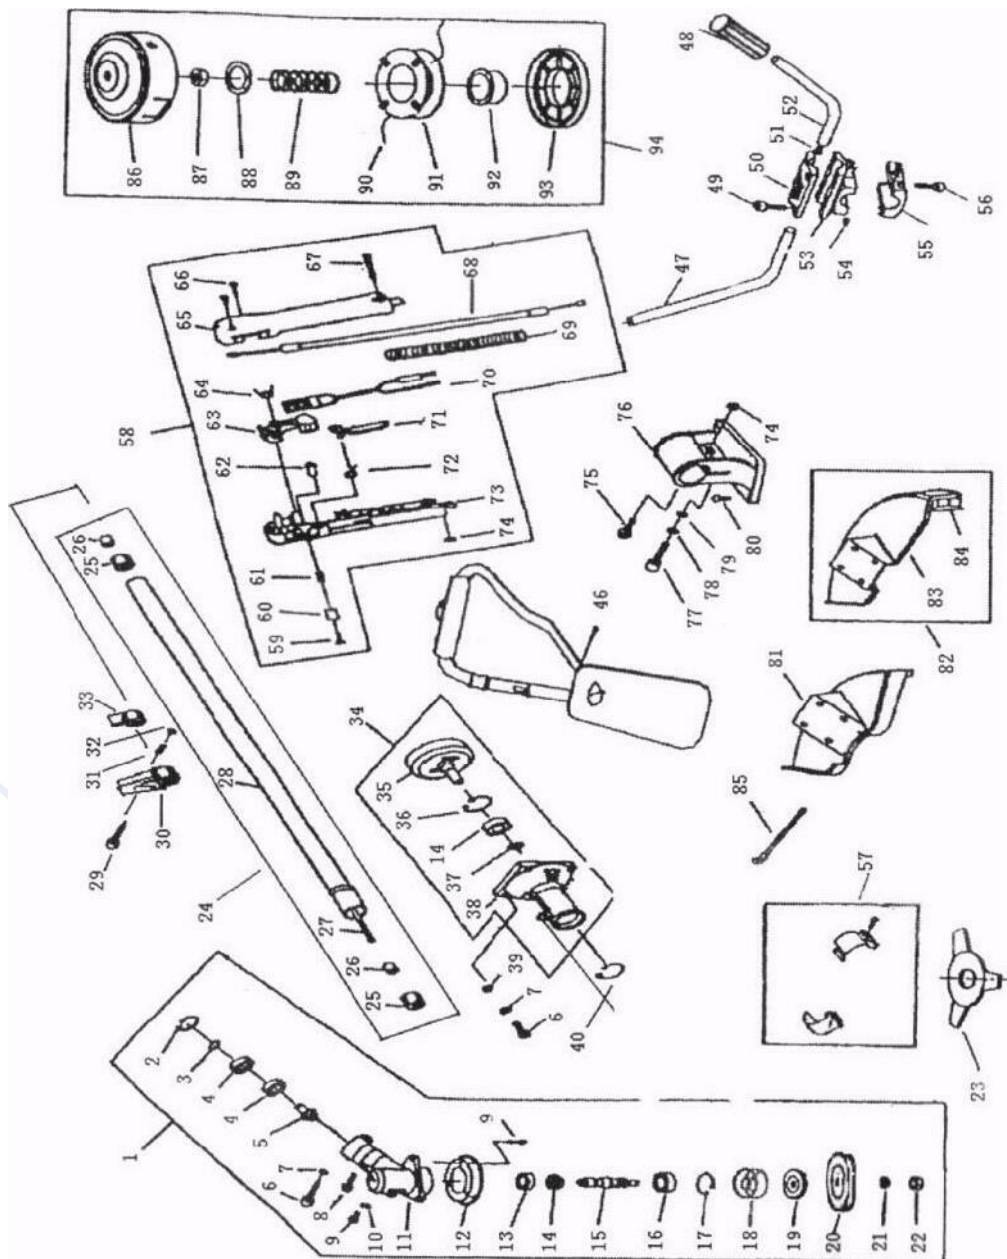

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

IMS
МОДИФИЦИРАНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-AH-PR

Схема двигателя

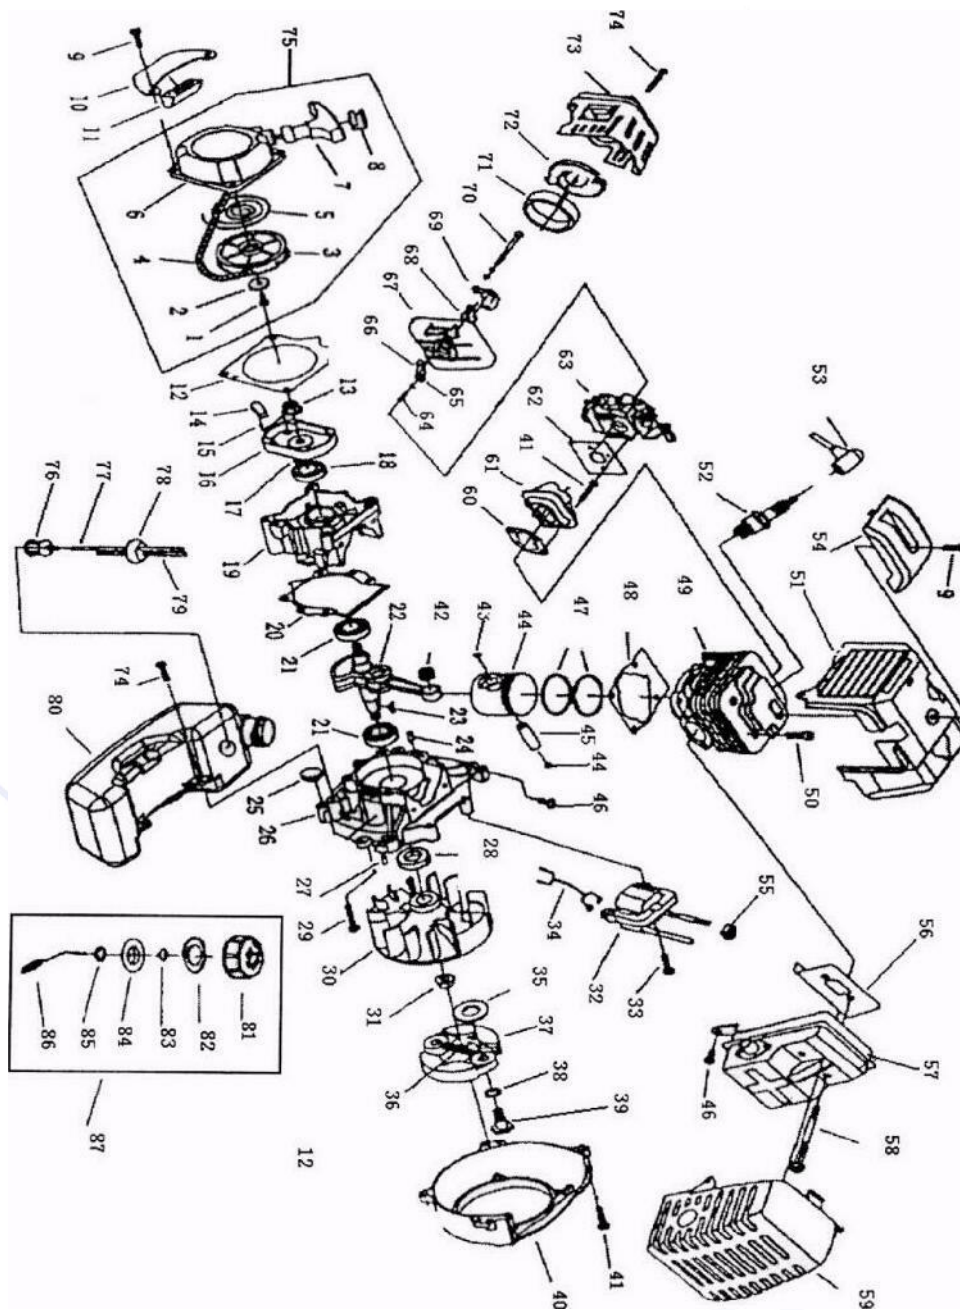

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

IMS
МОДИФИЦИРАНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 13
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



The undersigned HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Product: Brush cutter PREMIUM

Model: 0543GBC-52S-AH-PR Арт.№ 44703 1.85kW 52CC Lwa = 110 dB(A)

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN ISO 11806-1:2022

EN ISO 12100:2010

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010

According to:

Directive 2000/14/EEC

Directive 2006/42/ EC;

Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo
15.08.2024



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

Превод на оригинално ръководство за експлоатация на бензинов тример

Бензинов тример PREMIUM

0543GBC-52S-AH-PR



Тази инструкция е издадена от производителя: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo, Китай

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40,

www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipments

IMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Ръководство за експлоатация

Бензиновите тримери се произвеждат съобразно най-съвременните стандарти за безопасност. За да избегнете злополуки и за правилната употреба на машината за косене, не започвайте работа без внимателно да прочетете тези инструкции.

Фигура 1

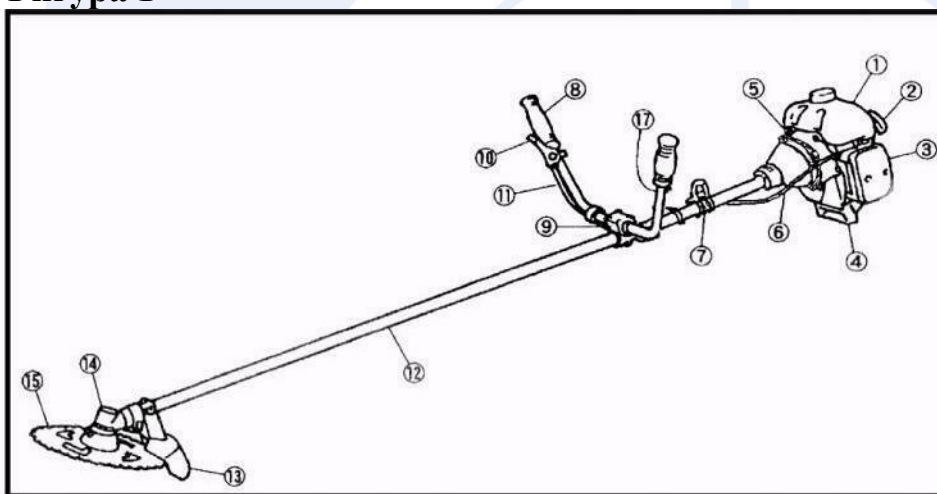

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Резервоар за гориво
2. Стартер
3. Въздушен филтър
4. Станок
5. Бутон за автоматично включване / изключване
6. Корпус
7. Конзола
8. Ръкохватка
9. Подвеждаща планка
10. Дроселиращ лост
11. Дроселиращо жило
12. Външна тръба
13. Предпазител
14. Механизмът на закрепващите елементи на режещия елемент (редуктор)
15. Режещ нож



ONLINE

на едро и дребно





ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Всеки, който работи за първи път с тример, трябва да бъде инструктиран от продавача или специалист как да работи правилно с устройството.
- Непълнолетните не могат да работят с тример - с изключение на лица над 16-годишна възраст, обучени под наблюдението на опитен специалист.
- Когато работите с тример, не позволявайте на деца, странични лица или животни да присъстват в работната зона. Безопасната работна площ трябва да бъде най-малко 15 метра.
- По време на работа с тримерът може да възникне възможност за опасност, която застрашава други лица или тяхната собственост!
- Тримерите могат да се продават или наемат само на лица, които са добре запознати с този модел и са обучени да се справят с тях - трябва да бъдат придружени от ръководството за употреба!
- При работа с тример трябва да сте отпочинали, да работят здрави хора, в добро физическо състояние.
- Работа с тример след пиене на алкохол, лекарства, които намаляват способността да се реагира или наркотици не е позволено!
- Тримерът трябва да се използва само за косене на трева. Използването на устройството за други цели не е разрешено, тъй като това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
- Не правете никакви промени в дизайна на тримерите, тъй като това може да доведе до злополука или повреда на устройството.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА С БЕНЗИНОВИЯ ТРИМЕР

- Преди работа проверете зоната на косене и отстранете всички чужди предмети, които могат да повредят главата или ножът за рязане. Също така премахнете всички малки отломки, които могат да бъдат изхвърлени при косене.
- Проверете тримерът за разхлабени части (гайки, болтове, винтове и др.).
- Преди да започнете, осигурете целостта на тримерът.
- Когато работите, изберете правилната позиция, вашата нестабилна позиция може да доведе до сериозни наранявания.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



● Винаги носете защитни очила по време на работа. Дългата коса трябва да се прибере под шапка. Не е необходимо да носите дрехи, които покриват цялото тяло, но не трябва да носите бижута, които могат да бъдат уловени в движещи се части на механизма.

● Трябва да носите здрави, безопасни обувки с противохлъзгачи се ходила.

● Не използвайте друго оборудване с този тример, освен препоръчаните от производителя, тъй като това може да причини сериозно нараняване или да повреди механизма.

● Поправете или сменете дефектните части преди работа.

● **Не поставяйте ръцете или краката си под ножа по време на работа.**

Опасност от тежки наранявания.

● Винаги изключвайте двигателя, когато преминавате към работа на друго място.

● Работете с работещ нож. Ако ударите камък или друг предмет, спрете двигателя и проверете състоянието на режещия инструмент. Не използвайте повреден или небалансиран режещ инструмент.

● Контролирайте температурата на мотора и въртящите се части на тримерната машина по време на работа. Ако температурата се покачи, незабавно преустановете работата и разберете причината за прегряване.

● Работете с тримерът само при дневна светлина или добра изкуствена светлина.

● Никога не извършвайте настройки, когато тримерът работи, с изключение на работата, необходима за поддръжка.

● Никога не работете с дефектен механизъм или ако е слабо регулиран.

● Дръжте ръкохватките на тримерът сухи и чисти по време на работа.

● След работа почистете тримерът.

● Проверявайте и поддържайте редовно тримерът.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛИТЕ

● Винаги, когато стартирате двигателя, изберете свободен ход на стартовия кабел. Не дърпайте стартовия кабел при стартиране. Не пускайте ръкохватката на стартовия кабел, когато е в горна позиция.

Неспазването на тези изисквания при стартиране може да доведе до повреда на стартера и не може да бъде ремонтиран гаранционно.

● За да подготвите и съхранявате горивната смес, използвайте специален



ONLINE

на едро и дребно





контейнер, направен от метална или нехранителна пластмаса. Пригответе сместа в добре проветриви помещения или на открито. Забранено е приготвянето на горивната смес директно в резервоара на тримерът.

ВНИМАНИЕ!

- Препоръчва се да се използва готова за работа горивна смес за 90 дни. При дългосрочно съхранение горивната смес се окислява, става не ефективна и неподходяща за употреба. Никога не използвайте смес, приготвена преди повече от 90 дни.

ВНИМАНИЕ!

- При подготовката на горивната смес внимателно трябва да смесите съотношението бензин / масло. Никога не използвайте чист бензин, за да зареждате отново двигателя на инструмента.


ВНИМАНИЕ!

- При отказ на двигателя в резултат на работа с чист бензин, с неправилно подготвена или стара горивна смес, не подлежи на гаранционен ремонт.

МОНТАЖ

1 Монтиране на U-образното тримерно рамо.
Поставете държача 1 върху тръбата 3 (фиг. 2),
в дупките, поставете половината дръжки 4 и 2 и затегнете винтовете 3.
четири винта.

Фигура 2

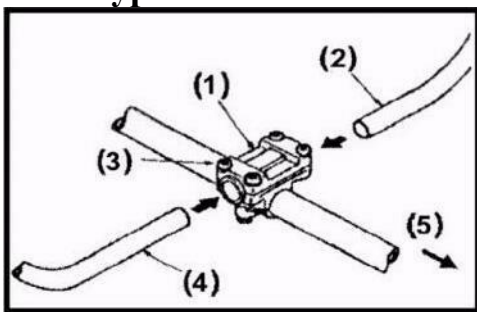

2. Монтаж на режещия елемент (нож)

В заключващия отвор 9 (фигура 3) поставете ключа за вътрешни шестограми 7, поставете ножа върху вътрешната гривна 8, монтирайте вала на редуктора



ONLINE


на едро и дребно





6 върху вала, монтирайте дисковата шайба 4 и завийте лявата гайка 1 върху вала, след това го затегнете с гаечен ключ.


Фигура 3

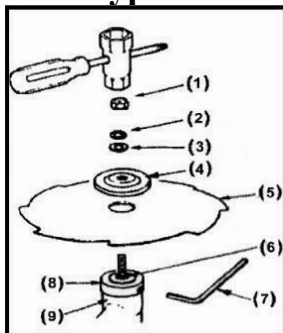

3. Инсталиране на макарата (Фигура 4)


Просто завийте вала с лява резба, (погледнете стр 2) и ръчно затегнете.

Рисунок 4

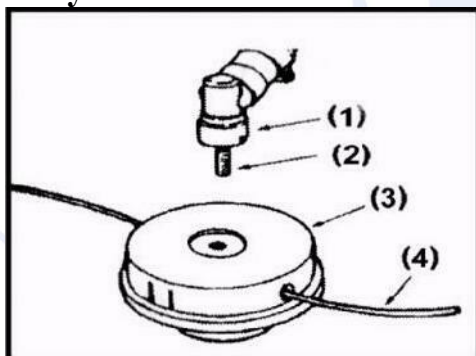

4. Монтиране на защитния капак (фиг.5): монтиран е на корпуса с два винта и скоба

Фигура 5

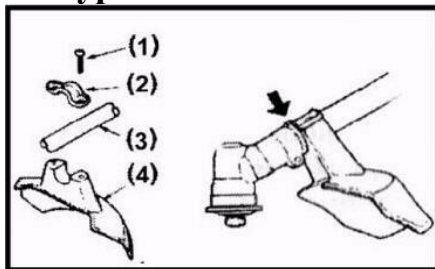



5. Зареждане с гориво (за двата модела)


Разредете бензина А-95 с двукратно масло, предназначено за инструменти, работещи с бензин. Съотношение на маслото - 25/1.

Внимание!

Ако използвате смес, по-стара от 90 дни това може да доведе до отказ на двигателя. Такава неизправност не е предмет на гаранционен ремонт.

Старата или приготвена в грешно съотношение смес е основната причина за нестабилна работа на двигателя или неговия отказ.

Фигура 6

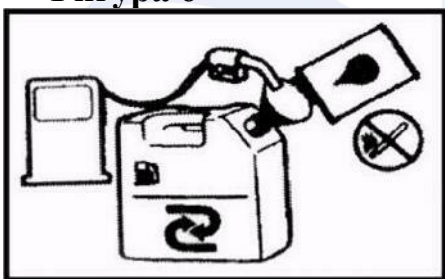

Внимание!

След 20 часа работа, поне веднъж в сезон, е необходимо да проверите и добавите смазка към редуктора 14 (фиг.1). За да смажете редуктора, трябва да използвате специална смазка на основата на литий или молибден. Препоръчва се смазване на задвижващия вал на редуктора, които се намират в тръбата, след 100 часа работа. Късното почистване и смазване ще повредят тези части.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Модел 0543GBC-52S-AH-PR

Изсипете сместа в резервоара 2 (фиг.7), затворете капачката на резервоара 2 (фиг. 7), включете ключа на дръжката в положение ON, преместете лостчето на клапата 1 (фиг. 7) в горна позиция ЗАТВОРЕНО. Поставете бензиновия шлюз на земята, в началото внимателно няколко пъти 3-5 издърпайте кабела на стартера 2 (фиг.1), докато не сте сигурни, че двигателят е фиксиран. След това преместете лоста 1 (фиг.8) в положение ОТВОРЕНО, енергично издърпайте стартера 2-3 пъти, докато двигателят се запали. Лост 2 (фиг.8) играе ролята на превключвател на празен ход. В горната позиция се използва празен ход при



ONLINE

на едро и дребно







преместване на косачката от едно място в друго, без да се гаси двигателят, което спестява гориво.

Предупреждение. Косенето е възможно само в положение ОТВОРЕНО, в положение ЗАТВОРЕНО, косачката ще спре при натискане на дръжката 10 (фиг. 1)

Фигура 7

Фигура 8

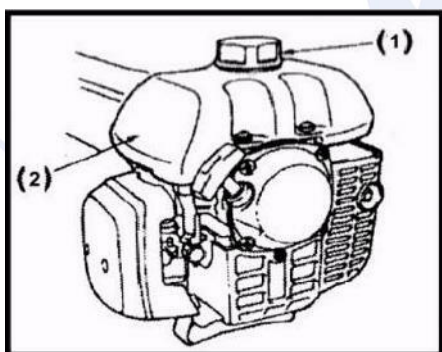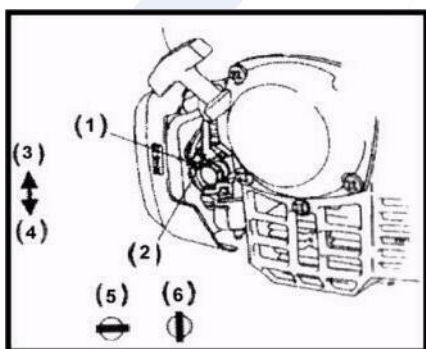

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Превключете 9 (фиг.1) в положение OFF.

РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА

Карбураторът е фабрично регулиран, не е нужно допълнително регулиране.

Внимание! Забранено е самостоятелното разглобяване и сглобяване на двигателя и неговите компоненти по време на гаранционния период. В противен случай гаранцията се прекратява.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Гаранцията не важи за следните елементи на бензотриметъра:

1. Детайли по стартовия механизъм.
2. Свещи.
3. Въздушен филтър.
4. Горивен филтър.
5. Ключа за запалване.
6. Корда и ножове

СМЯНА НА КОРДАТА НА МАКАРАТА

Автоматично, чрез натискане на издатина върху корпуса 3 (фигура 4) докато тримерът е на земята в работно състояние.

Ръчно, чрез завъртане на горната част на макарата обратно на часовниковата стрелка, последвано от издърпване на кордата.

ЗАРЕЖДАНЕ НА МАКАРАТА

Зареждането с корда е както следва:

С палеца и средния пръст натиснете върху долната част на тялото на макарата и отстранете горната част. Отстранете макарата от корпуса. Изрежете парче корда с дължина 70-80см. Поставете двата края на кордата в жлебовете по посока на часовниковата стрелка. Заклучете свободните краища от 15-20 см в процепите и ги поставете в противоположните отвори на кутията. Поставете в кутията, като фиксирате централната пружина. Затворете горната част на кутията.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Възможни неизправности и начини за тяхното премахване:

Неизправност Двигателят не тръгва.	Причина Ключът за запалване в положение OFF	Отстраняване на проблема Завъртете ключа за запалване в положение "ON".
	Празен резервоар за гориво	Напълнете резервоара с горивна смес
	Бутонът на горивната помпа не е натиснат достатъчно.	Натиснете напълно бутона най-малко 5-7 пъти
	Карбураторът излива гориво	Повторете процедурата за стартиране с въздушния клапан в положение "С" ("Напълно отворен").
	Стара горивна смес	Източете старата горивна смес и напълнете резервоара с нова.
	Неизправна свещ	Почистете, регулирайте или заменете свеща.
	По дълга режеща корда	Намалете дължината на кордата за рязане така, че нейната дължина да е колкото размера на предпазителя.
Двигателят не работи на празен ход.		Почистете или сменете въздушния филтър
	Стара горивна смес	Източете старата горивна смес и напълнете резервоара с нова.
	Неправилно регулиран карбуратор.	Свържете се с техническия център.

Двигателят не набира скорост.	Стара горивна смес
	Неправилно регулиран карбуратор.
	Тревата се е увила около режещата глава
	Замърсен въздушен филтър
	Запушен карбуратор
Двигателят не развива мощност или глъхне.	Стара горивна смес
	Неправилно регулиран карбуратор.
	Запушен карбуратор



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Технически характеристики модел 0543GBS-52S-AH-PR

Модел	0543GBC-52S-AH-PR
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2-ух тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	1.85 kW
Рабочий объем цилиндра	52 CC
Объем топливного бака	0.95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска
Диаметр ножа Внутр./Внешн.	25,4/255/3 режущих зубьев
Вес брутто/нетто	8,3кг/7,0кг
Топливо	смесь (бензин АИ-95+масло для 2-ух тактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла)
Масло для топливной смеси	2-ух тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением
Габаритный размер, мм	320x300x270

Производителят си запазва правото да прави промени в техническите спецификации на продукта без предизвестие.



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-AH-PR

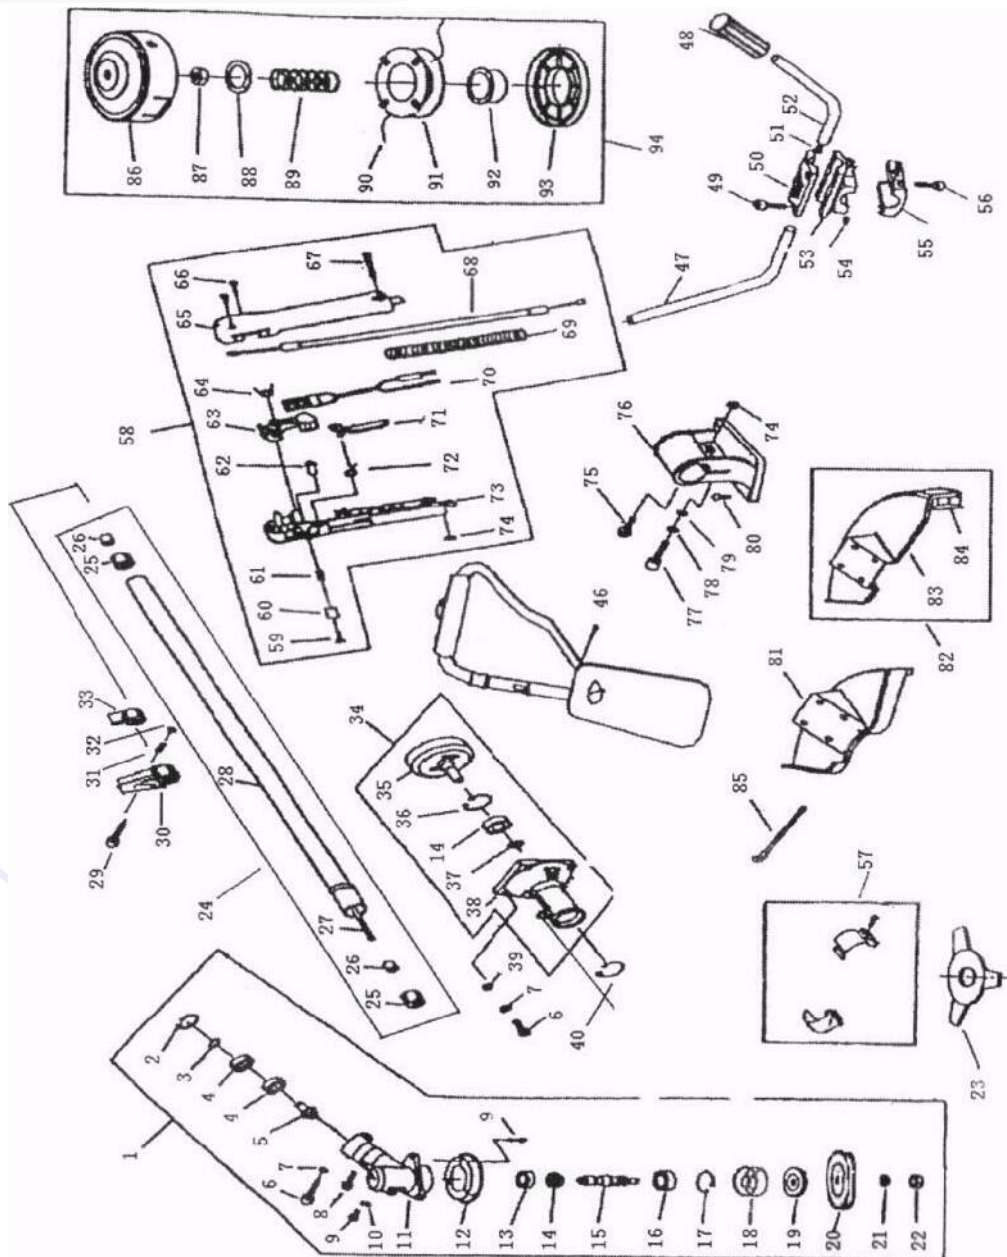

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

IMS
МОДИФИЦИРАНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 13
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

0543GBC-52S-AH-PR

Схема двигателя

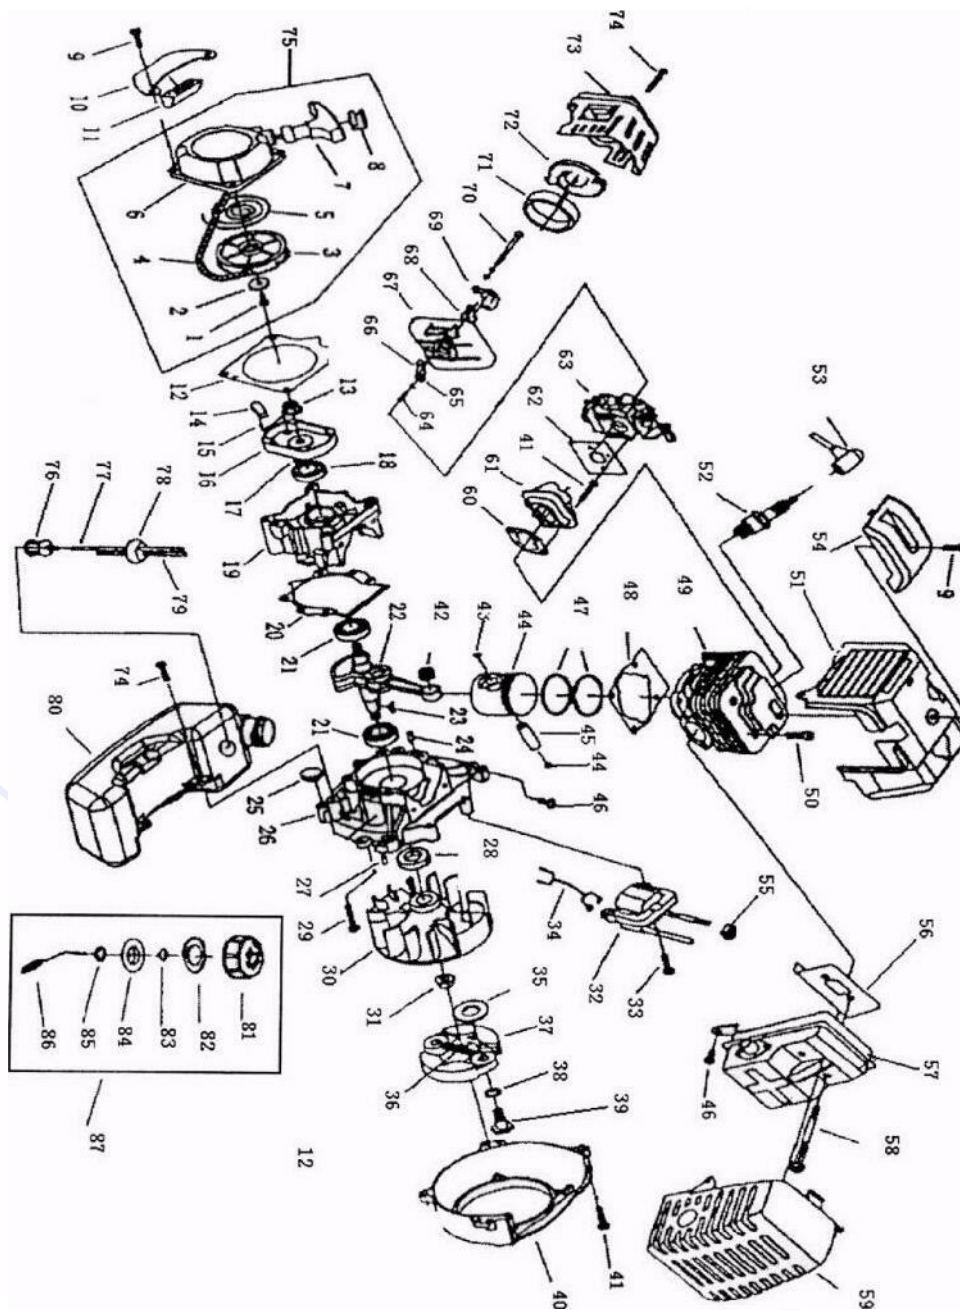

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES
garden equipment

IMS
МОДИФИЦИРАНИ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 13
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



1. Следвайте стриктно основните стъпки за стартиране на вашият тример
2. Масло и бензин съотношение 25 към 1 в комплекта има оразмерено мерително шише. 1л. бензин 40 мл. специално масло за тримери и резачки
3. ЗА БЕЗ ПРОБЛЕМНО СТАРТИРАНЕ НА УРЕДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ОПИСАНИТЕ ПО ДОЛУ СЪПКИ ЗА ПАЛЕНЕ
4. Ключ на позиция I . Ключа се намира на дясната ръкохватка
5. Смукача при палене на уреда трябва да е в горна позиция
6. Напомпайте горивната помпа докато усетите, че горивото е стигнало до карбуратора. Помпата представлява гумен тампон ,намиращ се над капачката на резервоара
7. Започва се стартирането посредством издърпване на стартерния механизъм. Вашият тример е със специален стартерен механизъм – ЛЕСЕН СТАРТ. Не дърпайте въжето рязко. Издърпвайте въжето плавно и не до край.
8. Когато машината запали върнете смукача в долна позиция
9. Машината е предназначена за любителски/хоби цели, не използвайте повече от 30 минути.
10. Гресируйте редуктора където се монтира ножа и шпулата с високооборотна грес. На всеки 10 моточаса гресируйте редукторния механизъм



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Address: Room 1701, Zijinghui Building, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District,
Ningbo, Китай

на своя собствена отговорност декларира, че продукта:

Продукт: Бензинов тример PREMIUM

Модел: 0543GBC-52S-AH-PR Арт.№ 44703 1.85kW 52CC Lwa = 110 dB(A)

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С тандарти:

EN ISO 11806-1:2022

EN ISO 12100:2010

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010

Съгласно с:

Директива 2000/14/ЕЕС

Директива 2006/42/ ЕС

Директива 2014/30/ ЕЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Ningbo
15.08.2024



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



БАТЕРИИ
C&M ГРУП АД
valerii.com

София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15

Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3

Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 052 / 553 800

Тел.: 032 / 953 666

Тел.: 064 / 800 231

Тел.: 02 / 942 34 00

бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109

СЕРВИЗ В СТРАНАТА

СОФИЯ
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ

Резервни частни на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



и много други!

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Подпис на купувача:

Подпис и печат

на продавача:

Сериен №:

Модел:

Дата на продажба:


Гаранционен срок:

Гаранционни срокове:

- Електроинструменти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към околлекторската на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в околлекторската на машините, високоскоростни инструменти, промишлени акумулаторни винтовверти и пневматични инструменти 12 месеца



За поръчка на резервни части:

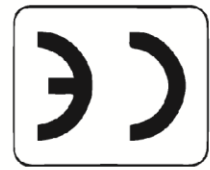

Информациите се за оторизирани сервизи от продавача на уреда.
Телефон на продавача:

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително фискален бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца продава машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указани в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в упълномощения сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, взети и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, изданието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не може по време на престоя на уреда в сервиза.

Вносителя и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици за губи вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза.

При потребен единичен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизирани сервизи. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се поддържа протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Винаги от страна възстановява причиненият щети нов уред, заплати разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представи: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р. България и инструкция за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липсата или повреден етикет.
4. Не са съгласни инструкторите за експлоатация, описани в уълъването.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:
- 5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.
- 5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
- 5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на щепсела.
- 5.4 Случаи, заминени или изкривени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.
- 5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.
- 5.6 Рязка неприщя за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
- 5.7 Повреди от настилен прах.
- 5.8 Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.

6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:

- 6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
- 6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолации.
- 6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
- 6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
7. Изчерпан моторен ресурс (когато е посочен такъв в уълъването) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока в договора за продажба, потребителят има право да представи рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избора между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обществено е непропорционален в сравнение с другия.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предаване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат стикет със сериен номер като: кабелни, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, гъвкави връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, придавки и адаптери, шини, вериги, шупли, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лагери, патронини, задвижващи ремъци, масло, грес, семеринги, бутала, водачи, тампони, винтове, тапки, болтове, механични неравновъжни въздействия на удари и работа на сухо, стопански електрически предпазители и защиты.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токowi удари или неадекватност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
 2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (Различни от „Домашна употреба“), напр. Професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
 3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
 4. В случаи на попадане на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.
 5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортиране.
 6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. ключ, счупен или изкривен шпиндел.
 7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в запелване на ротора и статора, вследствие на стопане на изолациите или стопане на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.
 8. Непазване на придружаващите инструкции за експлоатация.
- Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.
- Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.
- Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

- (1) Търговската гаранция обхваща този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.
- (2) Когато производителят предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замянана на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.
- (3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговска гаранция е била копирана по същи начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.
- Чл. 40.**
- (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.
- (2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. Ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. Името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. Процедурата, която потребителят трябва да спазва, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. Посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция; и
 5. Условията на търговската гаранция.
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясно, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Непазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обхващащия характер на търговската гаранция за лице, предоставяло гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаванс	Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаванс	Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаванс
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		

СЕРВИЗЕН ОТРЪЗЪК

Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаване	Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаване	Сервиз	Дата на присманс	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		