



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ROTARY HAMMER PREMIUM HD 0523RH-32K Art.No 45715



ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

This instruction is issued by the manufacturer: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED., with address Room 1701, No. 371
Haiyan North Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40,

www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
MODERN MARKETING SYSTEM

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

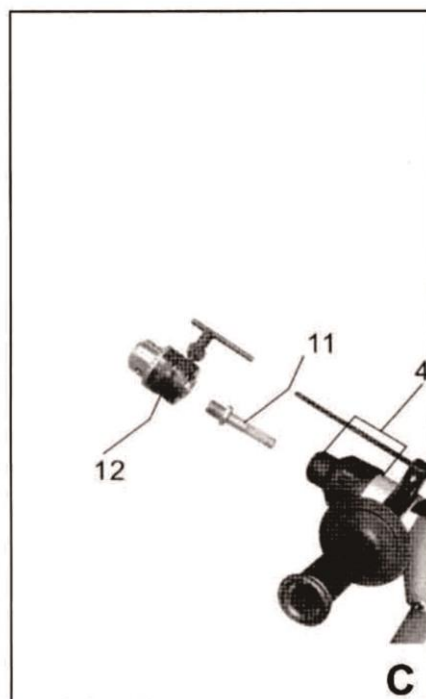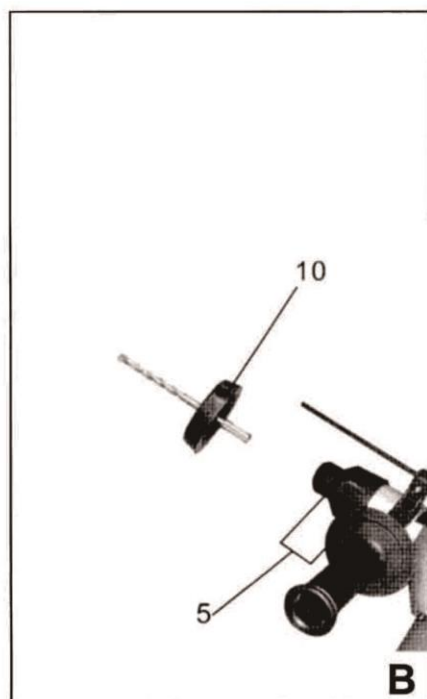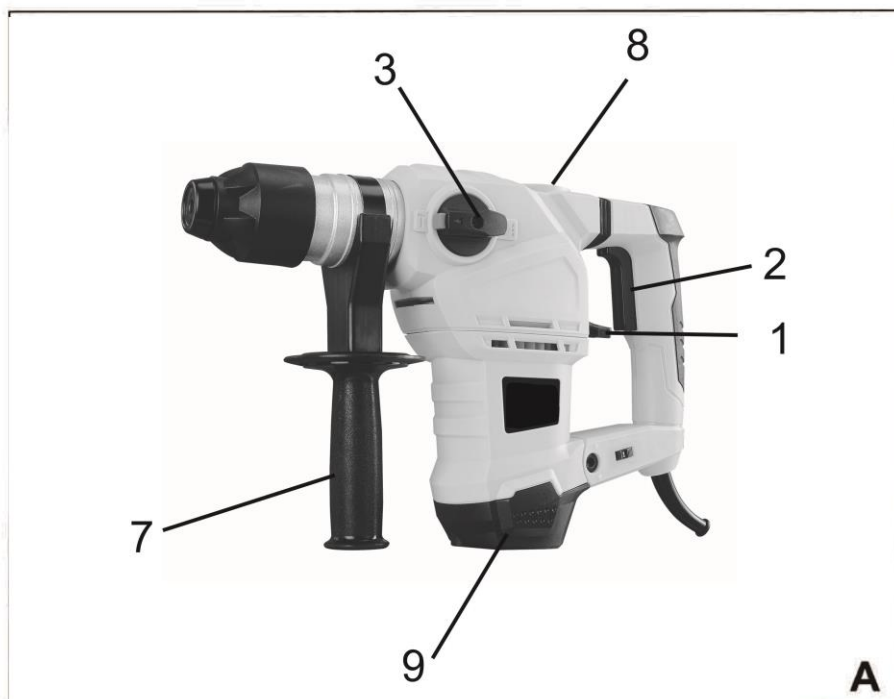

PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТА FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



WARNING

Read this manual carefully before using the machine, for your own safety.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using the machine, always observe the enclosed safety instructions as well as the additional safety instructions.

The following symbols are used throughout this manual:




Denotes risk of personal injury or damage to the tool.

! For Your Safety



Only after reading the operation manual and following all instructions, can you operate the tool safely.

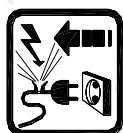

If the cord is damaged or broken when operating, do not touch the cord, but pull out the plug at once.



Always wear eye protection, gloves and shoes. Please wear hearing protection to prevent hearing damage.



The tool can't be exposed to rain. Please do not operate the tool under damp and dark working condition.

- Only when switch is OFF can you plug in. After using please pull out the plug.
- Place the cord behind the tool while operating. Do not drag the tool with cord.
- Hold the tool firmly with both hands while operating, and stand still.
- Pull out the plug when you don't use the tool or make adjustment (such as changing tools, repairing, maintenance or adjustment).
- People under 16 years old are not allowed to use the tool.
- Keep the tool away from the reach of children.
- Please use the original parts.

ELECTRICAL SAFETY



Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

DESCRIPTION (fig. A)

Your hammer drill has been designed for drilling in concrete, stone, wood and steel and for light chipping and chiseling applications.

- 1 on/off switch
- 2 Switch hammer function
- 3 Switch chisel function
- 4 Chuck
- 5 Collar
- 6 Depth stop
- 7 Side handle
- 8 Cover lubrication point
- 9 Carbon brush holder

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Г. Димитров" 44

тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com



Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складов база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Mounting and removing a bit or chisel (fig. A)

This tool uses drill bits and chisels with a special tool holder system for quick and easy mounting.

- * Apply a small amount of grease on the bit or chisel shaft.
- * Pull the collar (5) backward and insert the shaft of the bit or chisel into the drill chuck (4). Turn the bit or chisel into the shaft is locked in the drill chuck.
- * Release the collar (5).

* In order to remove the bit or chisel, pull the collar (5) backward and remove the bit or chisel from the drill chuck.

Before mounting or removing a bit or chisel, first remove the mains plug from the socket.

An ordinary chuck can be mounted on the unit and is not included in the kit.

Using the separate chuck (fig. C)

With the separate chuck your machine is suitable for standard drill bits.

- * Select the drill without hammering function.
- * Insert the adaptor (11) in the drill chuck (4).
- * Fasten the separate chuck (12) on the screw-thread. Tighten securely but do not force.
- * In order to remove the chuck, proceed in the reverse order.



Use the separate chuck for drilling without hammering exclusively.

If you use the chuck in another function it will be damaged.

For inserting a drill bit in the separate chuck proceed as follows:

- * Open the chuck (12)
- * Insert the drill into the chuck.
- * Fasten the chuck by hand.
- * Fasten the chuck firmly by inserting the chuck key in one of the holes in the side of the chuck and turning it clockwise.
- * In order to remove a drill, proceed in reverse order.



Before inserting or removing a drill, always pull the plug from the wall socket.

Using the dust collector (fig. B)

The dust collector is used for drilling into ceilings.

- * Slide the dust collector (10) onto the shaft of the bit and mount the bit as described above in the drill chuck.

Mounting the side grip (fig. A)

- * Loosen the side grip (7)
- * Slide the holder of the side grip over the drill chuck on the machine.
- * Turn the side grip in the required position and tighten it firmly.

Mounting the depth stop (fig. A)

The depth stop is used to limit the maximum drilling depth.

- * Loosen the side grip (7).
- * Insert the depth stop (6) in the hole in the holder of side grip.
- * Adjust the depth stop to the required drilling depth.
- * Tighten the side grip firmly.



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складовата база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

ONLINE
на едро и дребно

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69





Selecting the operating mode (fig. A)

The machine must be set to the required function (drilling, hammer drilling or chiseling) before use.

* For drilling without hammering (in soft stone, wood or steel) you turn the hammer function switch (2) to position and the chisel function switch (3) to position.

* For hammer drill (in concrete or hard stone) you turn the hammer function switch (2) to position and the chisel function switch (3) to position.

* For chiseling you turn the hammer function switch (2) to position and the chisel function switch (3) to position. In this position on the drill chuck does not rotate.



Only set the hammer functions (2) and (3) when the machine is switched off.

Instructions for use

* Before inserting a drill bit or chisel, always grease the shaft.

* When a cold machine is to be used for chiseling, first let it run idle for a few minutes to allow the grease to spread in the mechanism.

* If the machine does not hammer properly, first check if the switch is in the hammering position and if the drill bit or chisel is correctly fitted.

* The separate chuck slight leakage of oil through the joints of the housing. In this case, you need to tighten the bolts.

Switching on and off (fig. A)

* To switch on the machine, press the on / off switch (1). on / off switch.

Checking and replacing the carbon brushes (fig. A)

The carbon brushes must be checked on a regular basis.

* Remove the carbon brush holders (9) and clean the carbon brushes at the same time.

* In case of wear, replace both carbon brushes at the same time.

* Mount the carbon brush holder.

* After mounting new carbon brushes, let the machine run at no load for 15 minutes.



Use only the correct type of carbon brushes.

Lubrication (fig. A)

After approximately 50 hours the machine must be lubricated.

* Open the cover of the lubrication point (8) using the supplied key.

* Apply an appropriate amount of grease to the mechanism.

* Close the cover.

CLEANING AND MAINTENANCE

The machine does not require any special maintenance.

* Regularly clean the ventilation slots.

TECHNICAL DATA

Mains voltage: 230V

Mains frequency: 50Hz

Power input: 1500W

Speed (under load) 920r/min

Max Impact Rates: 4250bpm

Impact strength 5.5 J

Chuck type: SDS-PLUS

Drilling capacity in

Steel 13mm

Concrete 32 mm



ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Wood 42 mm

Weight: 5.1kg

Level of sound pressure measured
(sound pressure)LPA:(K=3Db(A)96.4
Dd(A)

(acoustic power) LWA(K=3db(A)
107.4dB(A)



Take appropriate measures for the
protection of hearing.

GUARANTEE

Refer to the enclosed guarantee
conditions for the terms and conditions of
guarantee.

ENVIRONMENT

Should your machine need replacement
after extended use, do not put it in the
domestic waste but dispose of it in an
environmentally safe way.



PREMIUM

DECOREX

Akfix

СЕТА FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipment

MMS
МОДУЛНИ МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED., with address Room Room 1701, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

On our own responsibility I declare that the product:

Name: Rotary Hammer

Trademark: PREMIUM HD

Model: 0523RH-32K Art.No 45715 230V 1500W Lwa=107.4dB(A)

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

- EN 62841-1:2015+A11:2022
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020
- EN 60745-1: 2009 + A11: 2010
- EN 60745-2-6: 2010
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

According to:

Directive 2006/42/ EC;

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

Directive 2000/14/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

PREMIUM HD **DECOREX**
12.07.2024

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULE

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

КЪРТАЧ PREMIUM HD 0523RH-32K Art.No 45715



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Тази инструкция е издадена от производителя: HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED., с адрес Room 1701, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София, бул. Ботевградско шосе 44 Тел.: 02/

942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

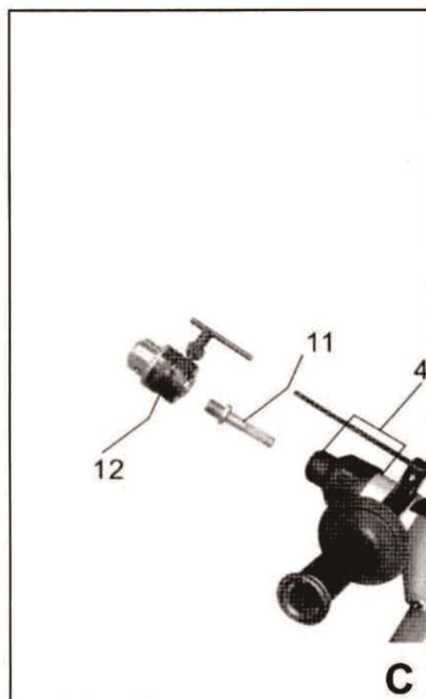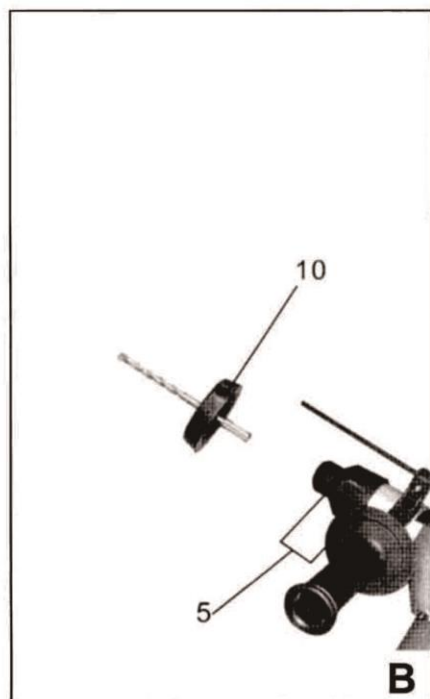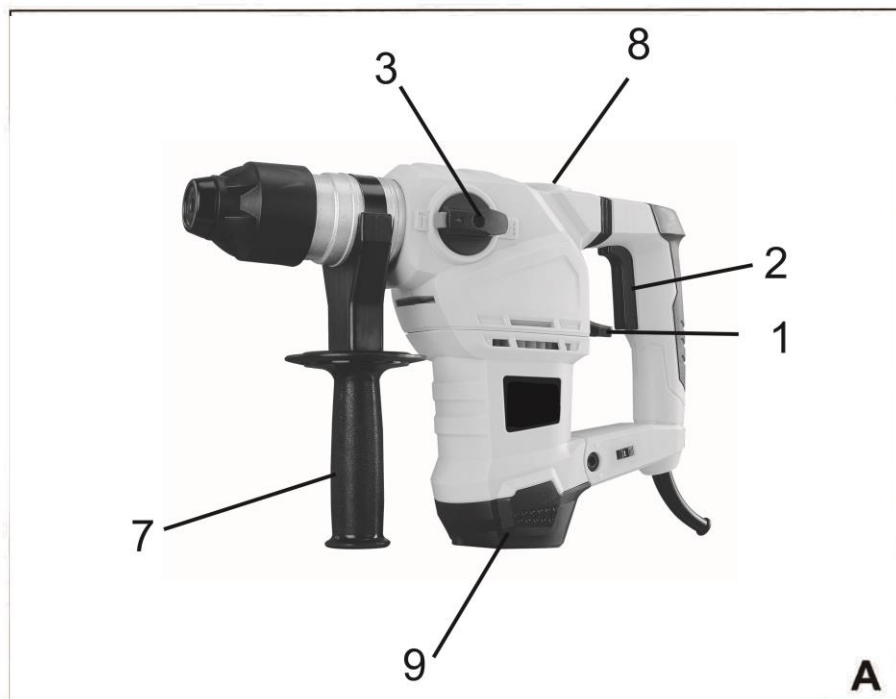

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате машината, за ваша собствена безопасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате машината, винаги спазвайте приложените инструкции за безопасност, както и допълнителните указания за безопасност.

В това ръководство се използват следните символи:



Обозначава риск от нараняване или повреда на инструмента.

! За Ваша безопасност



Само след като прочетете ръководството за работа и следвате всички инструкции, можете да работите безопасно с инструмента.



Ако кабелът се повреди или скъса по време на работа, не докосвайте кабела, но издърпайте щепсела веднага.



Винаги носете очила, ръкавици и обувки. Моля, носете антифони, за да предотвратите увреждане на слуха.



Инструментът не бива да бъде излаган на дъжд. Моля, не работете с инструмента на влажно и тъмно работно място.

- Само когато ключът е в позиция ИЗКЛЮЧЕН, може да го включите в контакта. След употреба, моля, извадете щепсела.
- Поставете кабела зад инструмента по време на работа. Не дърпайте кабела на инструмента.
- Дръжте инструмента здраво с двете си ръце, докато работите, и стойте неподвижни.
- Издърпайте щепсела, когато не използвате инструмента или не правите настройка (като например смяна на инструменти, ремонт, поддръжка или настройка).
- Хора под 16-годишна възраст нямат право да използват инструмента.
- Дръжте инструмента далеч от достъпа на деца.
- Моля, използвайте оригинални части.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ



Винаги проверявайте дали захранването съответства на напрежението на табелката с данни.

ОПИСАНИЕ (Фиг. А)

Вашият къртач е проектиран за пробиване в бетон, камък, дърво и стомана и за леко раздробяване и рязане.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централна
бул. "Ботев
кв. "Сух
тел: 02
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com



Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

1 Бутон Включен/Изключен

2 Функция за включване на къртача

3 Селектор за пробиване/разбиване

4 Патронник

5 Втулка

6 Дълбочинен ограничител

7 Странична дръжка

8 Капачка на мястото за смазване

9 Държач на карбоновата четка

С допълнителният патронник машината ви е подходяща за стандартни бургии.

* Изберете функция на къртача пробиване.

* Поставете адаптера (11) в патронника (4).

*Закрепете допълнителния патронник (12) на винтовата резба. Затегнете здраво, но не насилвайте.

* За да махнете патронника, направете същото в обратен ред.

Монтиране и премахване бургията или секача (фиг. А)

Този инструмент използва бургии и секачи със специална система за държане на инструменти за бърз и лесен монтаж.

* Нанесете малко количество грес върху бургията или секача.

* Издърпайте патронника (5) назад и вкарайте накрайника на бургията или секача в патронника (4). Завъртете бургията или секача до края на патронника.

* Освободете патронника (5).

* За да извадите бургията или секача, издърпайте патронника (5) назад и махнете бургията или секача от патронника.

Преди да монтирате или извадите бургията или секача, първо извадете щепсела от контакта.

На уреда може да се монтира обикновен патронник, който не е включен в комплекта.



Използвайте допълнителния патронник за пробиване. Ако използвате патронника в друга функция, той ще бъде повреден.

За поставяне на свредло в допълнителния патронник се процедира по следния начин:

* Отворете патронника (12)

* Поставете свредлото в патронника.

* Затегнете патронника на ръка.

* Затегнете здраво патронника, като поставите ключа на патронника в отвора в патронника и го завъртите по посока на часовниковата стрелка.

* За да махнете патронника, направете същото в обратен ред.



Преди да поставите или извадите бургията, винаги издърпайте щепсела от контакта.

Използване на допълнителен патронник (фиг. С)

Използване на прахоуловителя (фиг. В)

Прахоуловителя се използва за пробиване в тавани.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



* Поставете прахоуловителя (10) върху накрайника на бургията и монтирайте бургията, както е описано по-горе, в патронника.

* За разбиване (в бетон или твърд камък) завъртете ключа за функция на разбиване (2) в положение и превключвателя за функцията на секача (3) за позициониране.

* За смазване завъртете ключа за функцията на къртача (2) в положение и превключвателя за функцията на секача (3) в позиция. В това положение върху патронника не се върти.



Настройте функциите на къртача (2) и (3) само когато машината е изключена.

Инструкции за употреба

* Преди да поставите свредло или секач, винаги смазвайте шпиндела.

* Когато трябва да се използва студена машина за разбиване, първо я оставете да работи неактивно за няколко минути, за да позволи на смазката да се разпространи в механизма.

* Ако машината не удари правилно, първо проверете дали превключвателят е в позиция за разбиване и дали бургията или секача са монтирани правилно.

* Ако има по допълнителния патронник леко изтичане на масло през съединението на корпуса. В този случай трябва да затегнете болтовете.

Включване и изключване (фиг. А)

* За да включите машината, натиснете ключа за включване / изключване (1).

Проверка и подмяна на карбониеви четки (фиг. А)

Карбониевите четки трябва да се проверяват редовно.

Монтиране на страничната дръжка (фиг. А)

* Разхлабете страничната ръкохватка (7)

* Отстрани на държача на страничната дръжка върху патронника на машината.

* Завъртете страничната ръкохватка в необходимото положение и я затегнете здраво.

Монтиране на дълбочинен ограничител (фиг. А)

* Дълбочинен ограничител се използва за ограничаване на максималната дълбочина на пробиване.

* Разхлабете страничната ръкохватка (7).

* Поставете ограничителя на дълбочината (6) В отвора в държача на страничната дръжка.

* Регулирайте дълбочинния ограничител до необходимата дълбочина на пробиване.

* Затегнете здраво страничната ръкохватка.

Избиране на режима на работа (фиг. А)

Преди употреба, машината трябва да бъде нагласена на необходимата функция (разбиване, пробиване с бургия или длето).

* За пробиване без разбиване (в мек камък, дърво или стомана) завъртете превключвателя за функция пробиване (2) в положение и превключвателя за функция (3) за позициониране.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERBIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

Отстранете поставките за карбониевите четки (9) и почиствайте карбониевите четки едновременно.

* В случай на износване, сменете двете карбониеви четки едновременно. * Поставете държача на карбониевата четка.

* След като монтирате новите карбониеви четки, оставете машината да работи без натоварване в продължение на 15 минути.



Използвайте само правилния тип карбониеви четки.

Смазване (фиг. А)

След около 50 часа машината трябва да бъде смазана.

* Отворете капака на мястото на смазване (8), като използвате предоставения ключ.

* Нанесете подходящо количество грес върху механизма.

* Затворете капака.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Машината не изисква специална поддръжка.

*Редовно почиствайте вентилационните отвори.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение 230V

Честота на мрежата 50Hz

Консумирана мощност 1500W

Скорост (при натоварване) 920 r/min

Максимална честота на удара: 4250 удара в минута

Сила на удара 5.5 J

Тип патронник: SDS-PLUS

Пробивна способност в

Стомана 13мм

Бетон 32 мм

Дърво 42мм

Тегло 5.1кг

Измерено ниво на звуково налягане (звуково налягане) $L_{pa}(K=3dB(A))$ 96.4 dB(A)

(Акустична мощност) $L_{wa}(K=3dB(A))$ 107.4dB(A)



Предприемете подходящи мерки за защита на слуха.

ГАРАНЦИЯ

Запознайте се с приложените гаранционни условия за гаранционните условия.

ОКОЛНА СРЕДА

Ако машината ви се нуждае от подмяна след продължителна употреба, не я поставяйте в битовите отпадъци, а я изхвърляйте по безопасен за околната среда начин.



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED., с адрес Room 1701, No. 371 Haiyan North Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

на своя собствена отговорност декларирам, че продукта:

Име: Къртач

Търговска марка: PREMIUM HD

Модел: 0523RH-32K Art.No 45715 230 V 1500W Lwa=107.4dB(A)

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

- EN 62841-1:2015+A11:2022
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 - EN 60745-1: 2009 + A11: 2010
- EN 60745-2-6: 2010
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Според:

Директива 2006/42/ЕС

Директива 2014/35/ ЕС

Директива 2014/30/ ЕС

Директива 2000/14/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

Нингбо

12.07.2024



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул."Ботевградско шосе" 44
кв."Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERBIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Няколко от гаранционното обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със серийен номер като: кабелни, приспособления за носене, предпазители, маркучи, вентили, галкани, връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, подаватели и адаптери, шини, вериги, шулки, статори, ръкохватки за командване на машината за белия бели, машини, четки, лещи, паронични батерии за ел. машини, зарядни, лещи, зарядващи реланти, място, грис, свирелни, булга, шулки, вериги, предпазители, вентили, водачи, талони, винтове, галки, болтове, метални нарязващи инструменти на удар и работа на суха, стопански електрически предпазители и защити.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Токсови удари или неизправност в токовата мрежа, покая, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на висшестоящите или производителя.
2. При подаване на тока не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каваито и да се комбинират цели "Различни от Домашна употреба", напр. "Професионални цели, отравяне под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
- 4, 8. Случаи на подаване на въздушни тела и обекти от каваито и да е характерно като: камъчета, пръски, насокими и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отпопашане или транспортиране.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несъобразна употреба на компоненти, работни редовни съхранения, съхранение в климат, съхранение или износване.
7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и статора, вследствие на стопаняване на изделията или стопаняване на чуждоличностите, причинено от претоварване и продължително претоварване, както и повреди от претоварване, изразяваща се в равномерно опашване на колектора.
8. Несъответствие на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервис си запазва правото в отделни случаи или за отделни кодове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по каваито и да е това, да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничават правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се представяват по реда на Раздел III от Закона за представяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТРИЗЪК

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE

на едро и дребно

СЕРВИЗ:

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



