

Multi-purpose rechargeable pruning shears PREMIUM

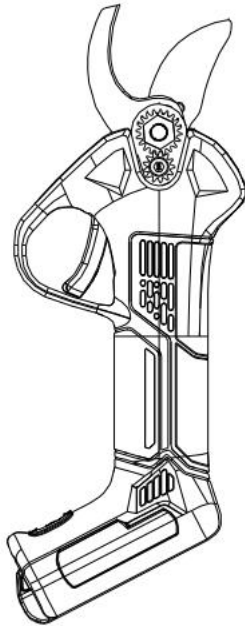

Type: 0541PPS08D25HBA1 Art.No 46730

This instruction manual is issued by the manufacturer: **Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd, CHINA**

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Original Product Using Manual

Warning ! Before operation, please read the product manual carefully and keep it for future reference.

Thank you for purchasing our company electric pruning scissors. Please keep this manual for your reference at any time.

The products follow the strategy of sustainable development. The company reserves the right to upgrade and improve the products described in this document without prior notice.

Safety matters



In order to protect your safety and the safety of others, please read this manual carefully before using for the first time. Keep this manual in a safe place. If changes are made, be sure to check the updated contents. If ownership of your ePruner changes, please forward this manual to the new owner.


Intended use

The machine can be used for pruning hedges, shrubs and branches, and different blades can be used for picking fruits and vegetables. Use of this product for other unapproved purposes may cause damage to equipment and harm users.


The Manufacturer shall not be liable for any damage caused by irregular or incorrect use.

Functional description

The electric shear is a strong cutting tool made of super - grade steel. Light and easy to operate with one hand. This product combines the characteristics of safety, high efficiency and easy operation. When used, the blade is close to the branch, cutting evenly and smoothly, without any damage to the plant. If anything goes wrong, you just release the trigger and the blade will open in the maximum position to avoid personal injury.

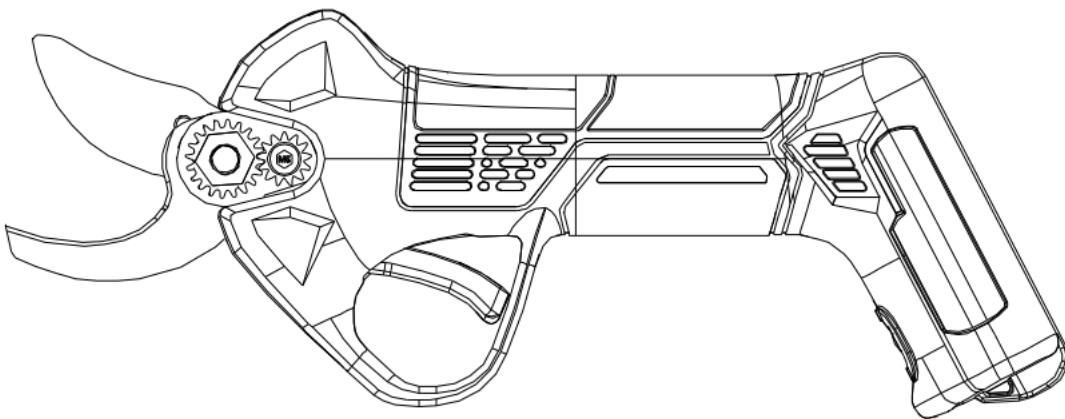

NO	Name of Material	NO	Name of Material
1	Protective cover fixing screw	14	Locking plate
2	Protective cover	15	Screw for fixed blade
3	Housing fixing screw	16	trigger Assembly
4	Left Housing	17	Power Switch
5	pin	18	Right Housing
6	Swing gear	19	Gear Box Assembly
7	Moving blade	20	Motor
8	Fixed Blade	21	Control Board
9	Hall plate Fixed screw	22	Battery Assembly
10	Hall plate		
11	Trigger set screw		
12	Body		
13	Hexagon nut		

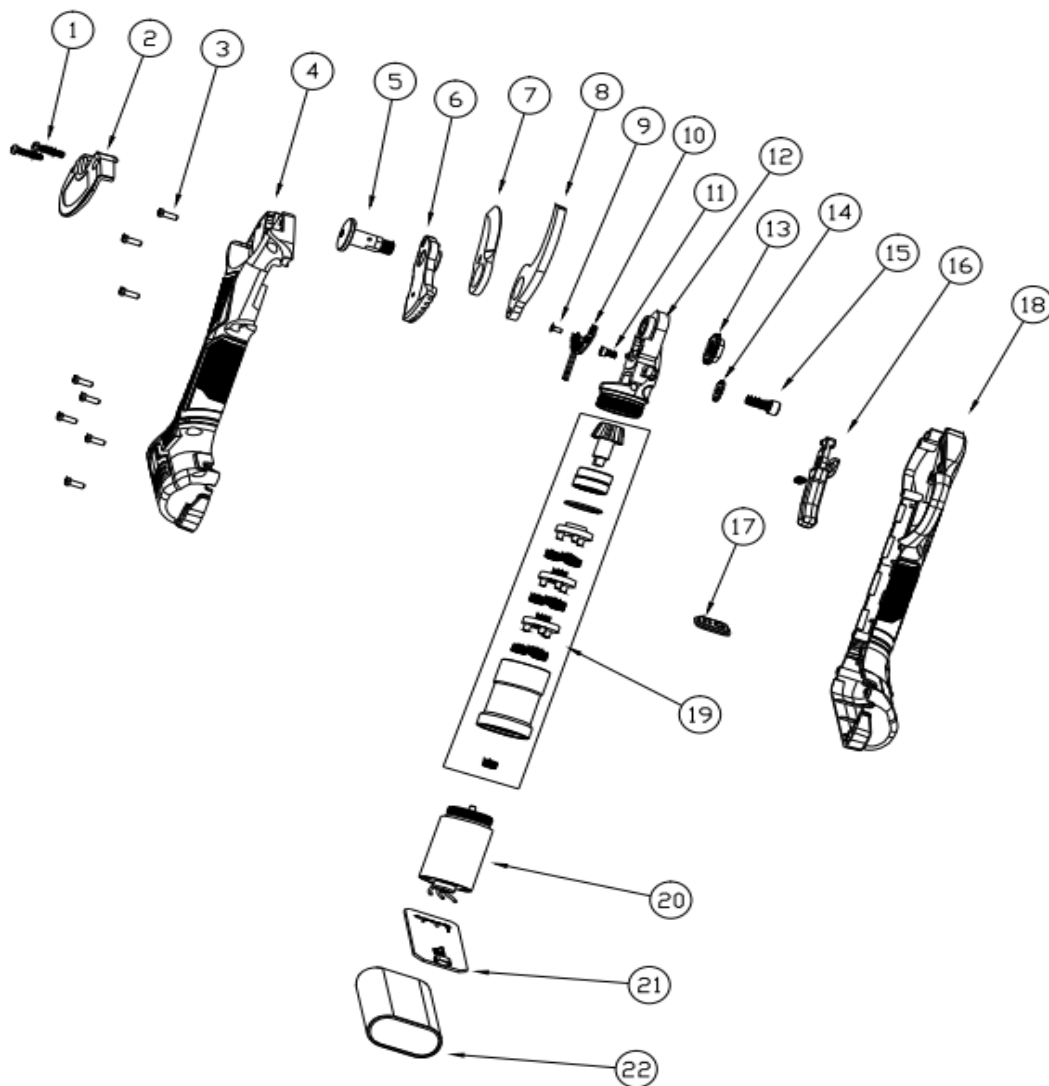


Technical Parameter		
Pruning shears		
0541PPS08D25HBA1		
1	Max Cut diameter	25mm
2	Rated voltage	DC7.2V
3	Rated power	200W
4	Rated current	35A
5	Weight	About 730g (21700 Cell)
Li-battery		
1	Capacity	4000mA
2	Voltage	7.2V
3	Working time	3 ~4H
Charger		
1	Rated voltage	5V
2	Charge time	3~4H

Packing List:

1. Electric pruning shears
2. Charging cable
3. Maintenance tools (two)
4. Instructions

Operation instructions:

Switch machine

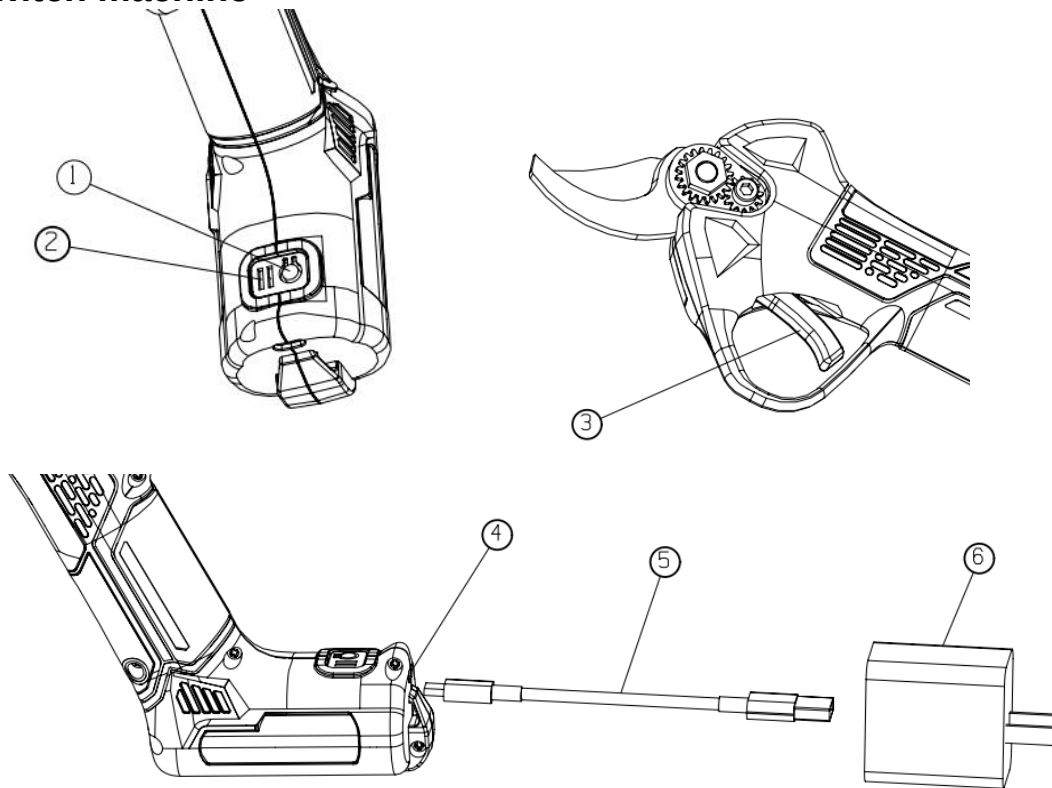

Power on: long press the button ○, 1 for 3 seconds, and the LED lights on ○, 2, pull the trigger ○, 3 twice, open the scissor mouth to complete the power on.

Switch between the size of the mouth: pull the trigger ○, 3, wait 2 seconds to switch the opening into a small mouth. Repeat the last action to switch to a wide mouth.

Shutdown: pull the trigger ○, 3, do not release the scissor mouth closed wait for 3 seconds, and then long press the button ○, 1 for 3 seconds to complete the shutdown.







Charge: plug one end of the attached charging cable ○, 5 into the scissor charging port ○, 4 and the other end into the mobile phone charger. At this time, the red light in the LED display area ○, 2 will be on, and the green lights will be on after it is full.




External power supply: When charging with an external power supply, pay attention to security (Use this function with caution)

Remarks: The charger and charging cable are common to mobile phone chargers and charging cables (Type C interface)

Replacing the blade and refueling maintenance step:

1. Remove the M5 hexagon socket screw in the direction of the number ① in the figure, and remove the lock nut and lock screw. Remove adjustment clip bolt and adjustment clip.
2. Remove the self-tapping screws in the direction of the number ⑤ as shown in the figure.
3. Remove the blade cover in the direction of number ⑥ as shown in the figure
4. Take out the upper blade according to the direction of the sequence number ⑦ in the figure, and add grease after cleaning the garbage.
5. Follow the sequence number ⑨ to clean up the internal garbage, and then add grease.
6. Put the upper blade in the direction of the serial number ⑪ as shown in the figure
7. Cover the blade cover in the direction of number ⑫ as shown in the figure
8. Tighten the self-tapping screws in the direction of number ⑬ as shown in the figure
9. After adding grease to the side of the locking screw in the direction of the sequence number ⑭ as shown in the figure, assemble the various parts in order, and finally screw on the M5 hexagon socket screw.

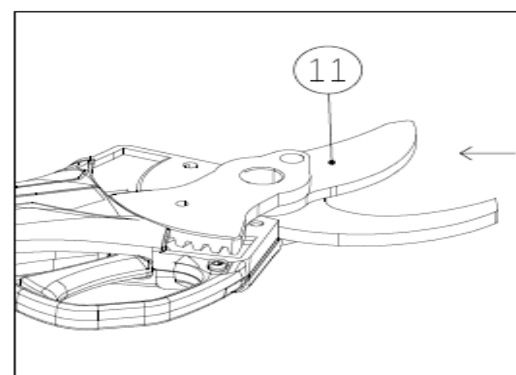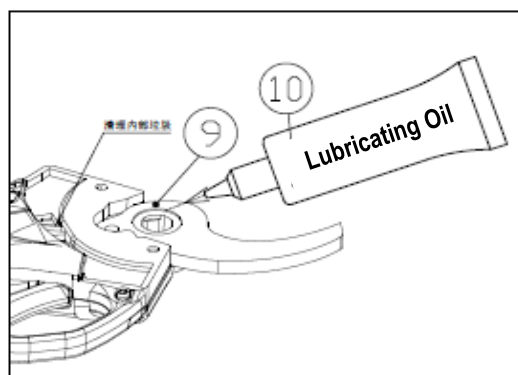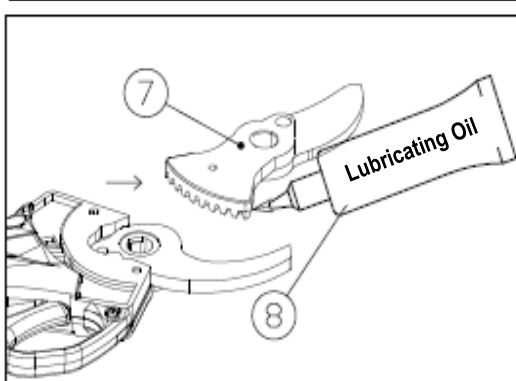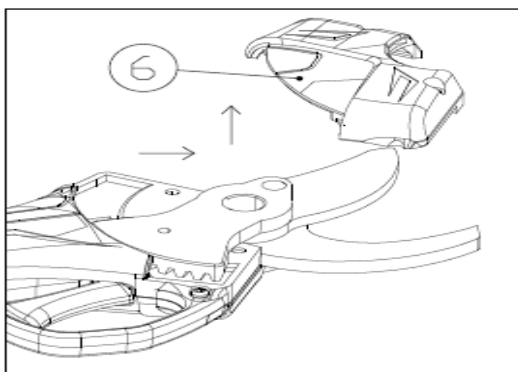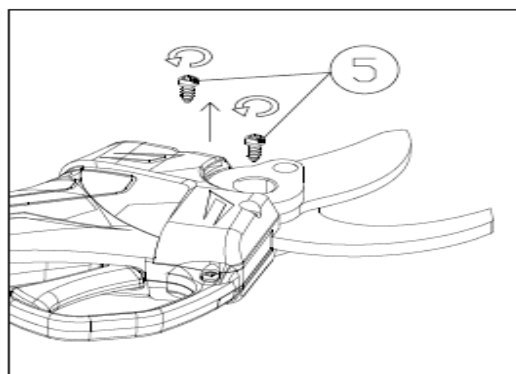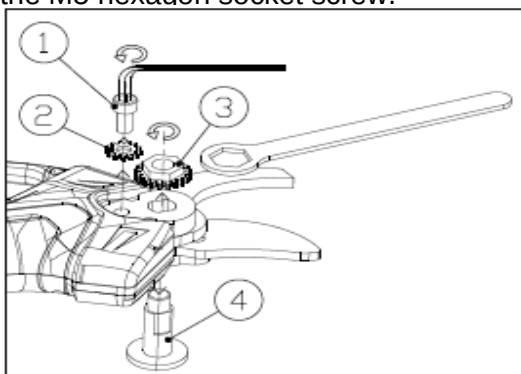

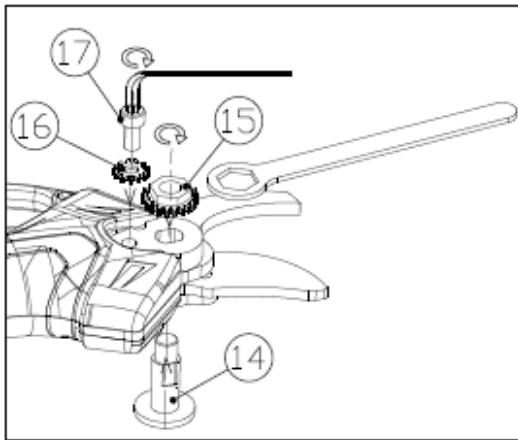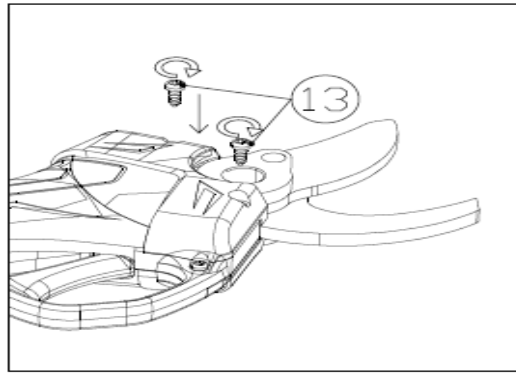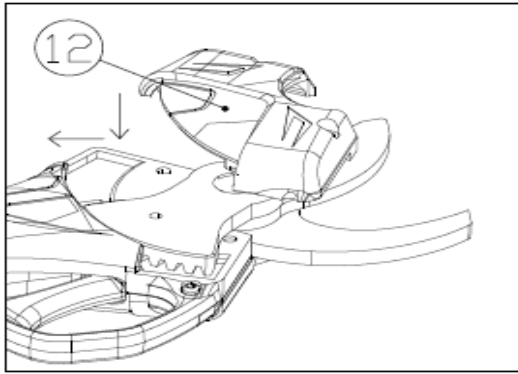

When not in use, charge and discharge the battery at least once every three months. Do not turn on the power switch during storage.


Waste treatment and environmental protection



Remove the battery from the device and recycle the device, batteries, accessories and packaging in an environmentally friendly manner.

The equipment does not belong to the household garbage.

НОЖИЦА АКУМУЛАТОРНА PREMIUM

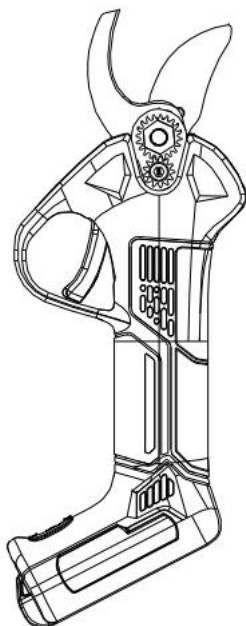

Тип: 0541PPS08D25HBA1 Art.No 46730

Тази инструкция за употреба е издадена от производителя: **Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd, Китай**

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД гр.София, бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00,Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Превод на оригинално ръководство за употреба на продукта

Предупреждение! Преди работа, моля, прочетете внимателно ръководството на продукта и го запазете за бъдещи справки. Благодарим ви, че закупихте нашата фирмена електрическа ножица за подрязване. Моля, пазете това ръководство за справка по всяко време. Продуктите следват стратегията за устойчиво развитие. Компанията си запазва правото да надгражда и подобрява продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Безопасността има значение



За да защитите вашата безопасност и безопасността на другите, моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате за първи път. Съхранявайте това ръководство на сигурно място. Ако бъдат направени промени, не забравяйте да проверите актуализираното съдържание. Ако собствеността върху вашия уред се промени, моля, препратете това ръководство на новия собственик.


Предназначение

Машината може да се използва за подрязване на жив плет, храсти и клони, а различни ножове могат да се използват за бране на плодове и зеленчуци. Използването на този продукт за други неodobрени цели може да причини повреда на оборудването и да навреди на потребителите.


Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.

Функционално описание

Електрическата ножица е здрав режещ инструмент, изработен от висококачествена стомана. Лек и лесен за работа с една ръка. Този продукт съчетава характеристиките на безопасност, висока ефективност и лесна работа. Когато се използва, острието е близо до клона, реже равномерно и гладко. Ако нещо се обърка, просто отпуснете спусъка и острието ще се отвори в максимална позиция, за да избегнете нараняване.

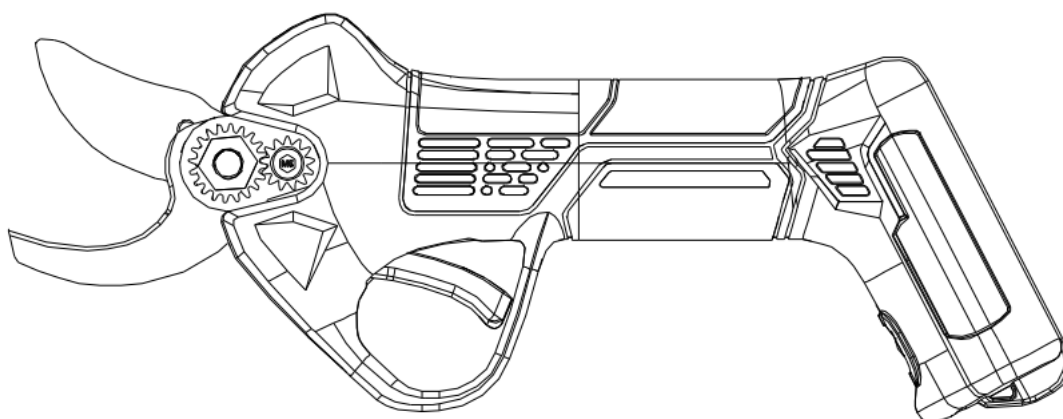

NO	Име на материала	NO	Име на материала
1	Винт за фиксиране на защитния капак	14	шайба
2	Защитен капак	15	Винт за фиксирано острие
3	Винт за фиксиране на корпуса	16	спусък
4	Ляв корпус	17	Превключвател на захранването
5	болт	18	десен корпус
6	Люлееща се предавка	19	Монтаж на скоростна кутия
7	движещо се острие	20	Мотор
8	Фиксирано острие	21	Табло за управление
9	Фиксиращ винт	22	Сглобяване на батерията
10	табелка		
11	Винт за настройка на спусъка		
12	Тяло		
13	Шестоъгълна гайка		

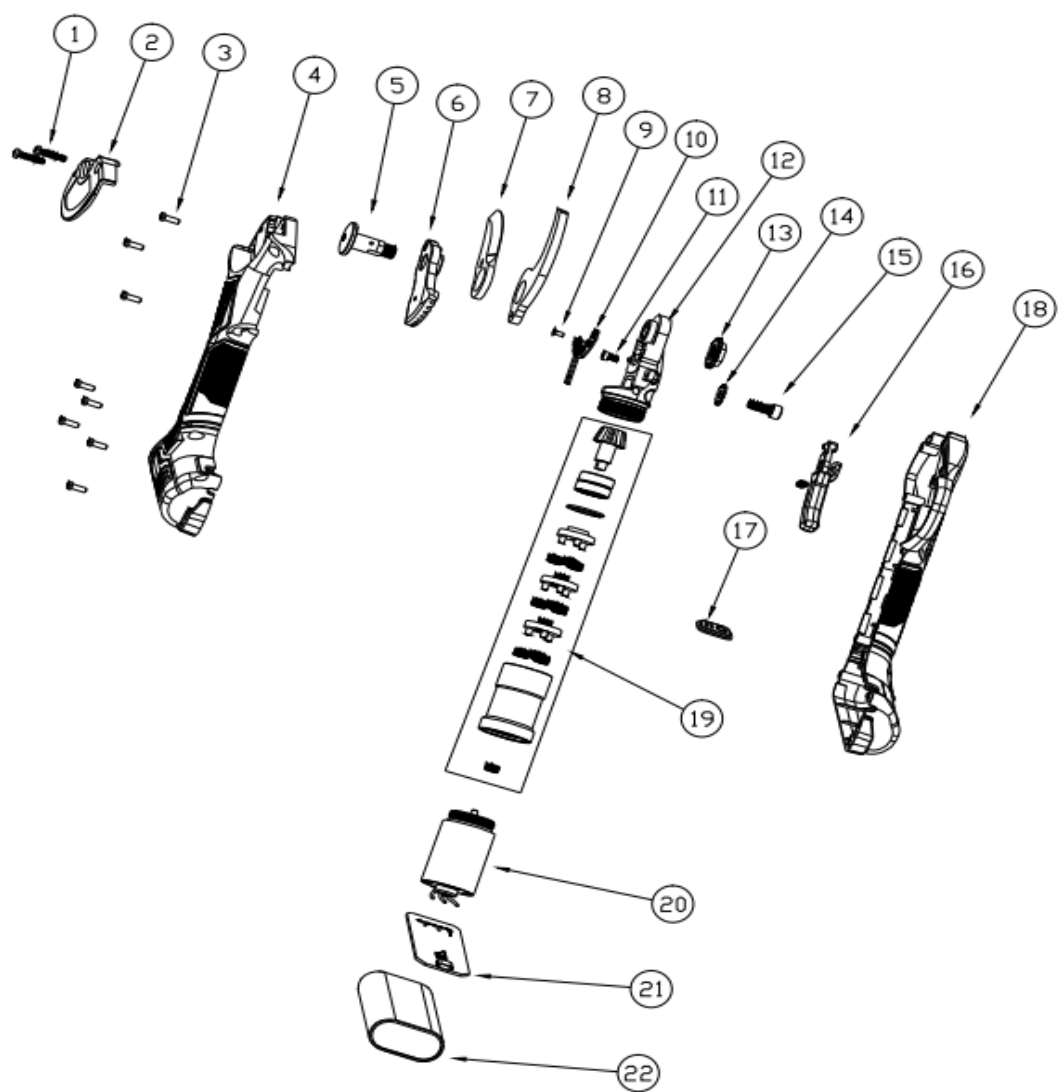


Технически параметър		
Ножица 0541PPS08D25HBA1		
1	Максимален диаметър на рязане	25mm
2	Номинално напрежение	DC7.2V
3	Номинална мощност	200W
4	Номинален ток	35A
5	Тегло	Около 730g (21700 Cell)
Li-батерия		
1	Капацитет	4000mA
2	Волтаж	7.2V
3	Работно време	3 ~4H
Зареждане		
1	Номинално напрежение	5V
2	Време за зареждане	3~4H

Опаковъчен лист:

1. Електрическа ножица
2. Кабел за зареждане
3. Инструменти за поддръжка (два)
4. Инструкции

Инструкции за експлоатация: Бутони на машината

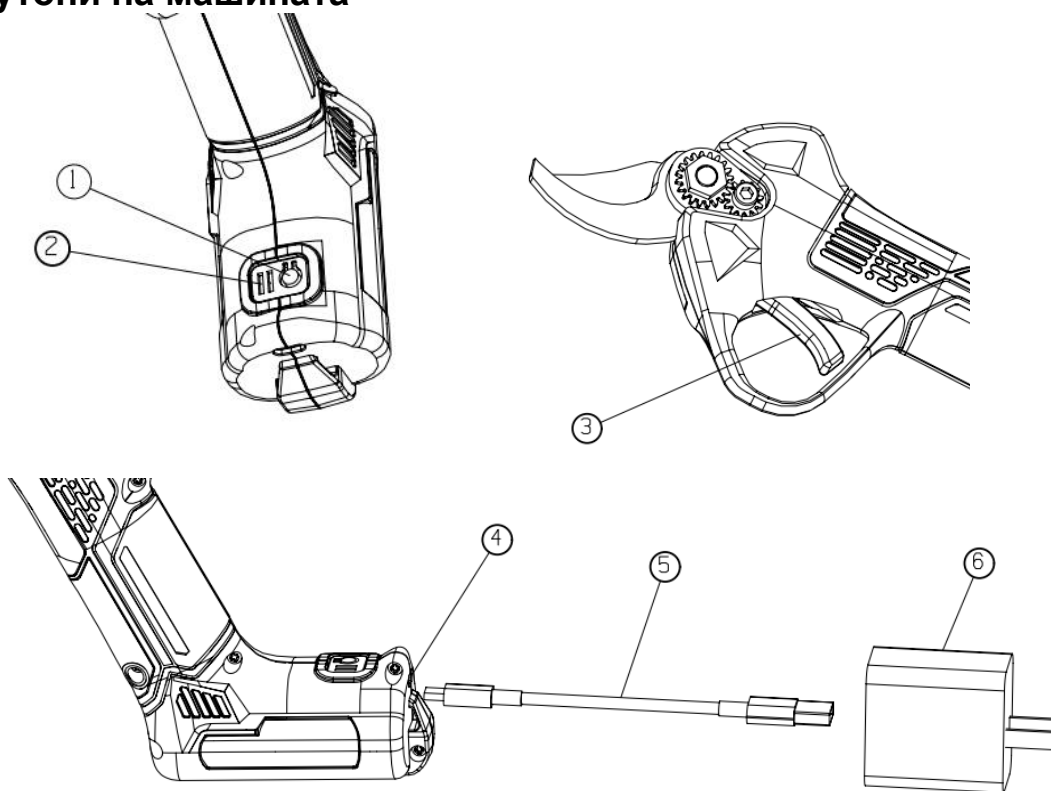

Включване: натиснете продължително бутона 1 за 3 секунди и светодиодът светва 2, дръпнете спусъка 3 два пъти, отворете остриетата на ножицата, за да завършите включването.

Превключете между размера на отваряне: дръпнете спусъка 3, изчакайте 2 секунди, за да превключите отвора. Повторете последното действие, за да преминете към широк отвор.

Изключване: дръпнете спусъка 3, не пускайте, изчакайте 3 секунди и след това натиснете продължително бутона 1 за 3 секунди, за да завършите изключването.





Зареждане: включете единия край на прикрепения кабел за зареждане 5 в порта за зареждане 4, а другия край в зарядното устройство за мобилен телефон. По това време червената светлина в областта на LED дисплея 2 ще свети, а зелените светлини ще светнат, след като се напълни.






Външно захранване: Когато зареждате с външно захранване, обърнете внимание на сигурността (използвайте тази функция с повишено внимание)

Забележки: Зарядното устройство и кабелът за зареждане са общи за зарядните устройства и кабелите за зареждане на мобилни телефони (интерфейс тип C)

Подмяна на острието и стъпка за поддръжка:

1. Отстранете винта с вътрешен шестограм М5 в посоката на числото ① на фигурата и отстранете контрагайката и заключващия винт. Отстранете болта на регулиращата скоба и регулиращата скоба.
2. Отстранете самонарезните винтове по посока на цифрата ⑤, както е показано на фигурата.
3. Отстранете капака на острието в посока номер ⑥, както е показано на фигурата
4. Извадете горното острие според посоката на поредния номер ⑦ на фигурата и добавете грес след почистване на боклука.
5. Следвайте поредния номер ⑨, за да почистите натрупалия се боклук и след това добавете грес.
6. Поставете горното острие по посока на серийния номер ⑪, както е показано на фигурата
7. Покрийте капака на острието в посока номер ⑫, както е показано на фигурата
8. Затегнете самонарезните винтове в посоката на номер ⑬, както е показано на фигурата
9. След като добавите грес от страни на заключващия винт по посока на поредния номер ⑭, както е показано на фигурата, сглобете различните части в ред и накрая завийте винта М5 с вътрешен шестограм.

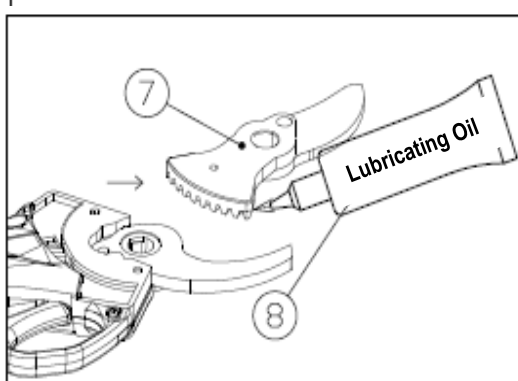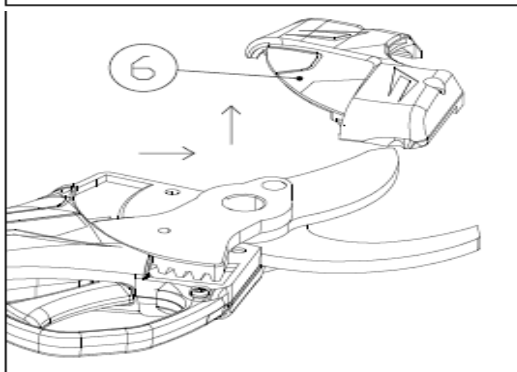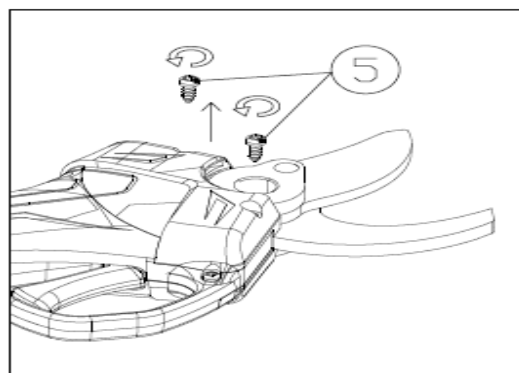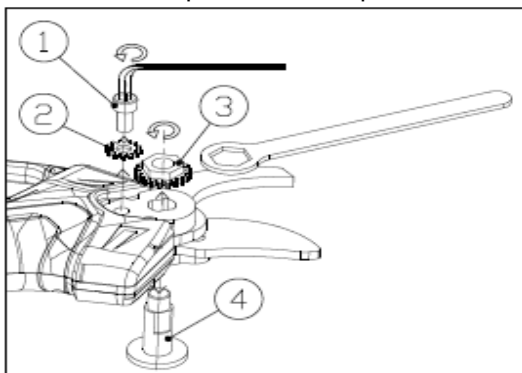

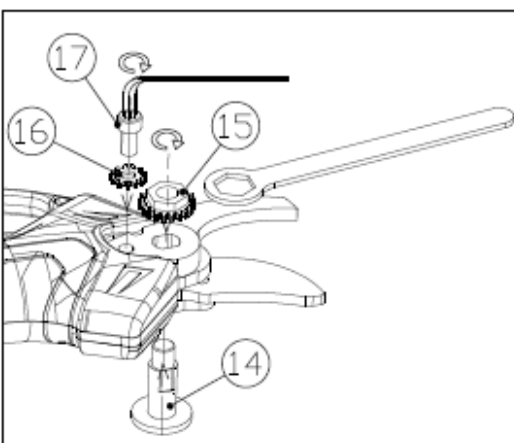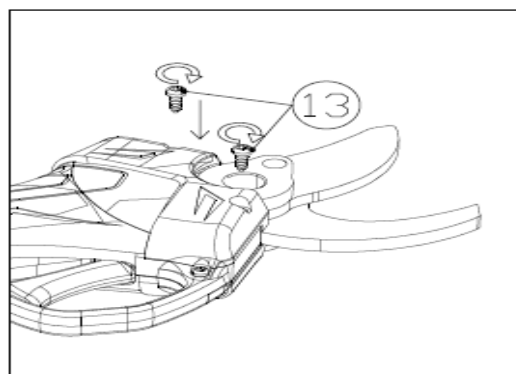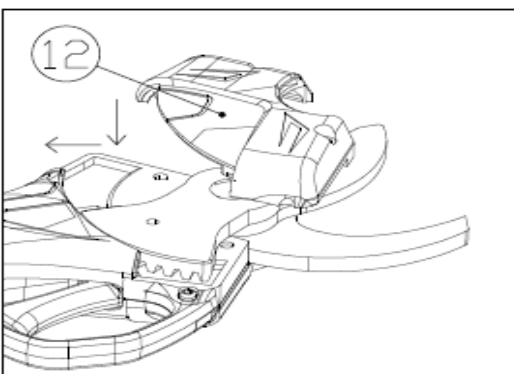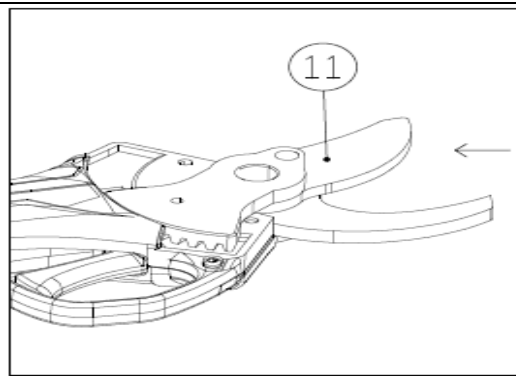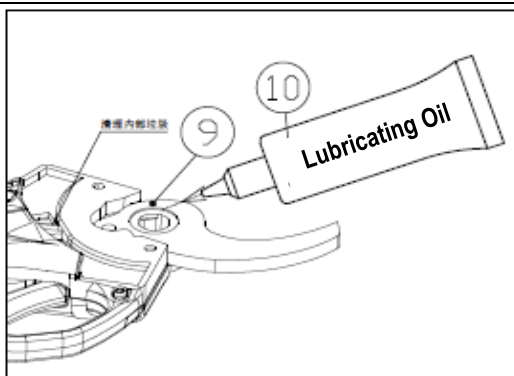

Когато не се използва, зареждайте и разреждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца. Не включвайте захранващия ключ по време на съхранение.

Третиране на отпадъци и опазване на околната среда



Извадете батерията от устройството и рециклирайте устройството, батериите, аксесоарите и опаковката по екологичен начин.

Оборудването не принадлежи към битовите отпадъци.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd,
Address:Room 519,Luguo Epoch Building,No.295 of North, SHANGHAI,
CHINA
Product: Multi-purpose rechargeable pruning shears
Trade mark: PREMIUM
Model: 0541PPS08D25HBA1 Art. 46730 7.2V

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN 55014-1:2021
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 55014-2:2021
IEC 61000-4-2:2009
IEC 61000-4-3:2020
IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-5:2014+A1:2017
IEC 61000-4-6:2022
IEC 61000-4-11:2020
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 14120:2015

According to:

Directive 2006/42/EC
Directive 2014/30/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

SHANGHAI
11.08.2023

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd

Адрес: Room 519,Luguo Epoch Building,No.295 of North, ШАНХАЙ, Китай

Продукт: Многофункционална акумулаторна ножица

Търговска марка: PREMIUM

Модел: 0541PPS08D25HBA1 Art. 46730 7.2V

Производителят декларира, че продуктът(ите) съответства на отбелязаното:

СТАНДАРТИ:

EN 55014-1:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55014-2:2021

IEC 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-3:2020

IEC 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-5:2014+A1:2017

IEC 61000-4-6:2022

IEC 61000-4-11:2020

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 14120:2015

Според:

Директива 2006/42/ЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Подпис и печат:

ШАНХАЙ

31.07.2023