

RTRMAX®

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ



МОДЕЛ:
TM718: RTS5020 – RTS5020B

**ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА**

ЕДИНИЦИ НА ИНСТРУМЕНТА

1. ВОДАЧ
2. ОХЛАДИТЕЛИ
3. БУТОН ЗА ПОСОКА НАЛЯВО/ДЯСНО
4. ДРЪЖКА
5. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
6. БАТЕРИЯ
7. ЛЕД РАБОТНА СВЕТЛИНА



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RTS5020		МЕТАЛНИ ЩИПКИ ЗА КОЛАН ЛЕД РАБОТНА ЛАМПА RTS5020B	
МОТОР	БЕЗЧЕТКОВ	МОТОР	БЕЗЧЕТКОВ
СКОРОСТ	0-1800 RPM	СКОРОСТ	0-1800 RPM
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	0-2200 RPM	ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	0-2200 RPM
КАПАЦИТЕТ НА ПАТРОННИКА	200 Nm	КАПАЦИТЕТ НА ПАТРОННИКА	200 Nm
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	6,35mm	ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	6,35mm
БАТЕРИЯ	80 МИНУТИ	БАТЕРИЯ	NONE
НАПРЕЖЕНИЕ	2x4.0Ah- LI-ION	НАПРЕЖЕНИЕ	20V
	20V		

МЕТАЛНИ ЩИПКИ ЗА КОЛАН
ЛЕД РАБОТНА ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Този инструмент “RTR-MAX” може да се използва за завиване и разхлабване на винтове, както и за затягане и разхлабване на болтове и гайки в съответния диапазон.



Носете защита за слуха
Носете предпазни очила
Носете защита за дишане
Носете защита за главата



Носете предпазни средства за ръцете



Прочетете ръководството за употреба




НЕ изгаряйте батериите!



Внимание!



Само за употреба на закрито!




Вътрешен предпазител за забавяне на времето с максимален ток от 3,15 А..



Конструкция клас 2



Съответства на съответното законодателство и стандарти за безопасност.

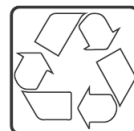

Li-ion

Литиево-йонните батерийни клетки могат да се рециклират и не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Моля, рециклирайте там, където има съоръжения. Обърнете се към местните власти или търговец за съвет относно рециклирането



Li-ion

Опазване на околната среда
Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има съоръжения. Обърнете се към местните власти или търговец за съвет относно рециклирането

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или

сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или липса на опит или познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася за вашия работещ с батерии (без кабел) електроинструмент.

Безопасност на работното място

- Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Разхвърляно и слабо осветено работно място увеличават рисковете от злополуки.
- Не работете с електроинструменти в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят прах или запалими остатъци.
- Дръжте странични лица и деца далеч, докато работите с електрически инструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол.

Електрическа безопасност

- а) Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Непроменени щепсели и съвпадащи контакти ще намалят риска от токов удар.
- б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- с) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитно оборудване като маска за прах, предпазни обувки против хлъзгане, каска или защита за слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят нараняванията.
- Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източник на хранване и/или батерия, да вземете или пренесете инструмента. Носенето на електроинструменти с пръст върху превключвателя или включването на електроинструменти с включен превключвател води до инциденти.
- Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Не прекалявайте. Поддържайте правилна опора и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации
- Обличайте се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
- Ако са осигурени устройства за свързване на устройства за изсмукване и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и използвани правилно. Използването на събиране на прах може да намали опасностите, свързани с праха.

Използване и грижа за електрически инструменти

- Не насилвайте електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно при скоростта, за която е проектиран.
- Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електроинструмента, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на принадлежности или съхраняване на електроинструмента. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.
- Съхранявайте неизползваните електроинструменти на недостъпно за деца място и не позволявайте на хора, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електроинструментите. Проверете за разместване или залепване на движещи се части, счупване на части и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се закачат и са по-лесни за контрол.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато се използва в Австралия или Нова Зеландия, се препоръчва този инструмент да е ВИНАГИ захранван чрез устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен ток от 30mA или по-малко.

Използване и грижи за акумулаторни инструменти

- Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия
- Използвайте електрически инструменти само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Скъсяването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- При злоупотреба, от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ.

СЕРВИЗ

Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифицирано лице, като използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Литиево-йонните батерии, ако се използват неправилно, съхраняват или зареждат, са опасни от пожар, изгаряне и експлозия.

- Пазете батерията далеч от деца
 - Зареждайте САМО литиево-йонни батерии, като използвате предоставеното или предназначено специално за вашия продукт зарядно устройство
 - Използвайте САМО литиево-йонни батерии, предоставени с продукта или специално проектирани да бъдат съвместими

- Оставете батериите да се охладят за 15 минути след зареждане или тежка употреба. Неспазването на тези инструкции може да причини прегряване или пожар
- Когато не се използват, батериите трябва да се съхраняват на стайна температура (приблизително 20°C)
- Уверете се, че контактите на батерията не могат случайно да окъсоят при съхранение. Поддържайте батериите чисти; чужди предмети или мръсотия могат да причинят късо съединение. Дръжте далеч от други метални предмети, например кламери, монети, ключове, пирони и винтове
- При злоупотреба, от батерията може да изтече течност. Тази течност може да причини дразнене на кожата или изгаряния. Избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ
- НЕ отваряйте, разглобявайте, смачквайте, нагрявайте над 60°C или изгаряйте. Не изхвърляйте в огън или подобни

Безопасност на зарядното устройство

Използвайте правилно зарядното устройство за батерии

- Обърнете се към раздела от това ръководство относно използването на зарядното устройство за батерии, преди да опитате да заредите батерията.

- Не се опитвайте да използвате зарядното устройство с батерии, различни от доставените.

Поддържайте зарядното устройство за батерии чисто; чужди предмети или мръсотия могат да причинят късо съединение или да блокират вентилационните отвори. Неспазването на тези инструкции може да причини прегряване или пожар

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ се опитвайте да зареждате незареждаеми батерии.

Преди употреба

Премахване на батерия

Извадете батерията от инструмента, като натиснете бутона за освобождаване на батерията, след което плъзнете батерията от слота за батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ се опитвайте да извадите батерията, без да натиснете бутона за освобождаване на батерията. Инструментът или батерията може да се повредят.

Поставяне на батерия

1. Поставете батерия, като я плъзнете върху слота за батерия на инструмента, докато щракне и се заключи на място

Забележка: Уверете се, че батерията и инструментът са подредени правилно. Ако батерията не се плъзга лесно в инструмента, не я насилвайте. Вместо това отново извадете батерията от инструмента, проверете горната част на батерията и слота за батерията на инструмента дали са чисти и неповредени и дали контактите не са огънати.

Настройка на зарядното устройство

1. Ако е поставена, извадете всяка батерия от зарядното устройство за батерии

2. Включете щепсела на зарядното устройство в подходящ контакт

Забележка: Зеленият светодиод на зарядното устройство ще мига, за да покаже, че зарядното устройство е готово да зареди батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте това зарядно устройство САМО за зареждане на предоставената батерия или допълнително закупени батерии, които са специално предназначени за този инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито и НЕ ТРЯБВА да се използва във влажни или мокри условия.

Зареждане на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на правилната процедура при зареждане на батериите ще доведе до трайна повреда.

Забележка: Нормалното време за зареждане е приблизително 60 минути за наскоро разредена батерия с капацитет 3,0 Ah. Въпреки това, ако батерията е била оставена в разредено състояние за известно време, може да отнеме допълнително време за зареждане.

1. Плъзнете напълно или частично разредена батерия върху зарядното устройство за батерии.

Забележка: Уверете се, че батерията и зарядното са подредени правилно. Ако батерията не се плъзга лесно върху зарядното устройство, не я насилвайте. Вместо това извадете батерията, проверете дали горната част на батерията и гнездото за зарядно устройство са чисти и неповредени и дали контактите не са огънати.

2. След като зареждането започне, червеният светодиод ще светне

3. Когато батерията е напълно заредена, зеленият светодиод ще светне

Ниво на зареждане на батерията: Батерията има вграден индикатор за зареждане на батерията

Натискането на бутона вдясно ще покаже нивото на зареждане. Десният светодиод показва високо ниво на зареждане, а левият - ниско ниво на зареждане, което ще означава, че батерията скоро ще изисква зареждане.

ВАЖНО: Когато се покаже ниско ниво на зареждане, инструментът може да спре да работи, докато се използва, което е опасно при работа с циркуляр. Винаги се уверявайте, че батерията е с добро ниво на заряд.

Забележка: относно зареждането на батерията:

- Батерията трябва да се зарежда при околна температура между 10 и 40°C (в идеалния случай около 20°C)

- След зареждане оставете батерията 15 минути да се охлади преди употреба

- Уверете се, че зарядното устройство е изключено от електрическата мрежа след употреба и се съхранява правилно

- НЕ оставяйте батериите заредени за продължителни периоди от време и НИКОГА не съхранявайте батериите заредени

- Зарядното устройство следи температурата и напрежението на батерията по време на зареждане.

Извадете батерията, след като зареждането приключи, за да увеличите максимално циклите на зареждане на батерията и да не губите енергия

- Батериите могат да се повредят с течение на времето, отделни клетки в батерията могат да се повредят и батерията може да даде късо. Зарядното устройство няма да зарежда дефектни батерии.

Използвайте друга батерия, ако е възможно, за да проверите правилната функционалност на зарядното устройство и купете резервна батерия, ако се покаже дефектна батерия

- НЕ съхранявайте литиево-йонни батерии в разрежено състояние за дълъг период от време, тъй като това може да повреди литиево-йонните клетки. За дългосрочно съхранение съхранявайте батериите в състояние на висок заряд, изключени от електроинструмента

- Капацитетът на батериите ще намалее с времето. След 100 цикъла на зареждане времето за работа на батерията и максималния въртящ момент на водача леко ще намалят. Този спад ще продължи, докато батерията достигне минимален капацитет след 500 цикъла на зареждане. Това е нормално и не е повреда в батерията

Използване и грижа за ударен винтовер

- Не модифицирайте по никакъв начин ударната отвертка. Неоторизираната модификация може да наруши функцията и/или безопасността и може да повлияе на живота на оборудването. Има специфични приложения, за които е проектиран ударният винт.

- Винаги проверявайте за повредени или износени части, преди да използвате ударния винт. Счупени части ще повлияят на работата на ударния винт. Незабавно сменете или поправете повредените или износени части.

- Съхранявайте празен ударен винтоверт. Когато ударния винтоверт не се използва, съхранявайте на сигурно място, недостъпно за деца. Проверете го за добро работно състояние преди съхранение и преди повторна употреба.

- ВИНАГИ използвайте ударния винт по начина и за функциите, описани в тези инструкции.

- ВИНАГИ се уверявайте, че машината не се движи с превключвателя за напред/назад в централна позиция, когато сменяте контакти и др.

- ВИНАГИ завършвайте затягането на гайките на колелата или частите на двигателя с динамометричен ключ или подходящ гаечен ключ до правилния въртящ момент, както е препоръчан от производителя на превозното средство.

- ВИНАГИ избягвайте прекомерното използване на водача. Когато затягате винт, гайка или болт, никога не позволявайте на водача да удари повече от 8 пъти - за да избегнете прекалено затягане - 3 до 4 удара обикновено са достатъчни.

- ВИНАГИ използвайте външни удължители, ако работите на открито. Винаги използвайте одобрен кабелен удължител, подходящ за номиналната мощност на зарядното устройство, размерът на

проводника също трябва да бъде поне със същия размер или по-голям от този на зарядното устройство. Когато използвате кабелна макара, винаги развивайте кабела напълно.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Контрол на посоката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не променяйте посоката на въртене, докато инструментът работи. Това може да причини трайна повреда на инструмента.

- Посоката на въртене може да се зададе с помощта на превключвателя напред/назад
- За въртене обратно на часовниковата стрелка, натиснете превключвателя надясно
- За въртене по посока на часовниковата стрелка натиснете превключвателя наляво

Забележка: Когато превключвателят за напред/назад е в централна позиция, водачът е заключен и не може да бъде включен. Използвайте тази настройка като функция за безопасност, за да предотвратите случайно включване на драйвера.

Включване/изключване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ носете подходящи лични предпазни средства, когато настройвате и работите с тази машина.

1. За да стартирате драйвера, натиснете тригерния превключвател
2. Вградените светодиоди за работно осветление ще светнат, когато превключвателят на спуська бъде натиснат

Забележка: Ако превключвателят за задействане не може да бъде натиснат, проверете дали превключвателят за напред/назад не е поставен в средна позиция, която заключва устройството (вижте „Управление на посоката“).

3. Скоростта на свредлото се контролира от движението на спуська: колкото по-натиснат е превключвателят на спуська, толкова по-бързо ще работи свредлото
4. Освободете пусковия превключвател, за да спрете машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако електроинструментът се нагрее прекалено много по време на употреба, незабавно спрете да го използвате и оставете да изстине, преди да продължите работа. Периодът на охлаждане може да бъде намален чрез работа на ударния винт на максимална скорост без натоварване. Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори на двигателя не са блокирани и не позволявайте прах да навлезе в корпуса на инструмента през вентилационните отвори на двигателя; прах, особено метален, може да повреди или унищожи инструмента.

Акcesoари: Пълна гама от акcesoари, включително различни видове контакти, се предлага от вашия дилър.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ СЕ УВЕРЯВАЙТЕ, ЧЕ ИНСТРУМЕНТЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН, ПРЕДИ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ ИЛИ ПРЕМАХНЕТЕ ГНЕЗДА. ВИНАГИ СЕ ВНИМАВАЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВИЛНИЯ РАЗМЕР ГНЕЗДА ЗА БОЛТОВЕ И ГАЙКИ. НЕПРАВИЛНА ГНЕЗДА ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВРЕДА НА БОЛТА ИЛИ ГАЙКАТА.

1. Издърпайте водещата втулка назад.
2. Поставете крайника в шестоъгълния отвор на наковалнята.
3. Освободете водещата втулка и тя се връща в първоначалната си позиция.
4. Винаги проверявайте посоката на въртене преди работа.
5. Изключете машината веднага щом чуете ударния звук.

Забележка: Когато батерията се разрежи, наличната мощност ще спадне, ако машината работи на ниска скорост, което ще доведе до намаляване на въртящия момент.

Ако водещата втулка не се върне в първоначалното си положение, тогава битът не е монтиран правилно.

ЗАТЯГАНЕ И РАЗХЛАБВАНЕ НА ВИНТ

Поставете накрайника, който съответства на винта, подравнете накрайника в жлебовете на главата на винта, след което го затегнете. Натиснете ударната отвертка достатъчно, за да задържите накрайника в главата на винта.

Затягането на винт с ударния винт под ъгъл спрямо този винт може да повреди главата на екипажа и подходящата сила няма да бъде предадена на винта. Затегнете с този ударен винт, подравнен на право с винта.

Прилагането на ударния винт за твърде дълго затяга винта твърде много и може да го счупи.

ЗАТЯГАНЕ И РАЗХЛАБВАНЕ НА БОЛТ

Първо трябва да се избере шестостенна муфа, съответстваща на болта или гайката. След това монтирайте гнездото върху наковалнята и хванете гайката, която трябва да затегнете, с шестоъгълника. гнездо. Като държите гаечния ключ на една линия с болта, натиснете превключвателя на захранването, за да ударите гайката за няколко секунди. Ако гайката е монтирана само хлабаво към болта, болтът може да се завърти заедно с гайката, като по този начин се обърка правилното затягане. В този случай спрете удара върху гайката и задръжте главата на болта с гаечен ключ, преди да възобновите удара, или затегнете ръчно болта и гайката, за да предотвратите изплъзването им.



УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРАВИЛНИЯТ ГНЕЗДО ЗА ГАЙКИТЕ НА ВАШИЯ КОНКРЕТЕН ИНСТРУМЕНТ. НЕПРАВИЛЕН РАЗМЕР НА ГНЕЗДОТО Е ВЕРОЯТНО ДА ПОВРЕДИ ГЛАВИТЕ НА БОЛТОВЕТЕ/ГАЙКИТЕ.

ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ.

Можете да промените скоростта на въртене на шпиндела чрез модулиране на натиска на пръста върху спусъка.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ изключвайте от електрическата мрежа, преди да извършвате поддръжка/почистване на зарядното устройство. Извадете батерията, преди да извършвате поддръжка/почистване на драйвера.

Забележка: Както инструментът, така и зарядното устройство не съдържат части, които могат да се обслужват от потребителя. Ако устройството не работи, както е описано в това ръководство, върнете го в оторизиран сервизен център за ремонт

Обща проверка

- Проверявайте редовно дали всички фиксиращи винтове са стегнати
- Проверявайте захранващия кабел на инструмента преди всяка употреба за повреди или износване. Ремонтите трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. Този съвет се отнася и за удължителите, използвани с това.

Почистване

- Поддържайте инструмента си чист през цялото време. Мръсотията и прахът ще причинят бързо износване на вътрешните части и ще съкратят експлоатационния живот на машината. Почистете тялото на вашата машина с мека четка или суха кърпа. Ако е възможно, използвайте чист, сух въздух под налягане, за да продухате вентилационните отвори
- Почистете корпуса на инструмента с мека влажна кърпа с мек почистващ препарат. Не използвайте алкохол, бензин или силни почистващи препарати
- Никога не използвайте разяждащи агенти за почистване на пластмасови части

Смазване

- Смазвайте леко всички движещи се части на редовни интервали с подходящ спрей смазка.

Съхранение

- Съхранявайте този инструмент внимателно на сигурно и сухо място, недостъпно за деца.

Изхвърляне

Винаги се придържайте към националните разпоредби, когато изхвърляте електрически инструменти, които вече не функционират и не са годни за ремонт.

- Не изхвърляйте електрически инструменти или друго отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) с битовите отпадъци.

- Свържете се с местния орган за изхвърляне на отпадъци за информация относно правилния начин за изхвърляне на електрически инструменти

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: CORDLESS IMPACT DRIVER

Trademark: RTR MAX

Model: TM718: RTS5020 – RTS5020B Art.No 49331 20V

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100:2010,

EN 60204-1:2018,

EN 62841-1:2015/A11:2022,

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM718: RTS5020 – RTS5020B Art.No 49331 20V

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN ISO 12100:2010,

EN 60204-1:2018,

EN 62841-1:2015/A11:2022,

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

Наредби:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

22.11.2024