

RTRMAX®

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ



МОДЕЛ
TM724: RTS5030 – RTS5030B

ОРИГИНЛЕН ПРЕВОД НА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



ЧАСТИ НА ИНСТРУМЕНТА

1. ВОДАЧ
2. ОХЛАДИТЕЛИ
3. БУТОН ЗА ПОСОКА НАЛЯВО/ДЯСНО
4. ТРИГЕР ЗА ВКЛ./ИЗКЛ
5. ДРЪЖКА
6. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА
7. БАТЕРИЯ
8. LED РАБОТНА СВЕТЛИНА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RTS5030

МОТОР	BRUSLHESS
СКОРОСТ	0-1800 RPM 0-2200 RPM
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	350 Nm
КАПАЦИТЕТ НА ПАТРОНА	1/2" SQUARE HEAD
БАТЕРИЯ	2x4.0 Ah LI-ION
НАПРЕЖЕНИЕ	20V
МЕТАЛНИ ЩИПКИ ЗА КОЛАН	
LED РАБОТНА СВЕТЛИНА	

RTS5030B

МОТОР	БЕЗЧЕТКОВ
СКОРОСТ	0-1800 RPM 0-2200 RPM
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	350 Nm
КАПАЦИТЕТ НА ПАТРОНА	1/2" SQUARE HEAD
БАТЕРИЯ	NO
НАПРЕЖЕНИЕ	20V
МЕТАЛНИ ЩИПКИ ЗА КОЛАН	
LED РАБОТНА СВЕТЛИНА	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Този инструмент "RTR-MAX" може да се използва за смяна на гуми, смяна на амортизатор, работи по изпускателна система, ремонт на косачки и работи на малки двигатели чрез сглобяване и разглобяване на болтове и гайки



Носете защита за слуха
Носете предпазни очила
Носете защита за дишане
Носете защита за главата



Носете предпазни средства за ръцете



Прочетете ръководството за употреба




НЕ изгаряйте батериите!



ВНИМАНИЕ!



Само за употреба на закрито!




Вътрешен предпазител за забавяне на времето с максимален ток от 3,15 A.



Клас II издръжливост



Съответства на
съответното законодателство и
стандарти за безопасност.

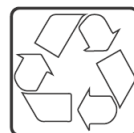

Li-ion

Литиево-йонните батерийни клетки могат да се рециклират и не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Моля, рециклирайте там, където има съоръжения. Обърнете се към местните власти или търговец за съвет относно рециклирането



Опазване на околната среда

Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има съоръжения. Обърнете се към местните власти или търговец за съвет относно рециклирането.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или липса на опит или познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки

Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася за вашия работещ с батерии (без кабел) електроинструмент.

Безопасност на работното място

- Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Разхвърляно и слабо осветено работно място увеличават рисковете от злополуки.
- Не работете с електроинструменти в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят прах или запалими остатъци.
- Дръжте странични лица и деца далеч, докато работите с електрически инструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол.

Електрическа безопасност

- а) Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Непроменени щепсели и съвпадащи контакти ще намалят риска от токов удар.
- б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- с) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте инструменти, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електроинструмента може да доведе до сериозно нараняване.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитно оборудване като маска за прах, предпазни обувки против хлъзгане, каска или защита за слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят нараняванията.
- Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източник на захранване и/или батерия, да вземете или пренесете инструмента. Носенето на електроинструменти с пръст върху превключвателя или включването на електроинструменти с включен превключвател води до инциденти.
- Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на

електроинструмента, може да доведе до нараняване.

- Не превишавайте ръката си. Поддържайте правилна опора и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации
- Обличайте се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
- Ако са осигурени устройства за свързване на устройства за изсмукване и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и използвани правилно. Използването на събиране на прах може да намали опасностите, свързани с праха.

Използване и грижа за електрически инструменти

- Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно при скоростта, за която е проектиран.
- Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електроинструмента, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на принадлежности или съхраняване на електроинструмента. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.
- Съхранявайте неизползваните електроинструменти далеч от деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електроинструментите. Проверете за разместване или залепване на движещи се части, счупване на части и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се закачат и са по-лесни за контрол.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и крайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато се използва в Австралия или Нова Зеландия, се препоръчва този инструмент да е ВИНАГИ захранван чрез устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен ток от 30mA или по-малко.

Използване и грижи за акумулаторни инструменти

- Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия
- Използвайте електрически инструменти само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Скъсяването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне.
- При злоупотреба, от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително

медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне.

СЕРВИЗ

Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифицирано лице, като използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Литиево-йонните батерии, ако се използват неправилно, съхраняват или зареждат, са опасни от пожар, изгаряне и експлозия.

- Пазете батерията далеч от деца
- Зареждайте САМО литиево-йонни батерии, като използвате предоставеното или предназначено специално за вашия продукт зарядно устройство
- Използвайте САМО литиево-йонни батерии, предоставени с продукта или специално проектирани да бъдат съвместими
- Оставете батериите да се охладят за 15 минути след зареждане или тежка употреба. Неспазването на тези инструкции може да причини прегряване или пожар
- Когато не се използват, батериите трябва да се съхраняват на стайна температура (приблизително 20°C)
- Уверете се, че контактите на батерията не могат случайно да окъсоят при съхранение. Поддържайте батериите чисти; чужди предмети или мръсотия могат да причинят късо съединение. Дръжте далеч от други метални предмети, например кламери, монети, ключове, пирони и винтове
- При злоупотреба, от батерията може да изтече течност. Тази течност може да причини дразнене на кожата или изгаряния. Избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ
- НЕ отваряйте, разглобявайте, смачквайте, нагрявайте над 60°C или изгаряйте. Не изхвърляйте в огън или подобни

Безопасност на зарядното устройство

Използвайте правилно зарядното устройство за батерии

- Обърнете се към раздела от това ръководство относно използването на зарядното устройство за батерии, преди да опитате да заредите батерията.
- Не се опитвайте да използвате зарядното устройство с батерии, различни от доставените. Поддържайте зарядното устройство за батерии чисто; чужди предмети или мръсотия могат да причинят късо съединение или да блокират вентилационните отвори. Неспазването на тези инструкции може да причини прегряване или пожар
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ се опитвайте да зареждате незареждаеми батерии.

Преди употреба

Премахване на батерия

Извадете батерията от инструмента, като натиснете бутона за освобождаване на батерията, след което плъзнете батерията от слота за батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ се опитвайте да извадите батерията, без да натиснете бутона за освобождаване на батерията. Инструментът или батерията може да се повредят.

Поставяне на батерия

1. Поставете батерия, като я плъзнете върху слота за батерия на инструмента, докато щракне и се заключи на място

Забележка: Уверете се, че батерията и инструментът са подредени правилно. Ако батерията не се плъзга лесно в инструмента, не я насилвайте. Вместо това отново извадете батерията от инструмента, проверете горната част на батерията и слота за батерията на инструмента дали са чисти и неповредени и дали контактите не са огънати

Настройка на зарядното устройство

1. Ако е поставена, извадете всяка батерия от зарядното устройство за батерии
2. Включете щепсела на зарядното устройство в подходящ контакт

Забележка: Зеленият светодиод на зарядното устройство ще мига, за да покаже, че зарядното устройство е готово да зареди батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте това зарядно устройство САМО за зареждане на предоставената батерия или допълнително закупени батерии, които са специално предназначени за този инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито и НЕ ТРЯБВА да се използва във влажни или мокри условия зарядното на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на правилната процедура при зареждане на батериите ще доведе до трайна повреда.

Забележка: Нормалното време за зареждане е приблизително 60 минути за наскоро разреждана батерия с капацитет 3,0 Ah. Въпреки това, ако батерията е била оставена в разреждено състояние за известно време, може да отнеме допълнително време за зареждане.

1. Плъзнете напълно или частично разреждана батерия върху зарядното устройство за батерии.

Забележка: Уверете се, че батерията и зарядното са подредени правилно. Ако батерията не се плъзга лесно върху зарядното устройство, не я насилвайте. Вместо това извадете батерията, проверете дали горната част на батерията и гнездото за зарядно устройство са чисти и неповредени и дали контактите не са огънати.

2. След като зареждането започне, червеният светодиод ще светне

3. Когато батерията е напълно заредена, зеленият светодиод ще светне

Ниво на зареждане на батерията: Батерията има вграден индикатор за зареждане на батерията. Натискането на бутона вдясно ще покаже нивото на зареждане. Десният светодиод показва високо ниво на зареждане, а левият - ниско ниво на зареждане, което ще означава, че батерията скоро ще изисква зареждане.

ВАЖНО: Когато се покаже ниско ниво на зареждане, инструментът може да спре да работи, докато се използва, което е опасно при работа с циркуляр. Винаги се уверявайте, че батерията е с добро ниво на заряд.

Забележка: относно зареждането на батерията:

- Батерията трябва да се зарежда при околна температура между 10 и 40°C (в идеалния случай около 20°C)

- След зареждане оставете батерията 15 минути да се охлади преди употреба

- Уверете се, че зарядното устройство е изключено от електрическата мрежа след употреба и се съхранява правилно

- **НЕ** оставяйте батериите заредени за продължителни периоди от време и НИКОГА не съхранявайте батериите заредени

- Зарядното устройство следи температурата и напрежението на батерията по време на зареждане.

Извадете батерията, след като зареждането приключи, за да увеличите максимално циклите на зареждане на батерията и да не губите енергия

- Батериите могат да се повредят с течение на времето, отделни клетки в батерията могат да се повредят и батерията може да даде късо. Зарядното устройство няма да зарежда дефектни батерии.

Използвайте друга батерия, ако е възможно, за да проверите правилната функционалност на зарядното устройство и купете резервна батерия, ако се покаже дефектна батерия

- **НЕ** съхранявайте литиево-йонни батерии в разреждено състояние за дълъг период от време, тъй като това може да повреди литиево-йонните клетки. За дългосрочно съхранение съхранявайте батериите в състояние на висок заряд, изключени от електроинструмента

- Капацитетът на батериите ще намалее с времето. След 100 цикъла на зареждане времето за работа на батерията и максималния въртящ момент на водача леко ще намалят. Този спад ще продължи, докато батерията достигне минимален капацитет след 500 цикъла на зареждане. Това е нормално и не е повреда в батерията

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖИ

- Не модифицирайте по никакъв начин ударния гайковерт. Неоторизираната модификация може да наруши функцията и/или безопасността и може да повлияе на живота на оборудването. Има

специфични приложения, за които е проектиран ударният гайковерт.

- Винаги проверявайте за повредени или износени части, преди да използвате ударния гайковерт. Счупените части ще повлияят на работата на ударния гайковерт. Незабавно сменете или поправете повредените или износени части.

- Съхранявайте празен ударен гайковерт. Когато ударният гайковерт не се използва, съхранявайте на сигурно място, недостъпно за деца. Проверете го за добро работно състояние преди съхранение и преди повторна употреба.

- ВИНАГИ използвайте ударния гайковерт по начина и за функциите, описани в тези инструкции.

- ВИНАГИ се уверявайте, че машината не се движи с превключвателя за напред/назад в централна позиция, когато смените гнездата и т.н. Използвайте само гнезда за ударни гаечни ключове; НЕ използвайте стандартни контакти.

- ВИНАГИ завършвайте затягането на гайките на колелата или частите на двигателя с динамометричен ключ или подходящ гаечен ключ до правилния въртящ момент, както е препоръчан от производителя на превозното средство.

- ВИНАГИ избягвайте прекомерната употреба на гаечния ключ. Когато затягате гайка или болт, никога не позволявайте на гаечния ключ да удари повече от 8 пъти - за да избегнете прекомерно затягане - обикновено са достатъчни 3 до 4 удара.

- ВИНАГИ използвайте външни удължители, ако работите на открито. Винаги използвайте одобрен кабелен удължител, подходящ за номиналната мощност на зарядното устройство, размерът на проводника също трябва да бъде поне със същия размер или по-голям от този на зарядното устройство. Когато използвате кабелна макара, винаги развивайте кабела напълно.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Контрол на посоката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА не променяйте посоката на въртене, докато инструментът работи. Това може да причини трайна повреда на инструмента.

- Посоката на въртене може да се зададе с помощта на превключвателя напред/назад

- За въртене обратно на часовниковата стрелка, натиснете превключвателя надясно

- За въртене по посока на часовниковата стрелка, натиснете превключвателя наляво

Забележка: Когато превключвателят за напред/назад е в централна позиция, гаечният ключ е заключен и не може да бъде включен. Използвайте тази настройка като защитна функция, за да предотвратите случайно включване на ударния гайковерт.

Включване/изключване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ носете подходящи лични предпазни средства, когато настройвате и работите с тази машина.

1. За да стартирате гаечния ключ, натиснете спуська

2. Вградените светодиоди за работно осветление ще светнат, когато превключвателят на спуська бъде натиснат

Забележка: Ако превключвателят за задействане не може да бъде натиснат, проверете дали превключвателят за напред/назад не е поставен в средна позиция, която заключва устройството (вижте „Управление на посоката“).

3. Скоростта на свредлото се контролира от движението на спуська: колкото по-натиснат е превключвателят на спуська, толкова по-бързо ще работи свредлото

4. Освободете пусковия превключвател, за да спрете машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако електроинструментът се нагрее прекалено много по време на употреба, незабавно спрете да го използвате и оставете да изстине, преди да продължите работа. Периодът на охлаждане може да бъде намален чрез работа на ударния гайковерт на максимална скорост без натоварване. Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори на двигателя не са блокирани и не позволявайте прах да навлезе в корпуса на инструмента през вентилационните отвори на двигателя; прах, особено метален, може да повреди или унищожи инструмента.

Акcesoари: Пълна гама от акcesoари, включително различни видове контакти, се предлага от вашия дилър.

РАБОТА С ГНЕЗДА

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ СЕ УВЕРЯВАЙТЕ, ЧЕ ИНСТРУМЕНТЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН, ПРЕДИ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ ИЛИ ПРЕМАХНЕТЕ ГНЕЗДА. ВИНАГИ СЕ ВНИМАВАЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВИЛНИЯ РАЗМЕР ГНЕЗДА ЗА БОЛТОВЕ И ГАЙКИ. НЕПРАВИЛНА ГНЕЗДА ЩЕ ПРИЧИНИ ПОВРЕДА НА БОЛТА ИЛИ ГАЙКАТА.

1. Подравнете избраното гнездо и просто го натиснете върху наковалнята.
 2. Натиснете спусъка, за да стартирате гаечния ключ. Отпуснете спусъка, за да спрете.
 3. За да задвижите ударния гайковерт на заден ход, натиснете превключвателя за напред/назад, посоката на въртене е показана в края на превключвателя за напред/назад.
 4. Винаги проверявайте посоката на въртене преди работа.
 5. Изключете машината веднага щом чуете ударния звук.
- Забележка: Когато батерията се разрежи, наличната мощност ще спадне, ако машината работи на ниска скорост, което ще доведе до намаляване на въртящия момент.

РАЗХЛАБВАНЕ НА ГАЙКА НА КОЛЕЛО

1. Отстранете всяка тапицерна на колелото, преди да изберете подходящата муфа и да я поставите здраво върху квадратното задвижване на гаечния ключ.
2. С превключвателя за напред/назад в позиция за движение на заден ход и като държите гаечния ключ здраво с двете си ръце, дръпнете спусъка. Гайката ще бъде удряна многократно, докато се разхлаби. **ВАЖНО!** Веднага освободете спусъка, гайката започва да се разхлабва.
3. Повдигнете превозното средство с крик според ръководството за превозни средства, така че колелото да не стои над земята, след което продължете да развивате напълно гайките на колелото.



УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРАВИЛНИЯТ ГНЕЗДО ЗА ГАЙКИТЕ НА ВАШИЯ КОНКРЕТЕН АВТОМОБИЛ. НЕПРАВИЛЕН РАЗМЕР НА ГНЕЗДОТО Е ВЕРОЯТНО ДА ПОВРЕДИ ГЛАВИТЕ НА БОЛТОВЕТЕ/ГАЙКИТЕ.

ЗАТЯГАНЕ НА ГАЙКА

1. Завъртете гайката на ръка, като се уверите, че няма напречна резба, след което с подходящата муфа, монтирана на гаечния ключ, я поставете върху гайката.
2. С превключвателя за напред/назад в позиция за движение по посока на часовниковата стрелка (НАПРЕД) и като държите гаечния ключ здраво с **ДВЕТЕ РЪЦЕ**, дръпнете спусъка.
3. Прокарайте всяка гайка нагоре само докато се „защипе“ – не затягайте. Когато всички гайки са захванати, затегнете постепенно, като дръпнете спусъка докрай и оставете действието да работи само за 3 до 4 удара, за да предотвратите прекомерно затягане.
4. **ВИНАГИ** завършвайте затягането с динамометричен ключ. Теглото на превозното средство ще трябва да се постави върху колелото, за да се предотврати въртенето му, докато гайките са затегнати. Уверете се, че крайният въртящ момент, приложен към гайките, отговаря на препоръките на производителя на превозното средство.

ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ.

Можете да промените скоростта на въртене на шпиндела чрез модулиране на натиска на пръста върху спусъка.

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ изключвайте от електрическата мрежа, преди да извършвате поддръжка/почистване на зарядното устройство. Извадете батерията, преди да извършвате поддръжка/почистване на гаечния ключ

Забележка: Както инструментът, така и зарядното устройство не съдържат части, които могат да се обслужват от потребителя. Ако устройството не работи, както е описано в това ръководство, върнете го в оторизиран сервизен център за ремонт.

Обща проверка

- Редовно проверявайте дали всички фиксиращи винтове са стегнати
- Проверявайте захранващия кабел на инструмента преди всяка употреба за повреда или износване. Ремонтите трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. Този съвет се отнася и за удължители, използвани с това.

Почистване

- Поддържайте инструмента си чист през цялото време. Мръсотията и прахът ще причинят бързо износване на вътрешните части и ще съкратят експлоатационния живот на машината. Почистете тялото на вашата машина с мека четка или суха кърпа. Ако е възможно, използвайте чист, сух въздух под налягане, за да продухате вентилационните отвори
- Почистете корпуса на инструмента с мека влажна кърпа с мек почистващ препарат. Не използвайте алкохол, бензин или силни почистващи препарати
- Никога не използвайте разяждащи агенти за почистване на пластмасови части

Смазване

- Смазвайте леко всички движещи се части на редовни интервали с подходящ спрей смазка

Съхранение

Съхранявайте този инструмент внимателно на сигурно и сухо място, недостъпно за деца

Изхвърляне

Винаги се придържайте към националните разпоредби, когато изхвърляте електрически инструменти, които вече не функционират и не са годни за ремонт.

- Не изхвърляйте електрически инструменти или друго отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) с битовите отпадъци
- Свържете се с местния орган за изхвърляне на отпадъци за информация относно правилния начин за изхвърляне на електрически инструменти

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: CORDLESS IMPACT WRENCH

Trademark: RTR MAX

Model: TM724; RTS5030 – RTS5030B Art.No 49332 20V

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100:2010,

EN 62841-1:2015/AC:2015,

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building
#155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM724: RTS5030 – RTS5030B Art.No 49332 20V

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN ISO 12100:2010,

EN 62841-1:2015/AC:2015,

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

Наредби:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

22.11.2024