


VACUUM CLEANER FOR GRINDING MACHINES

PREMIUM-HD

0534RL175A-20PS Art.No 49796

ORIGINAL Operator's Manual

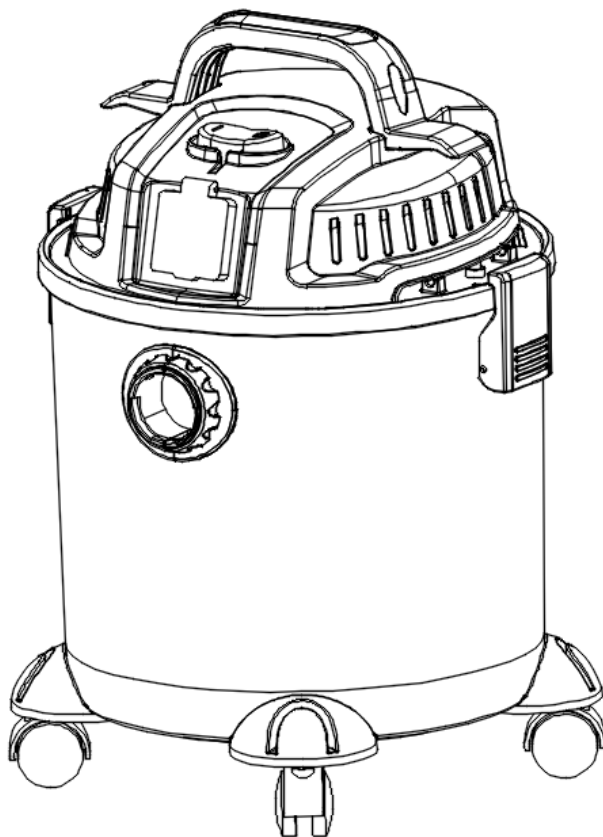

This instruction manual is issued by the manufacturer: Zhejiang Roly Technology Co., Ltd, 366 Huaxia Road, Economic Development Zone,, CHINA
Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

FOR YOUR SAFETY

Read and understand this manual before use
Keep this manual for future reference

IPX4



SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

•For your safety: carefully read and understand all instructions, this appliance complies with mandatory safety regulations for electrical equipment. However, improper use will harm personal and property, please read these instructions carefully before turning on machine.

- When using electrical appliances, you must follow basic precautions.
- Do not allow other uses and unattended operation.
- Check that the electrical voltage is correct before use.
- Do not use the air outlet directly against people or animals when using this product.
- The manufacturer can not be liable for damages due to improper use or improper operation.
- If the power cord is damaged, contact your local service personnel or dealer qualified personnel for replacement to avoid danger.
- Do not inhale flammable, toxic liquids, such as gasoline, oil, acids or other volatile substances, to avoid dangerous hazards.
- Only relevant professionals can repair electrical equipment. Improper repairs may result in considerable risk.
- Do not store the appliance directly at high temperatures such as hot stoves or heat sinks.
- Do not use a cleaning agent or detergent containing solvent.
- This device does not apply to children or those who lack experience with the use of relevant products unless they have been supervised or instructed to use the equipment to be responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play the device.
- Turn off the appliance when cleaning or removing it. Before cleaning or servicing the appliance, remove the plug from the socket and pull the plug out of the socket.
- Unauthorized parts or third party accessories may be dangerous to make the warranty invalid.
- Always check whether the float is normal.
- If you notice that the liquid leaks from your equipment, immediately turn it off and unplug the plug.
- Do not use the appliance in a damp room.
- IPX4 is only granted by connect an IPX4 plug to socket-out of the appliance or the cover of the socket-out is closed.
- Max. load of socket-out: 2000W.
- Children should be supervised to ensure that they do not play the equipment, only the equipment stored in children can not access, safe and dry place to store.
- Do not inhale hot dust ashes or sharp objects.
- Do not touch the spectator directly when blowing. When the time to blow the children away. Wear safety goggles.
- Do not reverse the vacuum cleaner, causing damage to the motor
- The hose can not be overly bent and forced to elongate, otherwise the hose will be

deformed or damaged.

- Do not allow the lid part to penetrate into the water or rinse with water to prevent water from entering the electronic parts. Leakage, proper operation: gently wipe the surface with a rag

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact

the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical data

RL175*-D****-**

(* = A, **** = 1000, 1200, 1400; ** = 15, 18, 20, 25, 30, 50, 60, 2F, 15PS, 20PS, 30PS)

220-240V~, 50/60Hz, Class I, IPX4

** = 15:15L, ** = 18:18L, ** = 20:20L, ** = 25:25L, ** = 30:30L, ** = 50:50L


** = 60:60L, ** = 2F:30L, ** = 15PS:15L, ** = 20PS:20L, ** = 30PS:30L

**** = 1000:1000W, 3000W with maximum load of socket outlet


**** = 1200:1200W, 3200W with maximum load of socket outlet

**** = 1400:1400W, 3400W with maximum load of socket outlet

Product Parts Name

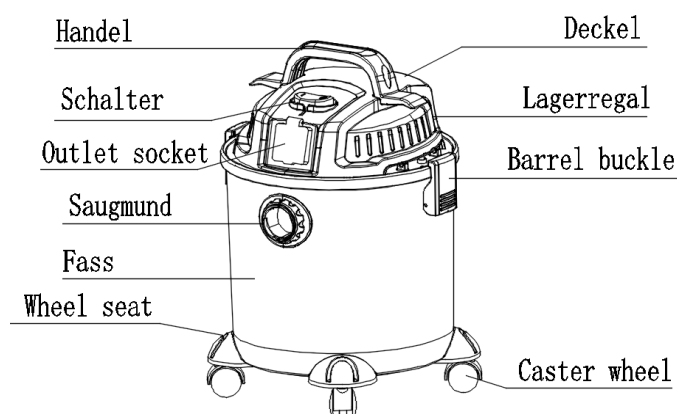

Accessories including

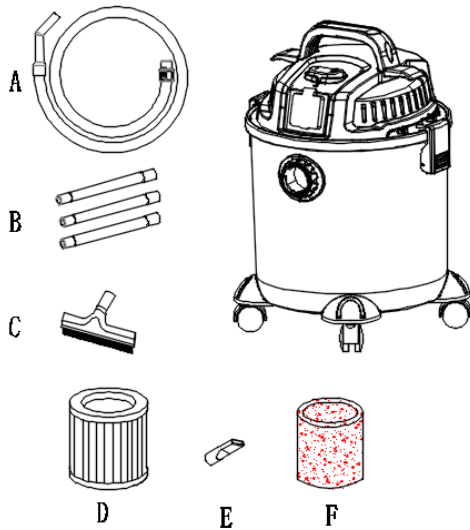


According to different occasions to choose suitable accessories

A		Hose Assembly
B		Tube
C		Wet Dry Floor nozzle
D		HEPA
E		Crevice Nozzle
F		Water absorbing sponge

Switch


Press “  ” Start vacuum

Press “  ” Turn off vacuum

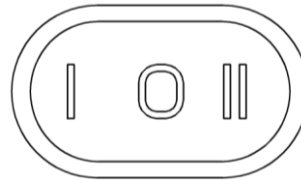

Press “  ” Socket control power, Turn on the vacuum cleaner switch second gear, socket external power load and the vacuum cleaner began to work; turn off the external power supply equipment, after 5-10 seconds vacuum cleaner automatically stop working.before using the vacuum cleaner must ensure that external power load equipment Power greater than 200W then vacuum could start.

Socket

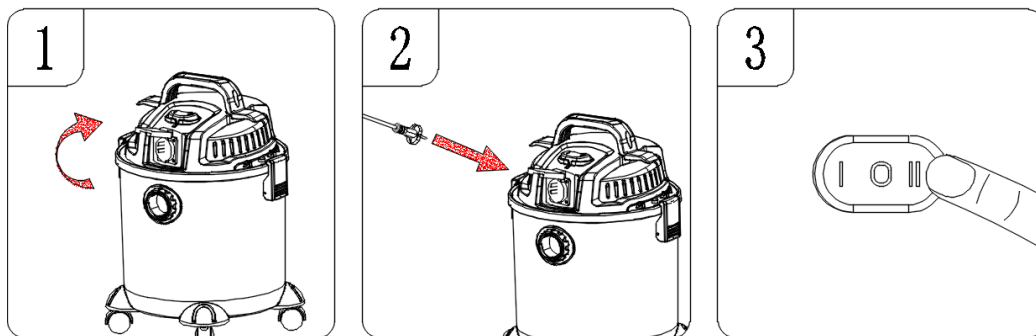


1. Open the power tool socket cover. (Fig.1)

2. Insert the power cord switch and apply pressure to the bottom. (Fig.2)

3. Turn on Switch on second gear. (Fig.3)

WARNING: Before inserting the tool socket, check that the tool you are using is secure and safe.


Operation of vacuuming dusts

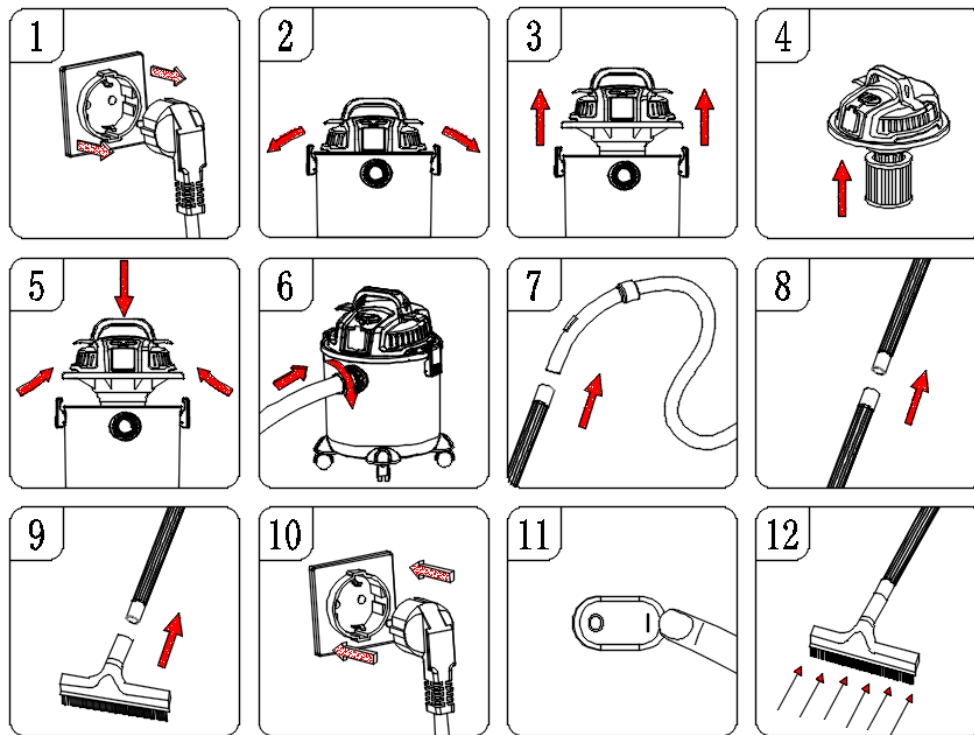

1. Make sure that the power cord is disconnected the socket. (fig 1)
2. Release the barrel lock. (fig 2)
3. Lift the nose from the dust barrel. (fig 3)
4. Install Hepa the right position. (Fig 4)
5. Put the nose on the dust barrel and lock it with both sides of the buckle. (Fig 5)
6. Insert the hose connector into the air inlet mouth as picture shows,make sure the connector is tightly fastened. (Fig 6)
7. Connect the tube with the hose assembly. (Fig 7).
8. Connect three tubes. (Fig 8)
9. Connect tubes and wet dry floor nozzle. (Fig 9)
10. Insert the power cord. (Fig 10)
11. Press on the switch button. (Fig 11)
12. Start the vacuum. (Fig 12)

WARNING: Do not suck dust with liquid at the same time

Operation when dusts tank is full

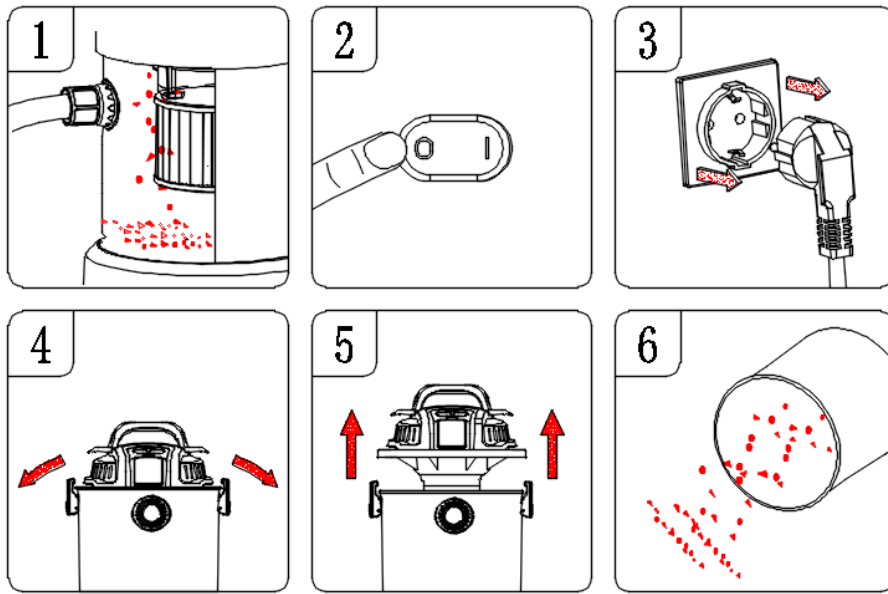


1. The dust barrel is full of dust. (Fig.1)

2. Turn off the switch. (Fig.2)


3. Unplug the power cord. (Fig.3)

4. Release the barrel lock. (Fig.4)

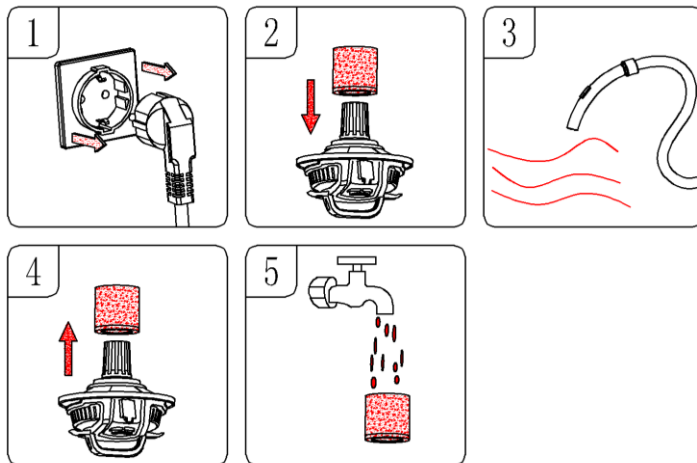


5. Raise the nose assembly from the dust container. (Fig.5)

6. Pour out the garbage. (Fig.6)

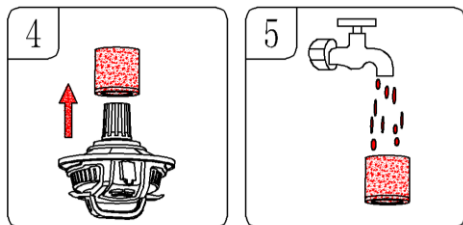

Hepa cleaning

Hepa should be washed by clean and warm water when it was covered with dust., you can use the litmusless scour to wash

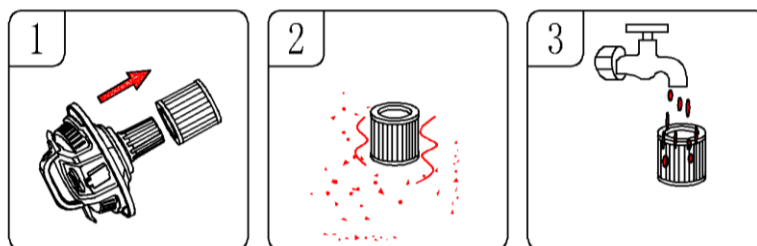


1) take off hepa

2) clean

3) wash

Operation of water cleaning

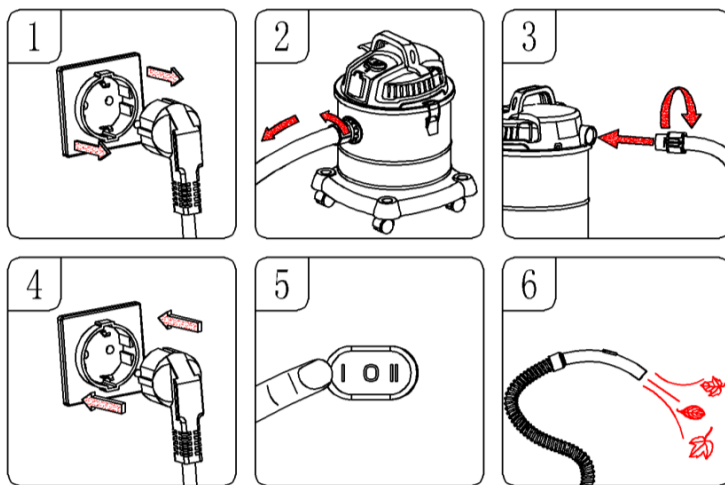

1. Make sure that the power cord is disconnected from the socket. (Fig.1)

2. Install air inlet filter sponge on pedestal basket, ensure to cover entire bottom. (Fig.2)

3. When the water level reaches the maximum capacity, the safety valve will automatically start, then the suction did not produce suction, the barrel of water poured out. (Fig.3)

4. Each pouring should be taken

into the air filter sponge hand wring dry, and then use to ensure that the best results to achieve water absorption. (Fig.4)

5. Clean air inlet filter sponge with water or with soapy water and cleaning fluid, then wring and dry it, it can be used again. (Fig.5)

Operation of blowing

1. Make sure that the power cord is disconnected from the socket. (Fig.1)

2. Rotate the hose assembly from the suction as Fig.2 and loosen it.

3. Insert the hose assembly into the blower position (on the back of the top cover), rotate it to the right and tighten it. (Fig.3)


4. Insert the power cord. (Fig.4)

5. Start the switch button. (Fig.5)

6. Hold the hose assembly and blow the leaves. (Fig.6)

WARNING: Before using the blowing function, make sure the container is empty

Application for accessories

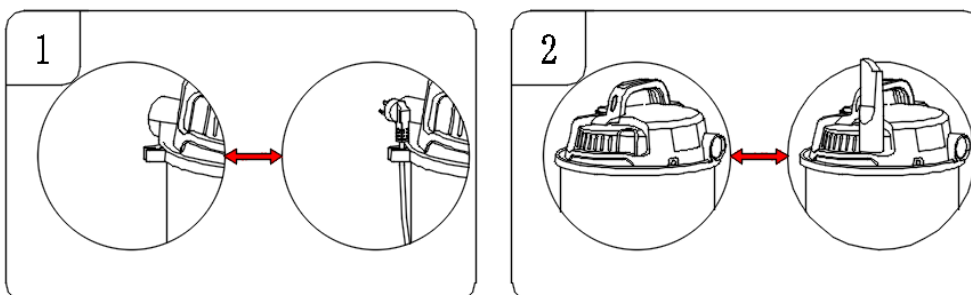

1. Power cable winding.(Fig.1)


2. Storage brush, crevice nozzle.(Fig.2)

ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ШЛАЙФ МАШИНИ

PREMIUM-HD

0534RL175A-20PS Art.No 49796

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

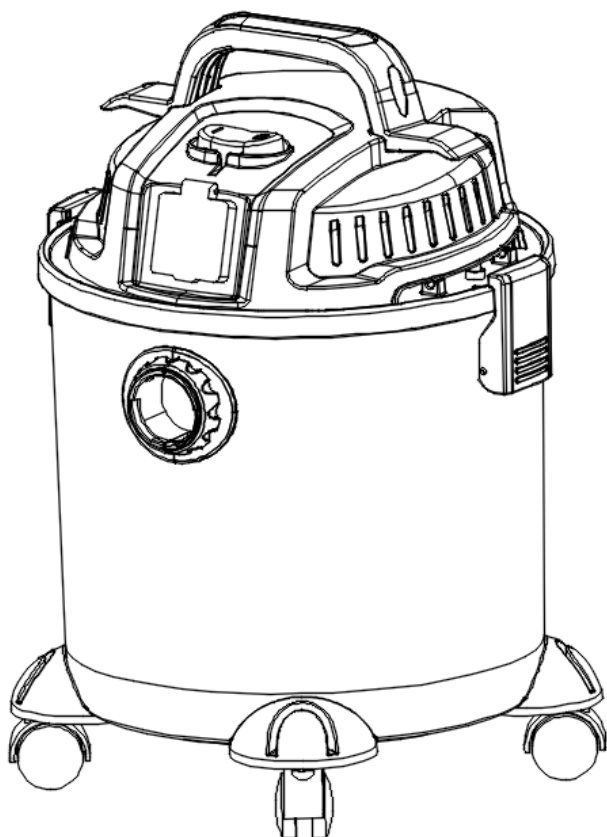

Това ръководство с инструкции се издава от производителя: Zhejiang Roly Technology Co., Ltd, 366 Huaxia Road, Economic Development Zone, КИТАЙ
Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете и разберете това ръководство преди употреба Запазете това ръководство за бъдещи справки

IPX4



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• За вашата безопасност: внимателно прочетете и разберете всички инструкции, този уред отговаря на задължителните разпоредби за безопасност за електрическо оборудване. Неправилната употреба обаче ще навреди на вас и имущество ви, моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да включите машината.

- Когато използвате електрически уреди, трябва да спазвате основни предпазни мерки.
- Не позволявайте работа без надзор.
- Проверете дали електрическото напрежение е правилно преди употреба.
- Не използвайте изхода за въздух директно срещу хора или животни, когато използвате този продукт.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неправилна работа.
- Ако захранващият кабел е повреден, свържете се с вашия местен сервизен персонал или квалифициран персонал от търговеца за подмяна, за да избегнете опасност.
- Не вдишвайте запалими, токсични течности, като бензин, масло, киселини или други летливи вещества, за да избегнете опасни опасности.
- Само подходящи професионалисти могат да ремонтират електрическо оборудване. Неправилните ремонти могат да доведат до значителен риск.
- Не съхранявайте уреда директно при високи температури, като горещи печки или радиатори.
- Не използвайте почистващ препарат или препарат, съдържащ разтворител.
- Това устройство не се отнася за деца или такива, които нямат опит с използването на съответните продукти, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани да използват оборудването, за да отговарят за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят на устройството.
- Изключвайте уреда, когато го почиствате или изваждате. Преди почистване или обслужване на уреда, извадете щепсела от контакта и извадете щепсела от контакта.
- Неоторизирани части или аксесоари на трети страни може да са опасни и да направят гаранцията невалидна.
- Винаги проверявайте дали поплавъкът е нормален.
- Ако забележите, че течността изтича от вашето оборудване, незабавно го изключете и извадете щепсела.
- Не използвайте уреда във влажна стая.

IPX4 се предоставя само чрез свързване на щепсел IPX4 към контакта на уреда или капакът на контакта е затворен.

- Макс. натоварване на контакт: 2000W.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят на оборудването, само оборудването, съхранявано в деца, няма достъп, безопасно и сухо място за съхранение.
- Не вдишвайте горещ прах, пепел или остри предмети.
- Не докосвайте зрителя директно, когато духате. Когато дойде времето да издухаш децата. Носете предпазни очила.
- Не обръщайте прахосмукачката, причинявайки повреда на двигателя
- Маркучът не може да се огъва прекалено и да се удължава насила, в противен случай маркучът ще се деформира или повреди.
- Не позволявайте частта на капака да проникне във водата или изплакнете с вода, за да предотвратите навлизането на вода в електронните части. Теч, правилна работа: внимателно избършете повърхността с парцал.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от



производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Правилно изхвърляне на този продукт Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в ЕС. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Технически данни

RL175*-D****-**

(* = A, **** = 1000, 1200, 1400; ** = 15, 18, 20, 25, 30, 50, 60, 2F, 15PS, 20PS, 30PS)

220-240V~, 50/60Hz, Class I, IPX4

** = 15:15L, ** = 18:18L, ** = 20:20L, ** = 25:25L, ** = 30:30L, ** = 50:50L


** = 60:60L, ** = 2F:30L, ** = 15PS:15L, ** = 20PS:20L, ** = 30PS:30L

**** = 1000:1000W, 3000W с максимално натоварване на контакта


**** = 1200:1200W, 3200W с максимално натоварване на контакта

**** = 1400:1400W, 3400W с максимално натоварване на контакта

Име на частите на продукта

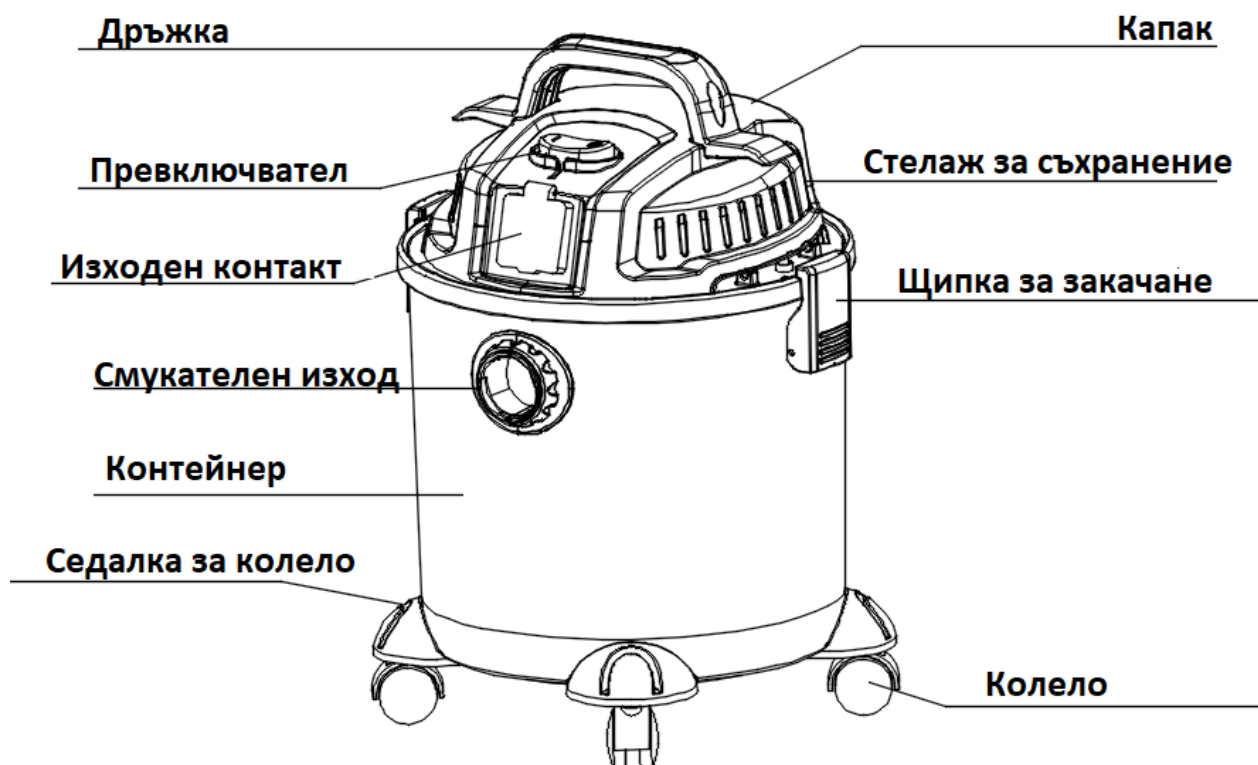

Включени аксесоари

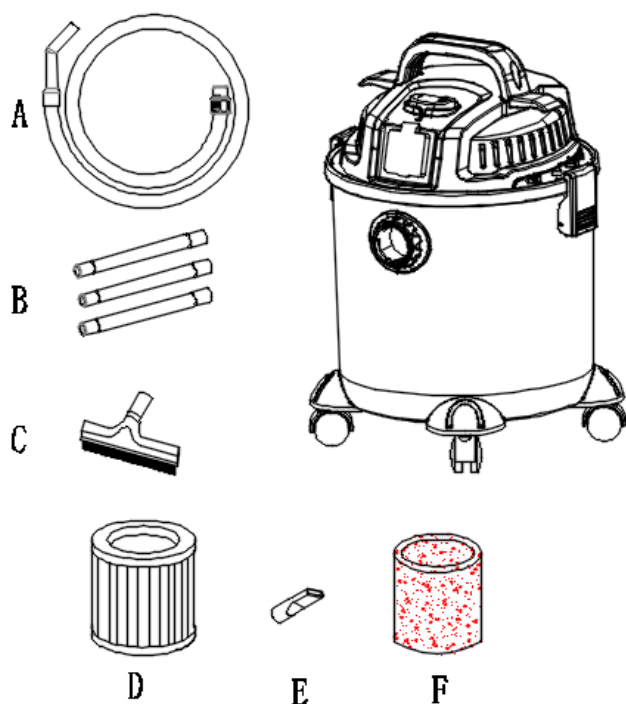

Според различните поводи ,
изберете подходящите аксесоари

- | | | |
|---|-------|----------------------------|
| A | | Маркуч |
| B | | Тръби |
| C | | Накрайник за мокър сух под |
| D | | Филтър |
| E | | Накрайник за ъгли |
| F | | Водопогълщаща гъба |

Превключване

Натиснете “  ” Старт на засмукване


Натиснете “  ” Изключване на засмукване

Натиснете “  ” Захранване на гнездото за управление, включете



прахосмукачката, превключете втора предавка, външно захранване на гнездото и прахосмукачката започна да работи; изключете оборудването за външно захранване, след 5-10 секунди прахосмукачката автоматично спира да работи. преди да използвате прахосмукачката, трябва да се уверите, че оборудването за външно захранване е с мощност над 200 W, след което вакуумът може да започне.

Гнездо

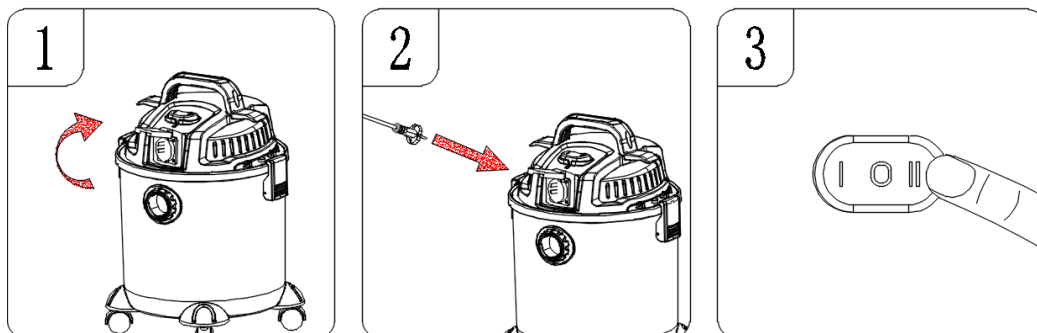


1. Отворете капака на гнездото на електроинструмента. (фиг.1)

2. Поставете превключвателя на захранващия кабел и притиснете дъното. (фиг.2)

3. Включете Включете втора предавка. (Фиг. 3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да поставите гнездото за инструмента, проверете дали инструментът, който използвате, е надежден и безопасен.


Работа на изсмукване на прах

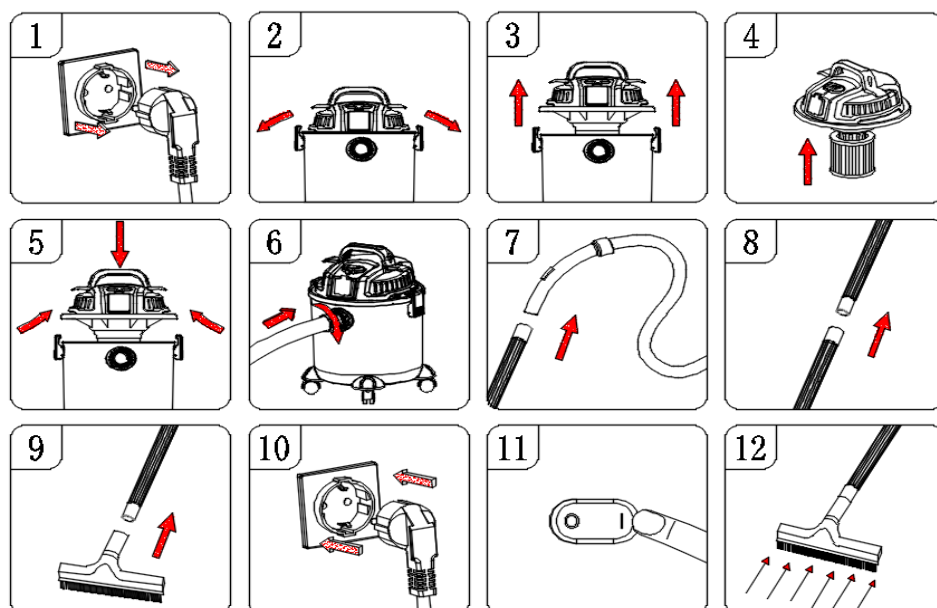

1. Уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта. (фигура 1)
2. Освободете ключалката на цевта. (фигура 2)
3. Повдигнете носа от цевта за прах. (фигура 3)
4. Инсталирайте Нера в правилната позиция. (Фигура 4)
5. Поставете носа на цилиндъра за прах и го заключете с двете страни на катарамата. (Фигура 5)
6. Поставете съединителя на маркуча в отвора за вход за въздух, както е показано на снимката, уверете се, че съединителят е здраво закрепен. (Фигура
7. Свържете тръбата с маркуча. (Фигура 7).
8. Свържете три тръби. (Фигура 8)
9. Свържете тръбите и дюзата за мокър сух под. (Фигура 9)
10. Поставете захранващия кабел. (Фигура 10)
11. Натиснете бутона за превключване. (Фигура 11)
12. Стартирайте вакуума. (Фигура 12)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не засмуквайте прах с течност едновременно

Работа при пълнен резервоар за прах

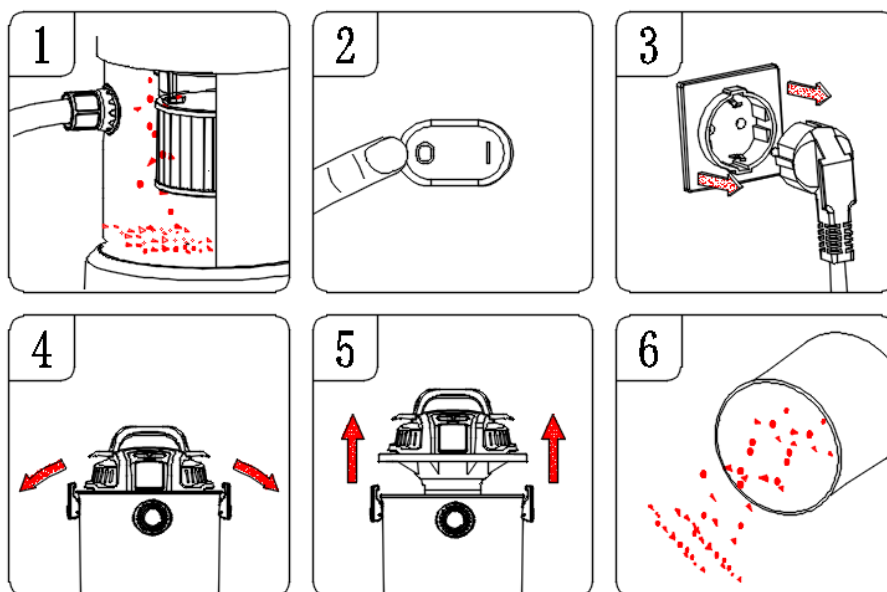


1. Цевта за прах е пълна с прах. (фиг.1)

2. Изключете ключа. (фиг.2)
3. Изключете захранващия кабел. (фиг.3)
4. Освободете ключалката на цевта. (фиг.4)
5. Повдигнете носовия модул от контейнера за прах. (фиг.5)
6. Изсипете боклука. (фиг.6)

Почистване на филтъра

Филтърът трябва да се измие с чиста и топла вода, когато е покрита с прах, можете да използвате безлакмусната търкалка за измиване.

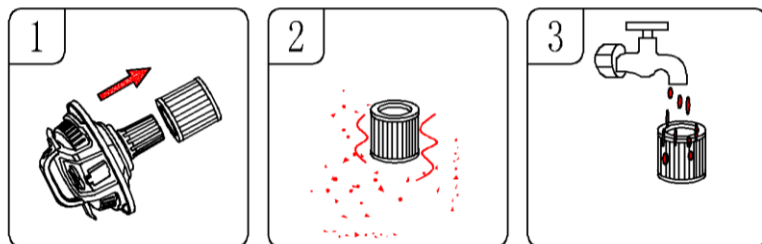


2) Изваждане на филтър

2) Почистване


3) Измиване

Инструкции за почистване на водата

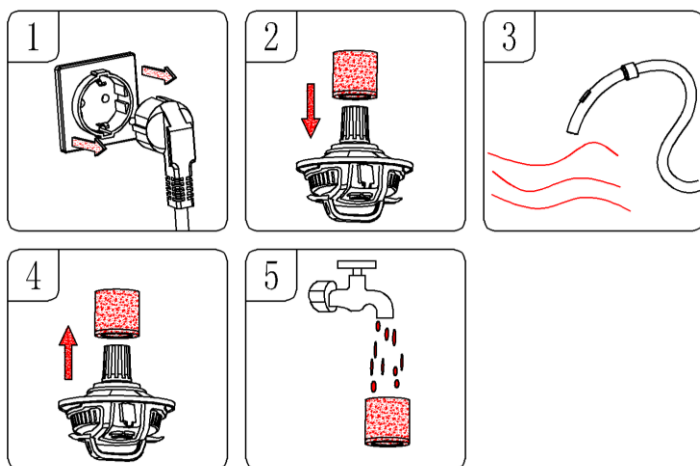

1. Уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта. (фиг.1)
2. Инсталирайте гъбата на филтъра за входящия въздух върху кошницата, като се уверите, че покрива цялото дъно. (фиг.2)
3. Когато нивото на водата достигне максималния капацитет, предпазният клапан ще започне автоматично, след това засмукването не е произвело засмукване, варелът с вода се излива. (фиг.3)
4. Всяко изливане трябва да се вземе в гъбата на въздушния филтър с ръчно изстискване и след това да се използва, за да се гарантира, че най-добрите резултати за постигане на абсорбция на вода. (фиг.4)
5. Почистете гъбата на филтъра за входящ въздух с вода или със сапунена вода и почистваща течност, след това я изцедете и подсушете, може да се използва отново. (фиг.5)

Инструкции за обдухване

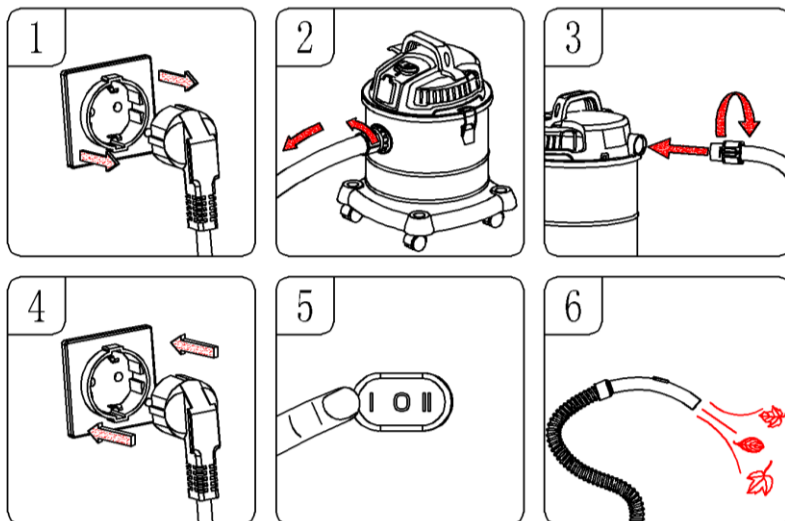

1. Уверете се, че
захранващият кабел е
изключен от контакта.
(фиг.1)

2. Завъртете маркуча от
смукателната тръба,
както е на Фиг.2, и го

разхлабете.

3. Поставете маркуча в положение на вентилатор (на гърба на горния капак), завъртете го
надясно и го затегнете. (фиг.3)


4. Поставете захранващия кабел. (фиг.4)

5. Стартирайте бутона за превключване. (фиг.5)

6. Хванете маркуча и издухайте листата. (фиг.6)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате функцията за издухване, уверете се, че
контейнерът е празен

Приложение за аксесоари

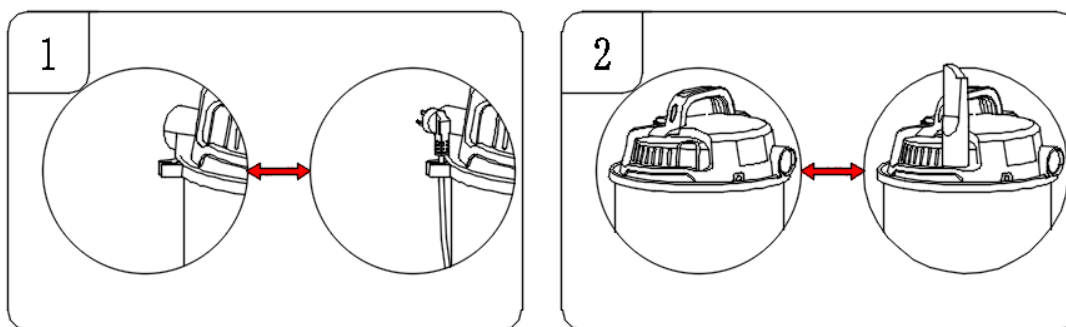

1. Намотка на захранващия кабел.(Фиг.1)

2. Четка за съхранение, накрайник за цепнатини. (Фиг.2)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Zhejiang Roly Technology Co.,Ltd

Address: 366 Huaxia Road, Economic Development Zone, CHINA

P r o d u c t : VACUUM CLEANER FOR GRINDING MACHINES PREMIUM-HD

Model: 0534RL175A-20PS **Art.No** 49796 **1200W** **20L**

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 62233:2008

According to:

Directive 2006/42/EC;

Directive 2014/35/EC

Directive 2014/30/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

China

27.02.2025

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Zhejiang Roly Technology Co., Ltd

Адрес: 366 Huaxia Road, Economic Development Zone, КИТАЙ

П р о д у к т : ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ШЛАЙФ МАШИНИ PREMIUM-HD

Модел: **0534RL175A-20PS** **Art.No 49796** **1200W** **20L**

Производителят декларира, че продуктът (продуктите) отговаря на записаните:

С т а н д а р т и:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 62233:2008

Съгласно с:

Директива 2006/42/ЕС

Директива 2014/35/ЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Подпис..... Печат.....

Китай

27.02.2025



БАТЕРИИ
С&М ГРУП АД
valerii.com
София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
София
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗ В СТРАНАТА
с. ТРУД / ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109
БАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Барна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13
Тел.: 052 / 553 800
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 02 / 942 34 00

Резервни част на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обвърнете за съдействие.



БАТЕРИИ
С&М ГРУП АД
valerii.com
София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
София
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗ В СТРАНАТА
с. ТРУД / ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109
БАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Барна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13
Тел.: 052 / 553 800
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 02 / 942 34 00

Резервни част на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обвърнете за съдействие.

Гаранционен срок:

Дата на продажба:

Модел:

Сериен №:

Подпис и печат
на продавача:

Подпис на купувача:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Гаранционни спорове:

- Електроинструменти и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електроинструменти и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти и пневматични инструменти 12 месеца

Информирайте се за оторизирани сервизи от продавача на уреда.
Телефон на продавача:



БАТЕРИИ
С&М ГРУП АД
valerii.com
София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
София
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

СЕРВИЗ В СТРАНАТА
с. ТРУД / ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109
БАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
Плевен, ул. Вит 15
Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
Барна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13
Тел.: 052 / 553 800
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 02 / 942 34 00

Резервни част на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обвърнете за съдействие.

Гаранционни условия
Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и дължително фиксиран бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име, подпис и печат на търговеца продава машината, подписи от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.
Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупката.
При продажба на пазини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.
Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработката или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като уреда се достави в упълномощен сервиз.
В случай на изиждане от замяна на част, възли и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
Желателно е, изделието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престои и в сервиза.
Гаранционният срок не тече по време на престои на уреда в сервиза.
Вискозител и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последващи загуби вследствие на дефект на стоката и престои в сервиза.
При потребен единствен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизирани сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Винаги е страна възстановява причинените щети нов уред, заплаща разходите за експерта, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.
ВНИМАНИЕ! Поправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ
Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:
1. Купувачът не представя: оригинална гаранционна карта с касов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на Р. България и инструкции за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между дадените и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са спазени инструкциите за експлоатация, описани в уръчника.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда.
5.1 Отаварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за граждански ремонт, води до отпадане на гаранцията.
5.2 Високи натоварвания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разваляща среда и висока температура.
5.3 Прекъсване или подмяна на ел. кабел и механична повреда на цепната.
5.4 Случаи, закъснени или извършени в следствие на удар или извън режимно натоварване на външни части.
5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагане грижи за уреда.
5.6 Ръжда, неприяща за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.
5.7 Повреди от настъпни прах.
5.8 Повреди причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.
6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:
6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.
6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стопяване на изолация.
6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.
6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.
7. Изчерпан мот ресурс (когато е посочен такъв в уръчника) не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързо износващи се части.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да продава рекламация, като поиска от продавача да привади стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избираният от него начин за обществено е непропорционален в сравнение с другия.
Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предаването на рекламацията от потребителя.
Потребителят не може да претендира за развална на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
За да внесете фирмата продавача резервни части за извън гаранционно обслужване. Заплатане може да направите на сайта на сервиза.

на гаранционното обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със серийен номер като: кабелни, приспособления за носене, предаватели, маркучи, вентили, главни връзки, накрайници, батерии, зарядни устройства, предаватели и адаптери, шили, вериги, шлули, стартери, ръкохватки за командване на машината за беззащитни машини, четки, лагери, патроници, задвижващи ремъци, масло, грес, сепаратори, бутала, водачи, тампони, винтове, гайки, болтове, механични нарязващи средства на удари и работа на сухо, стопени електрически предаватели и защиты.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Точови удари или неадекватност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
 2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на обби уреди за качкито и да са комерсиални цели (Различни от „домашна употреба“), напр. професионални цели, отдаване под наем и др. подобни.
 3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
 4. В случай на попадане на външни тела и обекти от качкото и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.
 5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортиране.
 6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазан движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. ключ, счупен или изкривен шпиндел.
 7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и статора, вследствие на стопане на изолациите или стопане на четковжките, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно отцветване на колектора.
 8. Непоставяне на придружаващите инструкции за експлоатация.
- Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.
- Никой търговец няма право по качкото и да е повод да изменя условията на гаранцията.
- Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предявяват по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

- (1) Търговската гаранция обхваща този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.
- (2) Когато производителят предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отпавя пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговската гаранция за трайност.
- (3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била копирирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40.

- (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.
- (2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да следи, за да получи изпъненето на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция;
 5. условията на търговската гаранция.
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Непоставянето на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обхващания характер на търговската гаранция за лице, предоставило гаранцията, и потребителят може да се ползва на неи и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТРЪЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	