

Gasoline Generator PREMIUM
0536PG-2.0AW2 Art.No 48279
0536PG-2.8AW2 Art.No 48280
0536PG-5.0AW Art.No48281

Original Operation Manual



This instruction manual is issued by the manufacturer:
HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED, CHINA
Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP"
AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/
942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com


Contents

1、Safety Points for Attention.....	1
2、Parts & Subassemblies	2
3、Check - ups before Operation	3
4、Starting of Generator.....	4
5、Usage of Generator	5
6、Stopping of Engine	7
7、Maintenance	7
8、Storage	9
9、Troubleshooting	10
10、Technical Data	11
11、Wiring Diagram.....	12

1. Safety Points of Generator Attention



Do not use it indoors

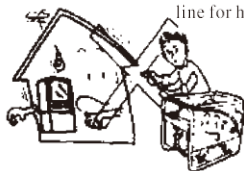


Do not connect it to the line for house appliances.

Do not operate it in wet environment.




Keep flammables one meter min. away from it.

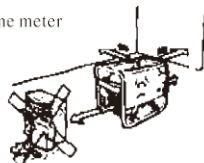

Do not smoke while fueling.




Stop the engine on fueling.

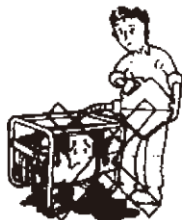

Do not overfill to avoid fuel overflowing while fueling


2. Parts & Subassemblies

Model 1.3GF
2GF

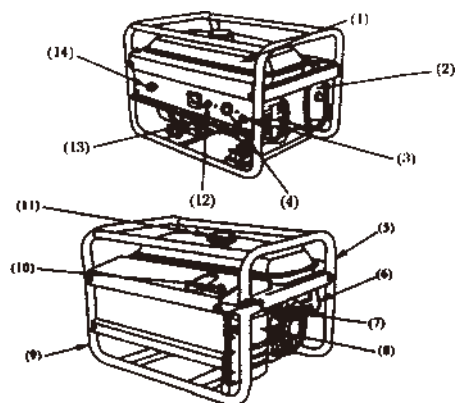


- 1) Fuel tank
- 2) Silencer(Muffler)
- 3) Grounding terminal(Only for model 1.3GF, 2GF)
- 4) AC socket
- 5) Choke of carburetor
- 6) Starting pull handle
- 7) Fuel switch
- 8) Air filter
- 9) Tube housing
- 10) Spark plug
- 11) Fuel tank cap
- 12) AC circuit breaker
- 13) Machine oil gage
- 14) Engine switch
- 15) AC circuit protector

Model 1.3GF—II
2GF—II

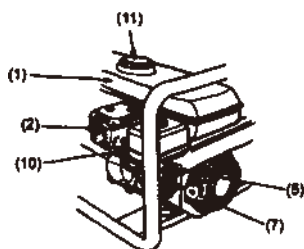

Model 1.3GF—I
2GF—I

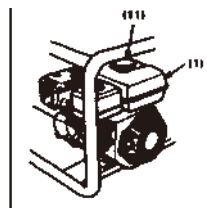


3. Check-ups before Operation


1. Level of machine oil

Caution: Remember that check-ups must be carried out with the machine stopped on an even ground.

1. Remove the machine oil plug and clean the oil gage with clean cloth.

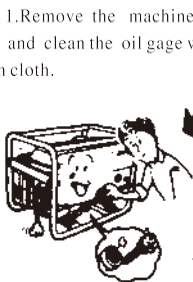

2. Insert the oil gage into the machine oil filling hole with-out turning

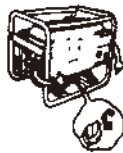

3. When oil level is below the lower limit mark on the gage, refill machine oil but not over the upper limit mark.



4. Remount the machine oil plug securely.





1. Level of fuel

3. Fill the tank with fuel to the shoulder of fuel filter.

1. Remove the fuel tank cap.



2. Check the fuel level and refuel if it is low.

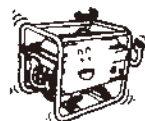


4. Remount the cap



3. Air filter

1. Take off the clip and remove the filter cover (for Model 1.3GF/2GF). Turn off the filter cover (for Models 1.3GF/2GF-II AND 1.3GF/2GF-I).

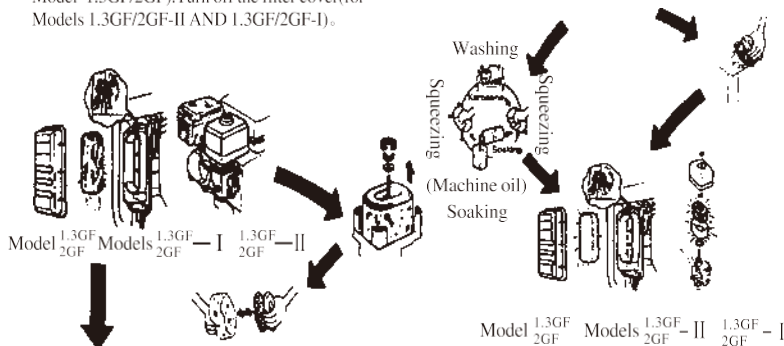

3. Strip the filter element.

4. Starting of Engine

1. Remove all loads from the AC socket and turn off the circuit breaker (for Model 1.3GF/2GF). Remove all loads from the AC socket and then pull it forcefully. (for Models 1.3GF/2GF-I & 1.3GF/2GF-II).

2. Set the fuel switch to "ON" position.




Model 1.3GF/2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I



5. Gently hold the starting pull handle till some resistance is felt and then pull it forcefully.

6. After the engine is started, move the choke lever to "OFF" position.



Model GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

Model 1.3GF/2GF

Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I





Model 1.3GF/2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

5. Usage of Generator (only for Model 1.3GF/2GF)

To keep the generator in optimal condition mechanically and electrically, the following points shall be observed.

Warning:

1. The generator has to be grounded for fear that any mistakes may be made electrically.

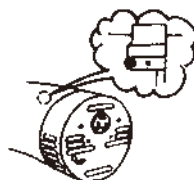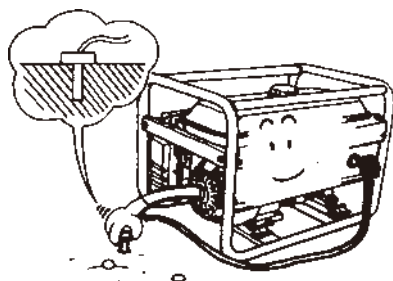


Models 1.3GF- II, 1.3GF- I
2GF- II, 2GF- I


2. The table below is for reference to be made when the devices listed therein are connected to the generator.

Devices	Watt Value		Typical Device	Example		
	Start	Rated		Device	Start	Rated
• Incandescent lamp • Heating device	x1	x1	Incandescent lamp TV lamp	Incandescent lamp 100W	100VA (W)	100VA (W)
• Fluorescent lamp	x2	x1.5	Fluorescent lamp	Fluorescent lamp 40W	80VA (W)	80VA (W)
Motorized device	x3~5	x2	Refrigerator Electric fan	Refrigerator 150W	450~ 750VA (W)	300VA (W)



3. When two or more loads are to be connected to the generator, they shall be connected from the one requiring larger current to that requiring a small one.

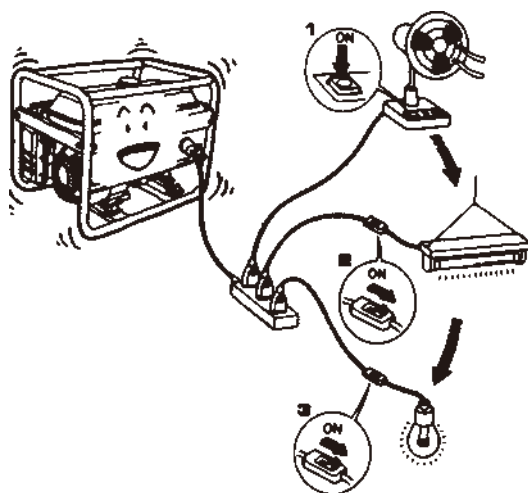


Note: If the generator is to be wired for house power supply, wiring shall be carried out by an electrician. A wrong wiring will cause damage to the generator and even a fire on making the circuit.

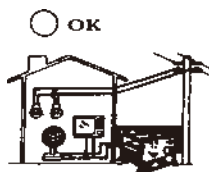

Use of AC

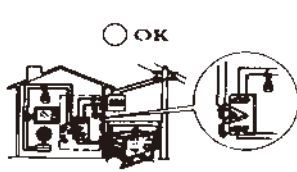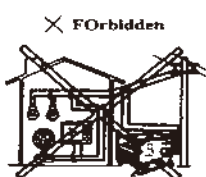

1. Start the engine.

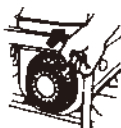


2. Connect devices.




Model 1.3GF
2GF



Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

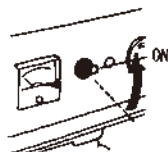

Model 1.3GF
2GF

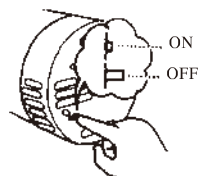


Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I


3. Connect the AC breaker (for Mode GF). Turn on the AC circuit protector (for Models 1.3GF-II & 1.3GF-I & 2GF-I).

6. Stopping of Engine

1. Turn off the AC breaker (only for Model ^{1.3GF}_{2GF}).

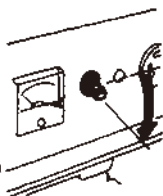


2. Set the engine switch to "OFF" position.

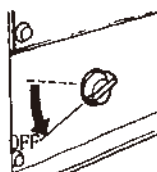

Model ^{1.3GF}_{2GF} Models 1.3GF-II , 1.3GF- I
2GF- II , 2GF- I

3. Set the fuel switch to "OFF" position.

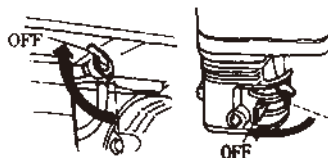

Model ^{1.3GF}_{2GF} Models 1.3GF-II , 1.3GF- I
2GF- II , 2GF- I



Note:When an emergent stop of the engine is needed, turn the generator switch to "OFF" position

7. Maintenance

			Or in the 1st month of operation	Or at an interval of 3 months	Or at an interval of 3 months	Or at an interval of 1 year	Refer To page
Check-up of machine oil		Check-up					P.6
Replacing machine oil			Replacement		Replacement		P.16
Check-up of air filter		Check-up					P.8
Washing air filter				Cleaning			P.17
Fuel filtering cup					Cleaning		P.19
cup filter					Cleaning		P.19
Spark plug					Cleaning		P.18
Air valve gap						Check-up & readjustment	—
Washing cylinder head						Cleaning	—
Washing fuel tank				Replacing once per 3 years			—

1. Replacing machine oil


1. Open the filling hole.
2. Remove the oil discharging plug and drain off the used oil.
5. Remount the oil gage.

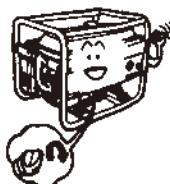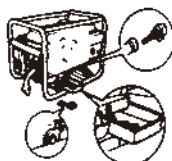

Model

3. Remount the oil discharging plug.

4. Fill fresh oil to the upper limit mark.

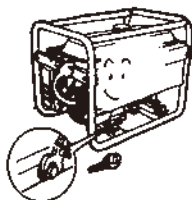

Oil recommended:

4-stroke engine machine oil class SE or SF of API or machine oil SAE10W-30 corresponding to Class SG;

SAE10W-30 for temp. of 10C and below;

Class SE or SF of API or machine oil SAE5W-30 corresponding to Class SG for temp. of -15C and below.

2. Air filter (refer to page 8)

3. Spark plug




1. Remove the high pressure cap.



2. Remove spark plug.

0.7~0.8mm
(0.028~0.031in)

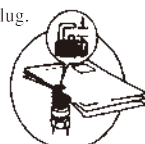

4. Check the spark plug gap.

NHSP LD F6RTC



0.7~0.8mm
(0.028~0.031in)

3. Remove carbon deposit.



5. Remount the spark plug & high pressure cap




4. Maintenance of fuel filter

1. Set the fuel switch to "OFF" position and remove filtering cup.

2. Clean the cup thoroughly.

A. Remove the filter for Model ^{1.3GF}_{2GF}

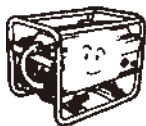

Use an air nozzle to blow against the cup filter.



B. Remove filtering cup for Models ^{1.3GF-II & 1.3GF-I}_{2GF-II & 2GF-I}



3. Securely remount a new rubber ring and filtering cup.



8. Storage

1. Turn off the fuel switch, screw off the filter Cover and get fuel out of the filtering cup (only for models ^{1.3GF-II and 1.3GF-I}_{2GF-II and 2GF-I}).

2. Turn on the fuel switch and drain off gasoline from the tank (only for Models ^{1.3GF-II and 1.3GF-I}_{2GF-II and 2GF-I}).

6. Remount the discharging plug.





3. Replace the rubber ring and then screw on the cup tightly (only for Models ^{1.3GF-II and 1.3GF-I}_{2GF-II and 2GF-I}).

4. Remove the fuel discharging screw plug and drain off gasoline from the carburetor.

7. Fill machine oil to the upper limit mark.

5. Screw off the machine oil stopper & discharging plug and then drain off oil.

8. Gently pull the start pull handle till some resistance is felt.

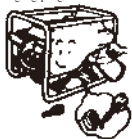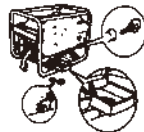


9. Troubleshooting

※Trouble

1. The engine can not start.

2. Is the engine switch
in "OFF" Position?



Model GF Models
1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

6. Check the spark plug.


5. Remove the
spark plug.



Model 1.3GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

3. Check for machine oil.

4. Check for fuel.

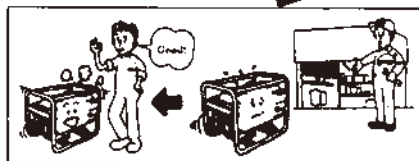


※Check-ups

1. Check the bulb.




Is the AC circuit protec-
tor in "OFF" position? (For
Models 1.3GF-II & 1.3GF-I
2GF-II & 2GF-I)

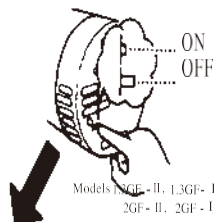


Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

Model 1.3GF
Model 2GF

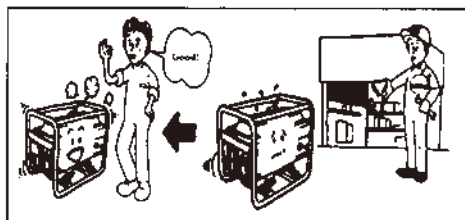


10. Technical Data

Модел		48279	48280	48281
	Engine	4-stroke gasoline engine with forced air cooling, overhead valve		
	Power (KW)	2.2	3.0	5.5
	Ignition system	Hand		
	Engine displacement (cc)	196	210	389
	Tank capacity (L)	15	15	25
	Fuel consumption (g/kw-h)	360	360	313
	Continue Running Time	13	10	10
	Sound power level (db)	65	69	78
	Nominal frequency (Hz)	50	50	50
	Supply voltage (V)	220	220	220
	Number of outputs	2	2	2

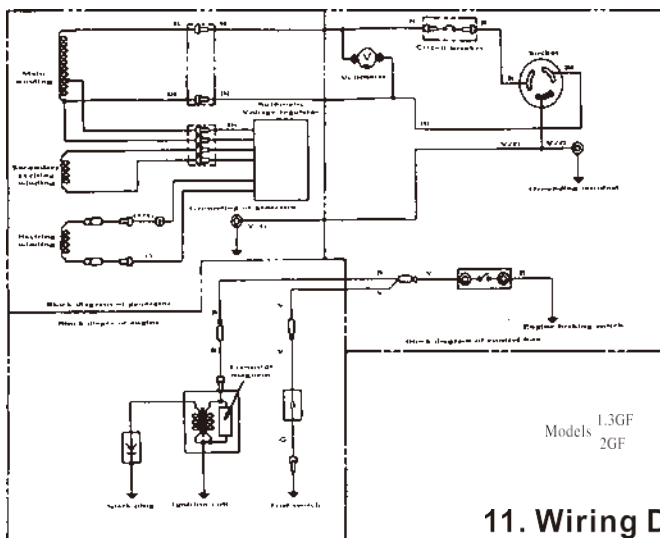

11. Wiring Diagram

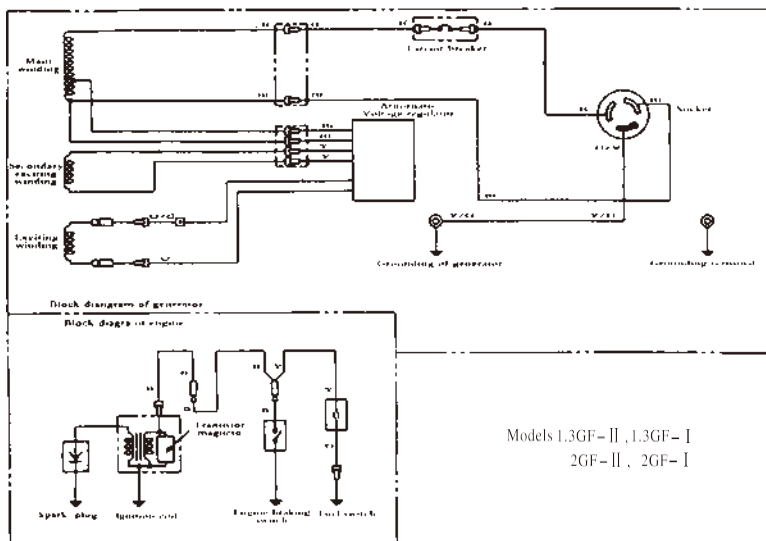

*Бензинов генератор
PREMIUM*

0536PG-2.0AW2 Art.No 48279

0536PG-2.8AW2 Art.No 48280

0536PG-5.0AW Art.No48281

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



Това ръководство с инструкции се издава от
производителя: **HUARI ENTERPRISE DEVELOPMENT
COMPANY LIMITED, CHINA**

Вносител за България: **"VALERII S & M GROUP" AD,**
Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax:
+359 2 942 34 40, www.valerii.com

Contents

1. Точки за безопасност за внимание.....	1
2. Части и монтажни възли.....	2
3. Контролни прегледи преди операция.....	3
4. Стартиране на генератора	4
5. Използване на генератора.....	5
6. Спиране на двигателя.....	7
7. Поддръжка.....	7
8. Съхранение.....	9
9. Отстраняване на неизправности.....	10
10. Технически данни.....	11
11. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА.....	12

1. Точка на безопасност на генератора Внимание



Не го използвайте
е на
закрито




Не го свързвайте към
линията за
домакински уреди.

Не го
използвайте
във влажна
среда.



Дръжте
запалимите
вещества на
един метър
от него.

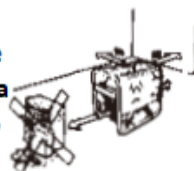

Не пушете, докато
зареждате.




Спрете
двигателя при
зареждане с
гориво.



Не препълвайте, за да
избегнете преливане
на гориво, докато
зареждате.

2. Части и монтажни възли


Model 1.3GF
2GF

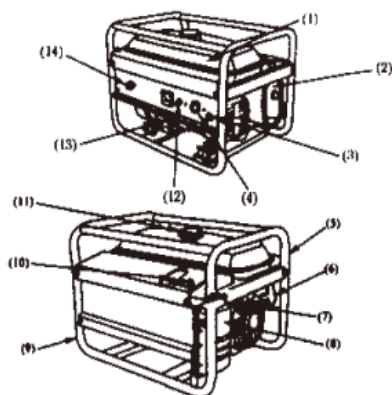


- 1) Резервоар за гориво
- 2) Заглушител (заглушител)
- Клема за заземяване (само за модел 1.3GF, 2GF)
- 4) АС контакт
- 5) Дросел на карбуратора
- 6) Дръжка за дърпане при стартиране
- 7) Превключвател за гориво
- 8) Въздушен филтър
- 9) Корпус на тръбата
- 10) Запалителна свещ
- 11) Капачка на резервоара за гориво
- 12) АС прекъсвач

- 13) Манометър за машинно масло
- 14) Превключвател на двигателя
- 15) Защита на АС веригата

Model 1.3GF—II
2GF—II

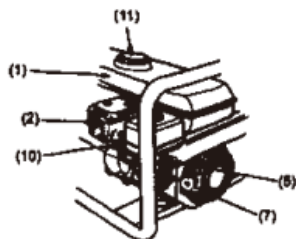

Model 1.3GF—I
2GF—I

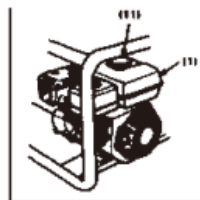

3. Контролни прегледи преди операция

1. Ниво на машинното масло

Внимание: Не забравяйте, че проверките трябва да се извършват при спряна машина на равна повърхност.

1. Отстранете пробката за машинното масло и почистете масломерния уред с чиста кърпа.



2. Поставете измервателния уред за масло в отвора за пълнене на машинно масло със завъртане.



3. Когато нивото на маслото е под долната граница на уреда, долейте машинно масло, но не над горната граница.



4. Монтирайте отново сигурно пробката за машинното масло.




1. Ниво на гориво


1. Свалете капачката на резервоара за гориво.



3. Напълнете резервоара с гориво до горивния филтър.




4. Поставете отново капачката



3. Въздушен филтър

1. Свалете скобата и свалете капака на филтъра (за модел 1.3GF/2GF).

Изключете капака на филтъра (за модели 1.3GF/2GF-II и 1.3GF/2GF-I)

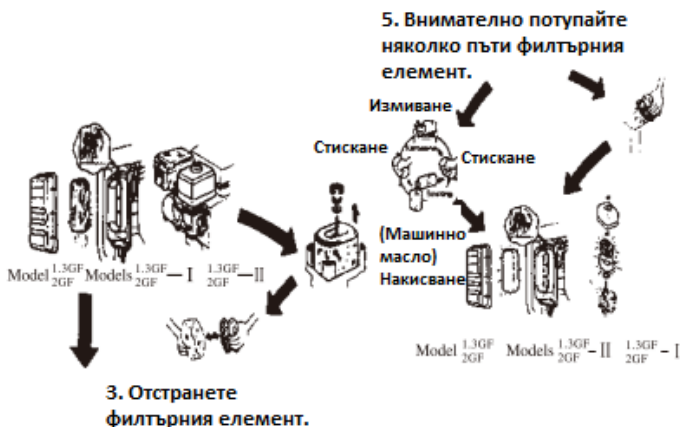

4. Стартиране на двигателя

1. Отстранете всички товари от АС контакта и изключете прекъсвача (за модел 1.3GF/2GF).
Отстранете всички товари от АС контакта и след това го дръпнете със сила. (за модели 1.3GF/2GF-I & 1.3GF/2GF-II)

2. Поставете превключателя за гориво на позиция "ON".



Model 1.3GF/2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

5. Внимателно задръжте ръкохватката за стартиране, докато усетите известно съпротивление и след това я дръпнете със сила.

6. След стартиране на двигателя преместете лоста на дросела в положение "OFF".

Дросел на карбуратора

Model 1.3GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

Model 1.3GF/2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I





Model 1.3GF/2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

5. Използване на Generato (само за модел 1.3GF/2GF)

За да поддържате генератора в оптимално механично и електрическо състояние, трябва да се спазват следните точки.


1. Генераторът трябва да бъде заземен от страх, че могат да бъдат направени електрически грешки.

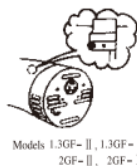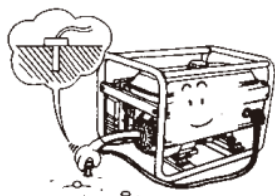


2. Таблицата по-долу е за справка, когато изброените в нея устройства са свързани към генератора.

Устройства	Стойност във ват		Типично устройство	Пример		
	Старт	Оценен		Устройства	Старт	Оценен
Лампа с нажежаема жичка Отоплително устройство	X1	X1	Тв лампа с нажежаема жичка  	Лампа с нажежаема жичка  100W	100V A (W)	100V A (W)
Флуоресцентна лампа	X2	X1.5	Флуоресцентна лампа 	Флуоресцентна лампа 40W 	80 VA (W)	80 VA (W)
Моторизирано устройство	X3-5	X2	Хладилник Електрически вентилатор  	Хладилник 150W 	450-750 VA (W)	300 VA (W)

3. Когато два или повече товара трябва да бъдат свързани към генератора, те трябва да бъдат свързани от този, който изисква по-голям ток, към този, който изисква по-малък.

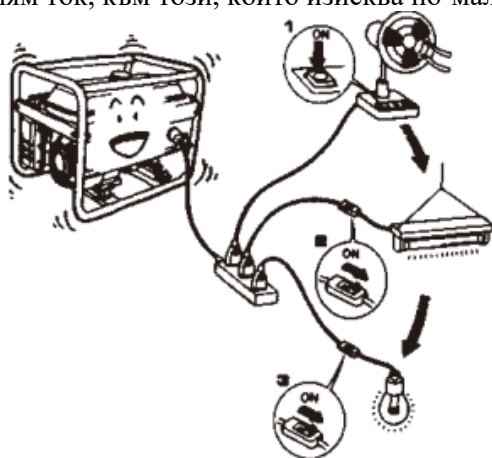


Забележка: Ако генераторът трябва да бъде окабелен за домашно захранване, окабеляването трябва да се извърши от електротехник. Грешното окабеляване ще причини повреда на генератора и дори пожар при създаване на веригата.

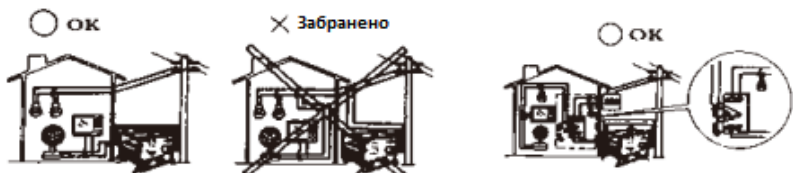

Use of AC

1. Стартирайте двигателя

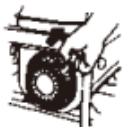

2. Свържете устройства




Model 1.3GF
2GF

Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

3. Свържете AC прекъсвача (за режим GF). Включете протектора на AC веригата (за модели 1.3GF/2GF-II & 1.3GF/2.GF-I)



Model 1.3GF
2GF

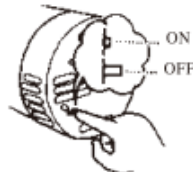


Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I


6. Спиране на двигателя

1. Изключете AC
прекъсвача (само за
модел 1.3FG/2GF)


2. Поставете
превключателя на
двигателя в
положение "OFF".

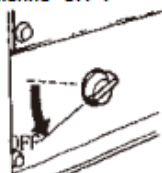

Model 1.3GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II, 2GF-I

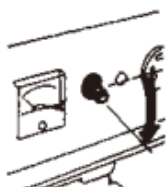

3. Поставете
превключателя за гориво
в положение "OFF".

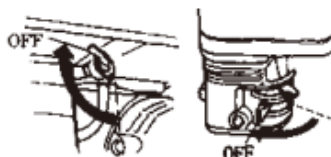

Model 1.3GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I
2GF-II 2GF-I

Забележка: Когато е необходимо аварийно
спиране на двигателя, завъртете
превключателя на генератора в положение
"ИЗКЛЮЧЕНО".

7. Поддръжка


			Или през 1- вия месец на работа	Или през интервал от 3 месеца	Или през интервал от 3 месеца	Или през интервал от 1 година	Обърнете се към страницата
Проверка на машиното масло		проверка					P.6
Смяна на машинно масло			подмяна		подмяна		P.16
Проверка на въздушен филтър		проверка					P.8
Въздушен филтър за мине				почистване			P.17
Чаша за филтър за гориво					почистване		P.19
филтър					почистване		P.19
Свещ					почистване		P.18
Въздушна клапа						проверка и пренастройка	—
Измиване на цилиндрична глава						почистване	—
Измиване на резервоара за гориво				Подмяна веднъж на 3 години			—

1. Смяна на машинно масло

1. Отворете отвора за пълнене.




2. Отстранете пробката за изпускане на маслото и източете използваното масло.

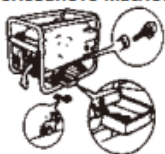

5. Монтирайте отново уреда за масло.



3. Монтирайте отново пробката за изпускане на маслото.

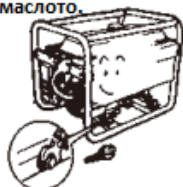

4. Напълнете прясно масло до горната граница.



Препоръчва се масло, Машинно масло за 4-тактов двигател клас SE или SF на API или машинно масло SAE10W-30, съответстващо на клас SG. SAE10W-30 за температура от 10C и по-ниска: Клас SE или SF на API или машинно масло SAE5W-30, съответстващ на клас SG за температура от -15C и по-ниска.

2. Въздушен филтър (вижте страница 8)

3. Свещ

1. Отстранете капачката за високо налягане.



2. Отстранете запалителната свещ



3. Отстранете въглеродните отлагания.



0.7~0.8mm
(0.028~0.031in)



4. Проверете разстоянието на запалителната свещ




5. Монтирайте отново запалителната свещ и капачката за високо налягане

0.7~0.8mm
(0.028~0.031in)


4. Поддръжка на горивен филтър.

1. Поставете превключвателя за гориво на позиция "ИЗКЛЮЧЕНО" и извадете филтърната чаша.

A. Отстранете филтъра за модел 1.3GF/2GF



Използвайте въздушна дюза, за да обдухнете филтъра за чаша



2. Почистете добре чашата



B. Отстранете филтърната чаша за модели 1.3GF/2GF-II и 1.3GF/2GF-I



3. Монтирайте отново сигурно нов гумен пръстен и филтърна чаша.



8. Съхранение

1. Изключете превключвателя за гориво, развийте филтъра. Покрийте и извадете горивото от филтърната чаша (само за модели 1.3GF\2GF-II и 1.3GF\2GF-I)



2. Включете превключвателя за гориво и източете бензина от резервоара (само за модели 1.3FG\2GF-II и 1.3GF\2GF-I)



6. Монтирайте отново щепсела за разреждане.





3. Сменете гумения пръстен и след това завийте здраво чашата (само за модели 1.3GF\2GF-II и 1.3GF\2GF-I)



5. Отвийте накрайника за машинно масло и изпускателната струя и след това източете маслото.



7. Напълнете машинно масло до горната граница.

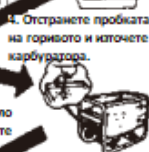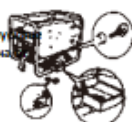

4. Отстранете пробката за изпускане на горивото и източете бензина от карбуратора.

8. Внимателно дръпнете ръкохватката за стартиране, все още усещате известно съпротивление.



9. Отстраняване на неизправности

* Проблем

1. Двигателят не стартира



2. Превключвателят на двигателя в положение "OFF" ли е?



Model GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

5. Отстранете запалителната свещ.



6. Проверете запалителната свещ.




Model 1.3GF 2GF Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

3. Проверете за машинно масло



4. Проверете за гориво.

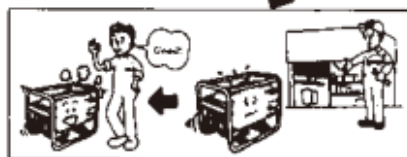


* Проверки

1. Проверка на крушката





Протекторът на веригата за променлив ток в положение "ИЗКЛЮЧЕНО" ли е? (за модели 1.3GF/2GF-II и 1.3GF/2GF-I)

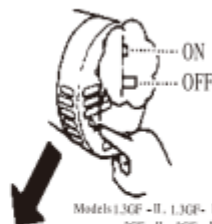


Models 1.3GF-II, 1.3GF-I 2GF-II, 2GF-I

Model 1.3GF 2GF

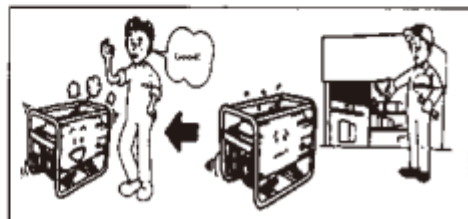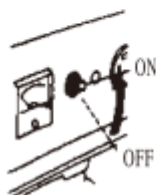


10. Технически данни

Модел		48279	48280	48281
	Тип	4-тактов бензинов двигател с принудително въздушно охлаждане, горен клапан		
	Мощност (KW)	2.2	3.0	5.5
	Запалителна система	Ръчно		
	Работен обем на двигателя (cc)	196	210	389
	Капацитет на резервоара за гориво (L)	15	15	25
	Разход на гориво (g/kw-h)	360	360	313
	Непрекъснато работно време	13	10	10
	Ниво на звукова мощност (db)	65	69	78
	Номинална честота (Hz)	50	50	50
	Номинално напрежение (V)	220	220	220
	Брой изводи	2	2	2

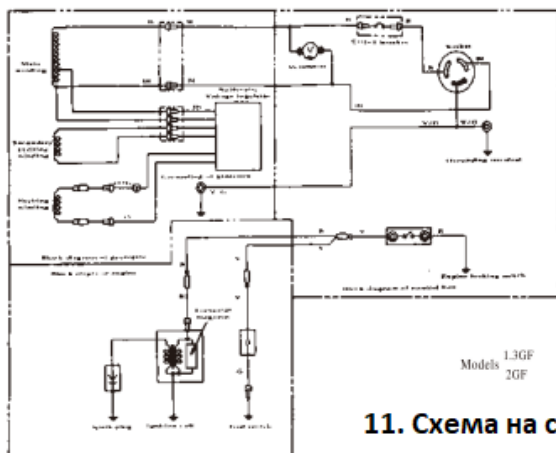

11. Схема на свързване

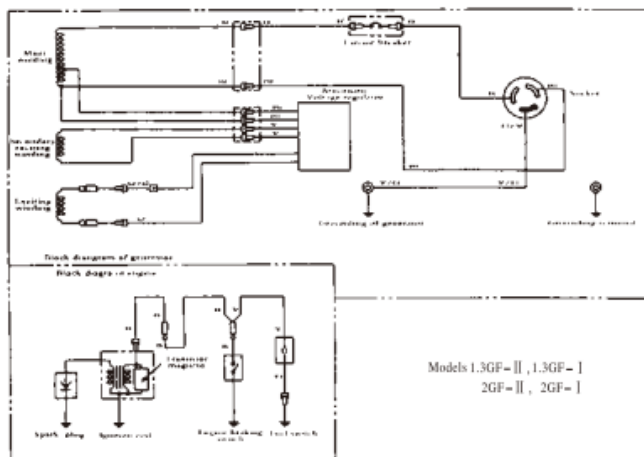

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: HUARI ENTERPRISE
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, CHINA

Address: Room 1701, No. 371 Haiyan North
Road, Yinzhou District, Ningbo, China.

Product: GENERATOR

Trade mark: PREMIUM

Model: 0536PG-2.0AW2 Art.No 48279

0536PG-2.8AW2 Art.No 48280

0536PG-5.0AW Art.No48281

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009

According to:

Directive 2006/42/ EC;

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

Ningbo

23.06.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Pyramid Industrial&Trading (Shanghai) Co.,Ltd

Адрес: Стая 1701, № 371 Haiyan North Road, област Yinzhou, Нингбо, Китай.

Продукт: ГЕНЕРАТОР

Търговска марка: PREMIUM

Модел: 0536PG-2.0AW2 Art.No 48279

0536PG-2.8AW2 Art.No 48280

0536PG-5.0AW Art.No48281

Производителят декларира, че продуктът(ите) отговарят на отбелязаните::

СТАНДАРТИ:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009

Според:

Директива 2006/42/ ЕС

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Подпис и печат:

Нингбо

23.06.2024

