

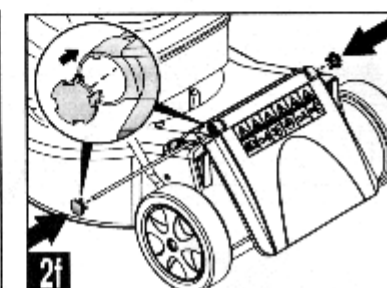
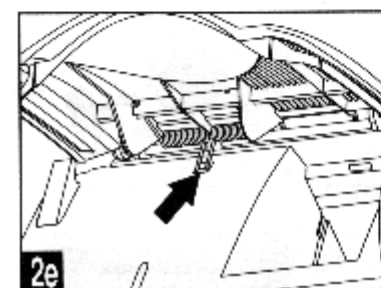
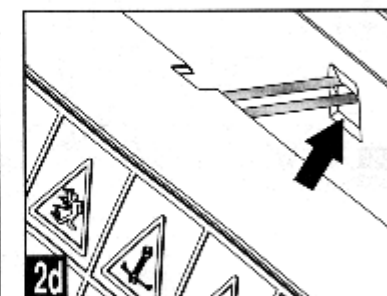
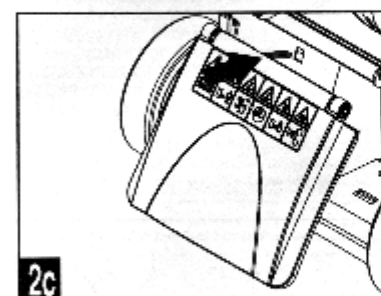
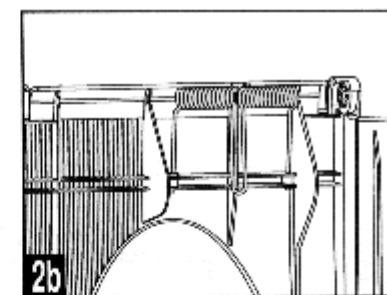
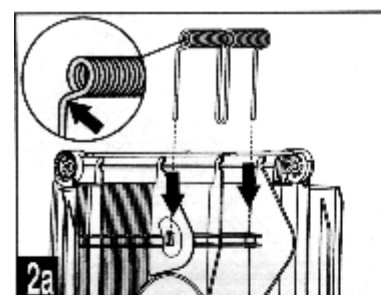
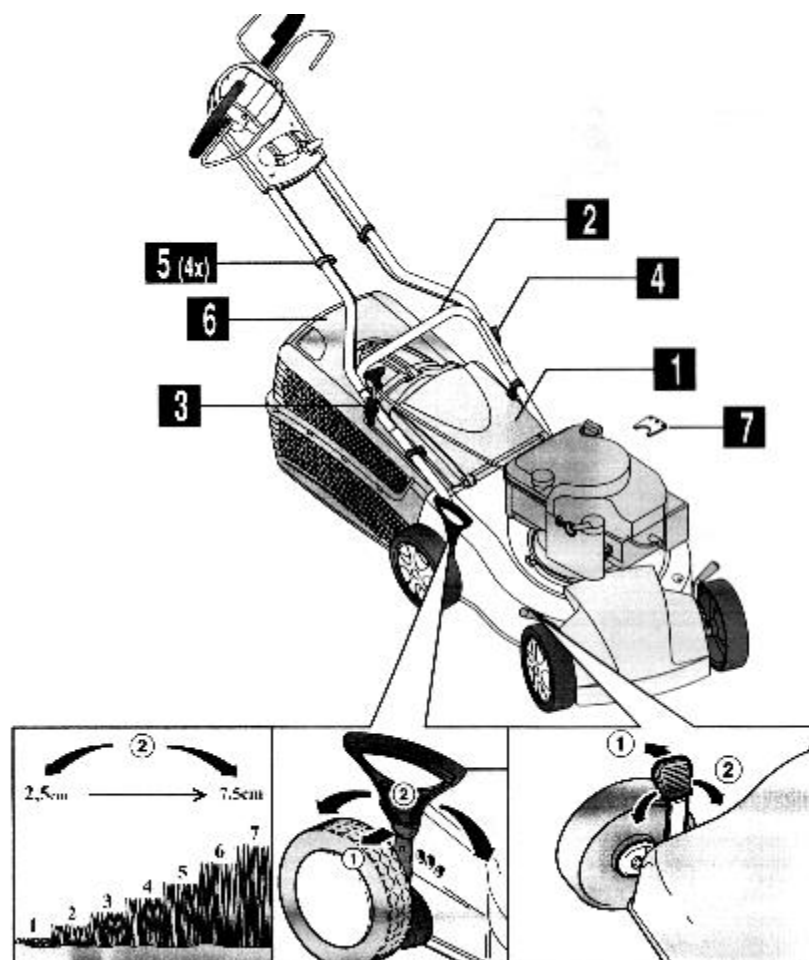
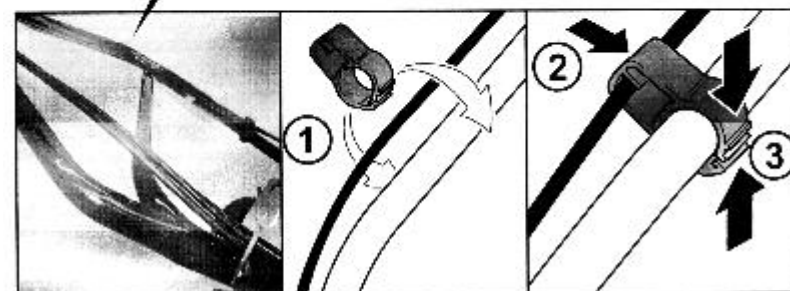
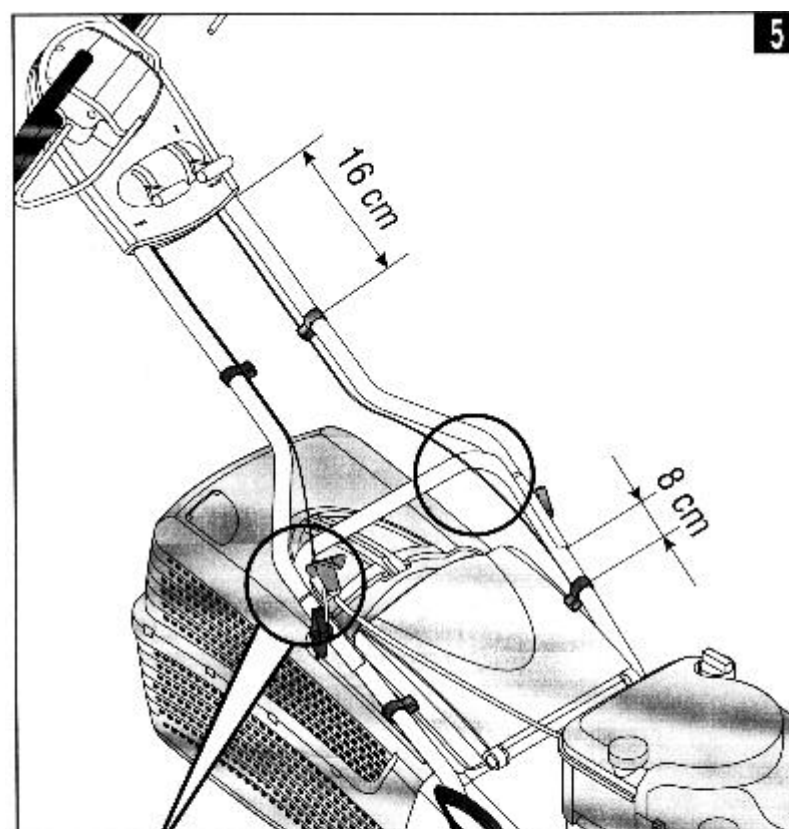
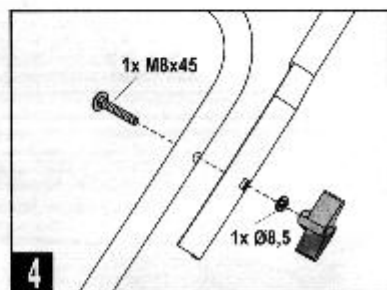
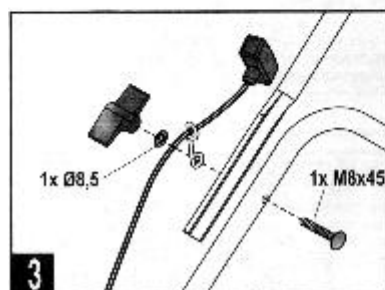












AL-KO

Модел: VARIO 470 BR

Код: 118654

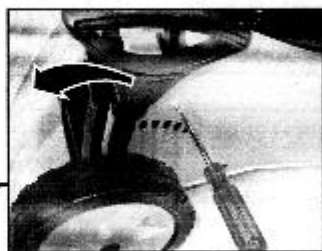


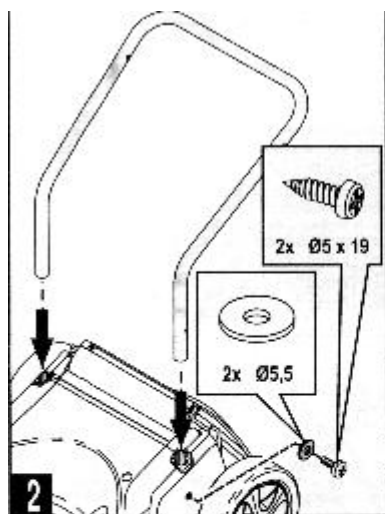

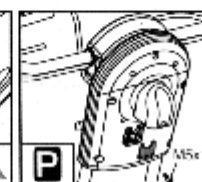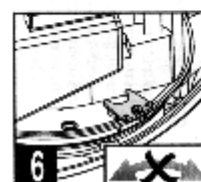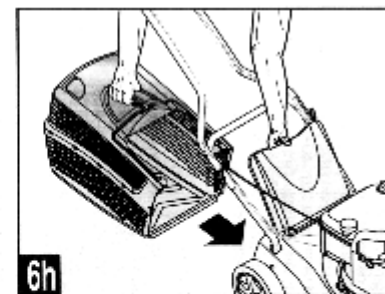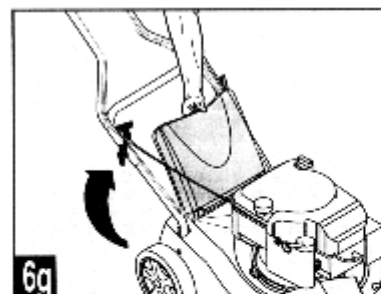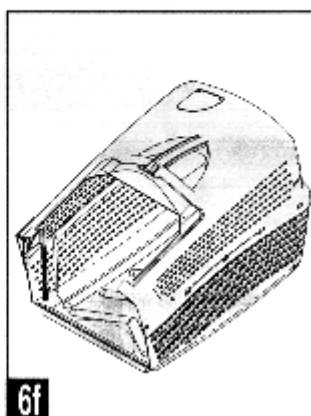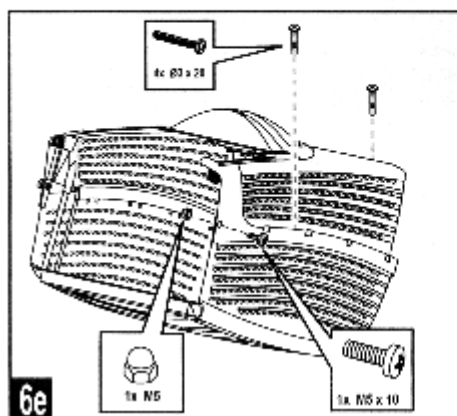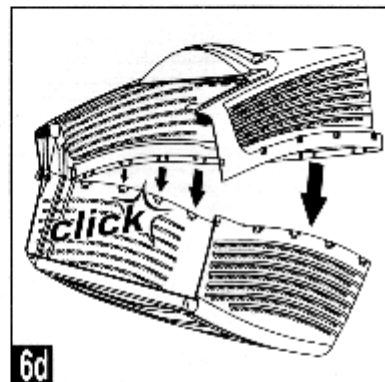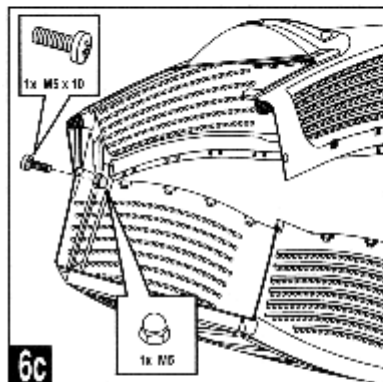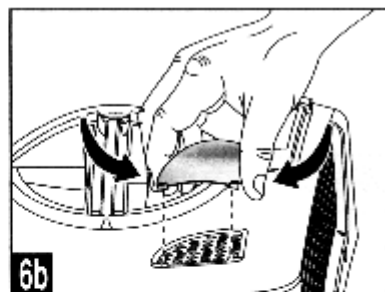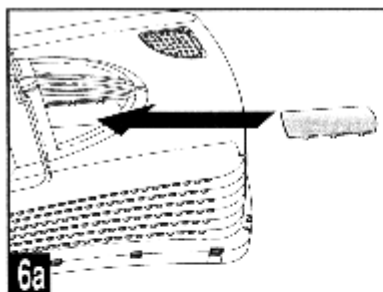


ТРАНСМИСИЯ

Ако при работещ двигател не можете да превключите/изключите трансмисията, то значи трябва да регулирате въжето на Бауден. От съображения за сигурност препоръчваме да изгасите двигателя. Завъртете регулиращия механизъм (а) на въжето по посока на стрелката. След това проверете дали настройката е била правилна, като стартирате двигателя и включите колесния механизъм.

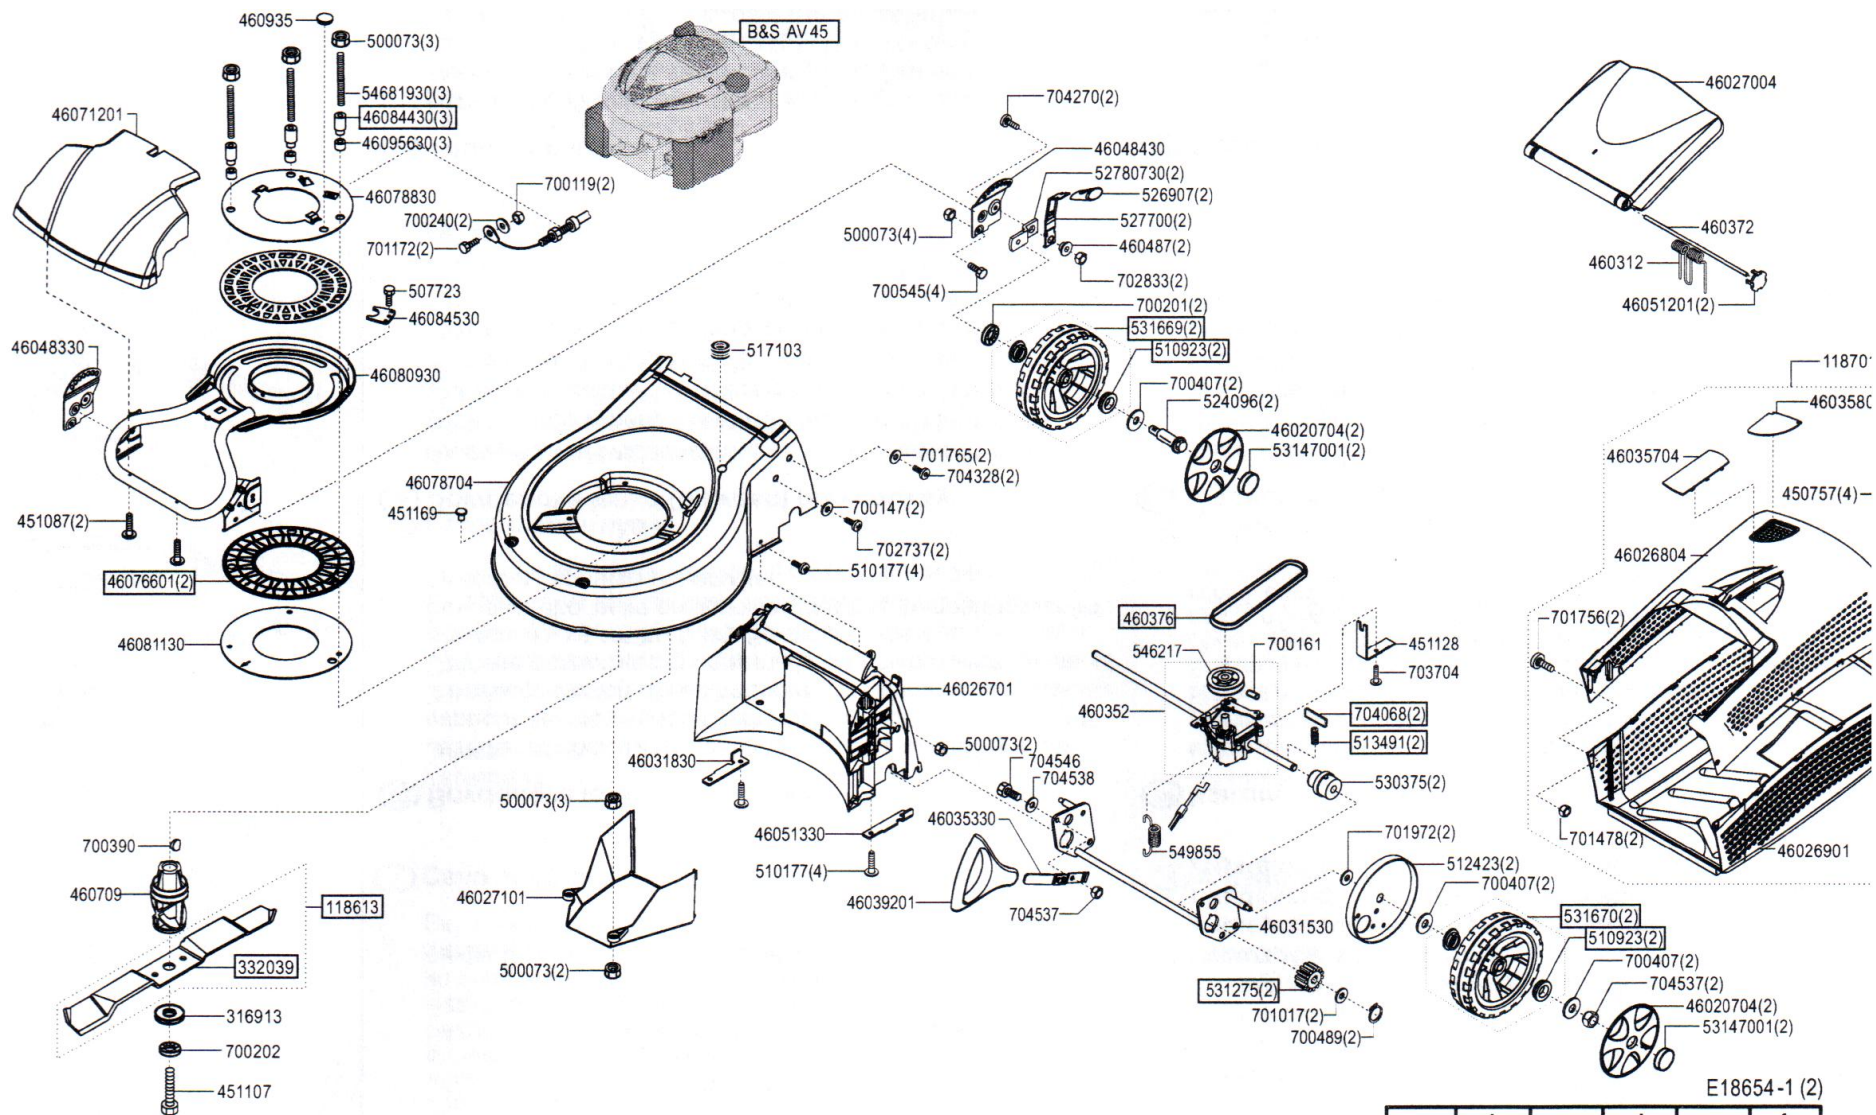


E18654-1 (2)

a	b	c	d	e	f
03/05	04/05	06/05	11/05	01/06	05/06

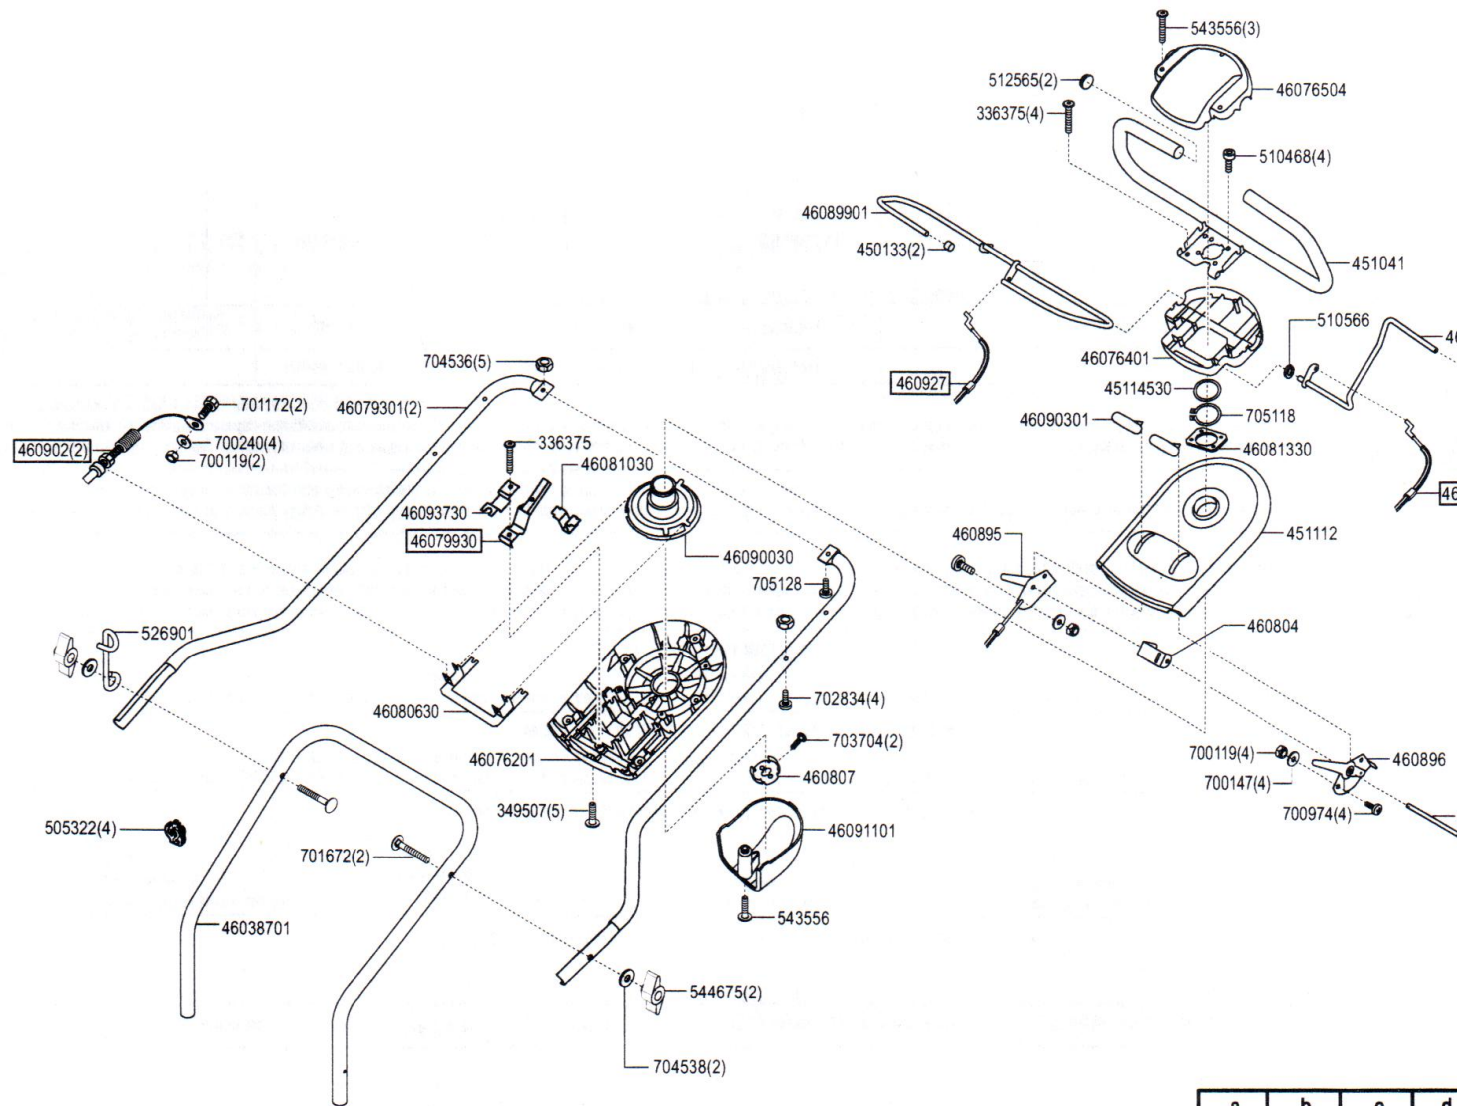

a	b	c	d
---	---	---	---

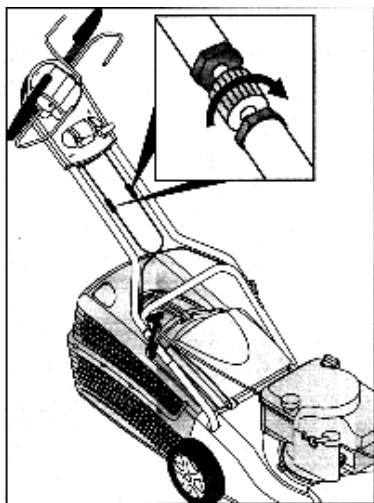

РЕГУЛИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА

А) Настройка за лесно и плавно управление:

- Освободете контрагайките на регулиращия механизъм на лявото и дясното въже на Бауден

Внимание: ляв нарез!

- Направете с помощта на регулиращия винт на регулиращия механизъм равен брой завъртания на дясното и лявото въже, като въртите регулиращия винт в посоката, указана от стрелката на схемата.

Управлението трябва да е плавно и лесно.

- Отново завийте здраво

контрагайките

Б) Настройване на колелата за движение по права линия:

- Сложете варио-ръкохватката в позиция ↑

Нагласете ръкохватката за движение напред, за да се фиксира кормилната блокировка

- Бутайте напред косачката върху твърда повърхност.

Ако се отклонява наляво: разхлабете контрагайките на левия регулиращ механизъм и завъртете регулиращия винт по посока на стрелката.

Ако се отклонява надясно: разхлабете контрагайките на десния регулиращ механизъм и завъртете регулиращия винт по посока на стрелката.

- След като направите корекциите, завийте отново здраво контрагайките.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ КОРПУСА НА УРЕДА



Прочетете инструкциите за експлоатация!



Да не се допуска приближаването на странични лица до машината!



Внимание! Остри ножове – не започвайте работи по поддръжка, преди да сте дръпнали щекера на запалителната свещ!