



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

€ 1858

Вносител: Валерий С и М Груп АД
бул. Ботевградско шосе 44

ИНСТРУКЦИЯ

За монтаж, експлоатация и поддръжка на котлон газоза работна на открито модели: NG 3001-B, NG 3003, NG 3004, NG 3005, NG 3006, NG 3007, NG 3007-P, NG 3008, NG 3010 Производител "NURGAZ" Ltd, Истанбул

Прочетете инструкцията преди монтиране и ползване на уреда!

Изключи газовото захранване от газовия резервоар след използване!

Използвайте само на открито!

Спазването на изискванията в инструкцията осигурява Вашата безопасност и правилна експлоатация.

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте и закупихте уред на фирма „NURGAZ“.

Прочетете внимателно обясненията в инструкцията на Вашия уред.


Запазете инструкцията. Тя ще Ви консултира при проблеми.

ОБЩО ОПИСАНИЕ:

Котлон газоза работна на открито, модели NG 3001-B, NG 3003, NG 3004, NG 3005, NG 3006, NG 3007, NG 3007-P, NG 3008, NG 3010 служи за битово ползване. С него се обработва топлинна храна /варене, печене, пържене, затопляне и др./. Този котлон **няма предпазно** устройство срещу изтичане на газ при загасване на горелката и затова се ползва единствено и **само на открито**. Котлонът работи само с пропан-бутан. Всички негови горелки са открити и затова нагриваните съдове са в директен контакт с пламъците.

Малката горелка, която има приставка за джезве, може да нагрива съдове с диаметър от 90 мм до 200 мм, голямата горелка с диаметър до 240 мм. **Общата топлинна мощност на котлона е 6.3 KW.**

УСТРОЙСТВО НА КОТЛОНА NG 3001

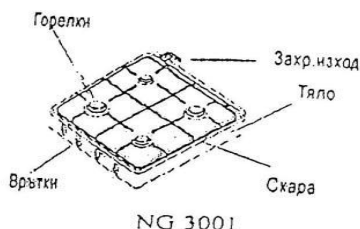

Уредът се състои от тяло, което носи четири открити горелки с различна мощност и на челната страна се намират четири врътки /ръкохватки/, които управляват пропускането на пропан-бутановата смес към една определена горелка. В горната част на тялото се намират скара, състояща се от две части. Отзад /срещу лежащата страна/ на тялото е разположена тръбата за захранване.

Котлон NG 3007 има три горелки, NG 3006 – две, а NG 3005 – една.

параметри	марка	Модел 3001-B/3010	Модел 3007/	Модел 3006	Модел 3005	Модел 3008	3007-P	3004
Топлинна мощност, Q _n	kW	6.4	4.8	2.5	2.3	2.3	2.5	4.8
Общ масов разход, M	Kg/h	0.468	0.352	0.185	0.167	0.167	0.185	0.352
Работно налягане	mbar	28-30	28-30	28-30	28-30	28-30	28-30	28-30
категория		I3B/P(30)	I3B/P(30)	I3B/P(30)	I3B/P(30)	I3B/P(30)	I3B/P(30)	I3B/P(30)
дюза	mm	0.50; 2x0.60, 0.75	0.5; 0.60, 0.75	0.5; 0.60	0.75	0.75	0.5; 0.60	0.5; 0.60, 0.75
Ел. Мощност	W	-	-	-	-	1500	1500	1500
Размер на ел. котлон	cm					18	18	18

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОНТАЖ И ЗАХРАНВАНЕ С ГАЗ

Монтажът на уреда се извършва съгласно действащите нормативни документи и настоящата инструкция.

При монтажа се спазват следните правила:

- първоначалното монтиране и пускане в експлоатация се извършва от оторизиран сервиз или квалифициран за целта техник.

- уредът се монтира и ползва задължително на земя или негорим хоризонтален под, защитен от въздушно течение или вятър.

Поставя се най-малко на 1 метър под навес или сенник. При невъзможност да се гарантират разстоянията и негорими материалите да се монтират защитни екрани от негорими материали.

- захранването се извършва от стандартна газова бутилка по БДС 10035-85 с монтиран редуцир-вентил по БДС EN 12864 за налягане 30 mbar.

- свързването на котлона с редуцира се извършва с гъвкав маркуч /БДС 6375-90/, одобрен за работа с пропан-бутан, чиято дължина не е по-голяма от 1,5 м.

- монтираният маркуч се стяга в двата края с осигурителни скоби Ø 10.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Маркучето не трябва да е усукан или прегънат.

Подготовката на групата редуцир-вентил газова бутилка се извършва съгласно инструкциите на бутилката и на редуцира. Накратко, бутилката е винаги изправена и на сянка. Редуцир-вентилът да бъде правилно поставен, че да не изтегля нагоре от бутилката.

Лоста на редуцира да бъде със знака „пламък“ надолу. Така редуцирът е затворен.

След монтирането задължително се проверява плътността на двата края на маркуча. За целта се ползва сапунен разтвор или специален за целта спрей от търговската мрежа. Местата на свързване се намокрят с разтвора /или спрея/. При затворен кран на горелките и отворен редуцир всяка поява на мехури по намокрените места означава лошо уплътняване. Следва да се извърши допълнително притягане на скобите. Абсолютно е забранено използването на открит пламък за проверка на херметичност.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

Преди всяко пускане в действие ползвателят на котлона се убеждава в херметичността на системата бутилка-котлон. Горенето на газа трябва да бъде с непрекъснати и равномерно оцветени в синьо пламъци.

Пускане на котлона

- предварително се проверяват всички ръкохватки на крановете да са в затворено положение /крайно дясно, малък пламък/
- отваря се редуцир-вентила, лостът трябва да бъде с пламъка нагоре;
- поднася се запалена клечка кибрит /или запалка/ до отворите на избраната горелка
- натиска се навътре ръкохватката на избраната горелка и тя се завърта в посока обратно на часовниковата стрелка о положение „голям пламък“. След 3-4 секунди газа се запалва. Ако не се получи пламък, газовият кран се затваря и след нови 15 секунди, действията се повтарят.
- след две минути работа на максимален разход, положение „голям пламък“ се приема, че уредът е в установен режим и по-нататък чрез завъртане на ръкохватката се избира желаната мощност.

СПИРАНЕ НА КОТЛОНА - лостът на редуцир-вентила се поставя в затворено положение;

- след 18-20 секунди газа в маркуча изгаря и тогава ръкохватките на ползваните горелки се поставят в крайно дясно положение

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ - ползвай уреда само на открито; - изключвай газовото захранване от газовия резервоар след използване; - не се допуска ползване на газовата бутилка до положение, че редуцирът да не изпълнява своите функции. - всяка промяна на части на уреда от потребителя е опасна; - бутилката да не се нагрява повече от 40 градуса; - една бутилка захранва един котлон; - при смяна на бутилката задължително се проверява херметичността; - при наличие на откъсване на пламък от горелката, мирис на газа или работа с жълти пламъци, спри ползването, изключи захранването, изнеси бутилката на безопасно място и потърси сервиз. - газовият котлон е уред за работа под наблюдение; - по време на работа не мести уреда;

ПОДДЪРЖАНЕ Почистването се прави на охладен уред, при изключено захранване с газ, с мека кърпа потопена в сапунена вода. Периодично се отстраняват остатъците от храна. Веднъж годишно уредът да се проверява от оторизиран техник. Съхранението да бъде в сухи помещения с нормална влажност.

- Този уред не може да бъде използван от деца над и лица с намалени физически, сетивни и психически способности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и опасностите, които могат да възникнат. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без наблюдение.
- **ВНИМАНИЕ:** Този уред и неговите части стават горещи по време на употреба. Бъдете внимателни и избягвайте да докосвате нагряващите елементи. Деца под 8 годишна възраст трябва да бъдат държани настрана или непрестанно наблюдавани.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасност от огън: не съхранявайте предмети на повърхностите за готвене.
- **ВНИМАНИЕ:** Несъблюдавано готвене на котлон с мазнини или олио, би могло да доведе до огън. Никога не опитвайте да изгасите с вода, ами изгасяйте уреда и покрийте пламъка с капак или влажна кърпа.
- Не използвайте парочистачки за почистване на плота, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Уредът не е предназначен за управление с външни таймери или специални устройства.

Електрически зони за готвене

Включете котлоните за 3 до 5 минути и изберете максимална мощност; може да се получат изпарения от котлона. По този начин защитното покритие на плочите ще достигне максимална здравина.

- Не използвайте плота за затопляне на помещението!
- Уверете се, че нагревателната зона и долната част на тигана са чисти и сухи, за да може да се осигури максималната топлина между тях, както и да се предотвратят вредите по повърхността на плота.
- Попаднала мазнина върху котлона може да се възпламени, затова бъдете внимателни когато използвате мазнина за готвене и контролирайте процеса на готвене.
- Не поставяйте влажни съдове върху нагревателните зони, тъй като влагата поврежда зоните.
- Не оставяйте топъл тиган да изстива върху нагревателните зони, тъй като влагата може да причини корозия.

ВАЖНО!



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уредът може да бъде монтиран само от квалифициран техник.

- Защитата на електронната система трябва да отговаря на всички регулации.
- Преди да включите уреда се уверете, че посоченото напрежение съвпада с това във Вашия дом.
- Връзката трябва да съответства на инсталацията.
- Поради риск от пожар, уреда трябва да е инсталиран до кухненски елемент, който е по-висок от уреда (когато се инсталира); както ако кухненски елемент не е по-висок от плота трябва да е инсталиран от другата страна в близост до уреда.
- Жиците трябва да са изолирани и да са защитени от всякакъв директен контакт.

Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г