



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Двойно действие Полираща машина

0503P65125AG

Арт.№43552

PREMIUM HD

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCY

MMS

ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

За ваша лична безопасност, моля, прочетете и разберете инструкциите за употреба преди да използвате машината. Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Собственикът и / или операторите са отговорни да проучат всички ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, инструкции за експлоатация и поддръжка, съдържащи се на етикета на продукта и ръководството с инструкции преди експлоатацията на този продукт.

Собственикът / операторът запазва инструкциите за продукта за бъдещи справки.

Собственикът и / или операторът са отговорни за поддръжката, поддържането на всички стикери или предупредителни етикети и докато се използва, поддържането на уреда в изправност. Ако собственикът и / или операторът не владеят английски език, предупрежденията и инструкциите за продукта се четат и обсъждат на родния език на оператора от купувача / собственика. Уверете се, че операторът разбира неговото съдържание. Информацията за безопасност трябва да бъде подчертана и разбрана преди употреба. Продуктът трябва да бъде проверен съгласно инструкциите за експлоатация. Потребителите на този продукт трябва да разбират напълно тези инструкции. Всеки човек, който експлоатира този продукт, също трябва да бъде със здрав ум и тяло и да не е под влиянието на каквото и да е вещество, което може да наруши зрението, сърчността или преценката му.

Защитете себе си и другите, като спазвате цялата информация за безопасност. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдеща употреба.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това ръководство с инструкции е предназначено за ваша полза. Моля, прочетете и следвайте стъпките за безопасност, инсталиране, поддръжка и отстраняване на неизправности, описани вътре, за да осигурите вашата безопасност и удовлетворение.



ONLINE
на едро и дребно



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



Съдържанието на това ръководство за употреба се основава на последната информация за продукта, налична към момента на публикуване. Производителят си запазва правото да прави промени на продукта по всяко време без предизвестие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете цялото това ръководство с инструкции, преди да се опитате да сглобите, инсталирате, експлоатирате или поддържате този продукт. Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозни телесни наранявания и / или имуществени щети!

Следните сигнални думи се използват за подчертаване на предупрежденията за безопасност, които трябва да се спазват при използването на този продукт: **ОПАСНОСТ** Показва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **ЩЕ** доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **МОЖЕ** да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **МОЖЕ** да доведе до леко или средно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА Показва важна информация, която, ако не бъде спазена, **МОЖЕ** да причини повреда на оборудването.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сила на тока: 5.4A
Максимален диаметър на аксесоара: 5 "(125 мм)
Резба на шпиндела: 5/8 "-11
Мотор: 220-240 V ~ 50hz

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

ВАЖНА БЕЗОПАСНОСТ



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ!

ПРОЧЕТЕТЕ, РАЗБЕРЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ. ПРОПУСКАНЕТО НА ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ И / ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ И ТОВА ЩЕ АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА.

1. Винаги използвайте здравия разум и обръщайте специално внимание на всички предупреждения **ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ** и **ЗАБЕЛЕЖКА** от това ръководство. Предоставените инструкции за безопасност не са в тенденция да обхванат всички възможни условия и практики, които могат възникват при работа, поддръжка и почистване на електроинструменти.

2. Спазвайте условията на работната зона. Не използвайте машини или хранящи инструменти на влажни или мокри места. Не излагайте на дъжд. Пазете добре осветена работната зона. Не използвайте инструменти с електрическо задвижване в присъствието на запалими газове или течности. Не носете горими материали в близост до инструментите. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията. Запазете работната зона чиста и добре осветена. Претрупаните работни зони канят злополуки.

3. Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението, използвайте щит за лице, предпазни очила или предпазни очила. Според случая носете маска за прах, предпазители за слуха, ръкавици и работна престилка, способна да спре малки абразиви или 2 фрагмента на детайла. защитата на очите трябва да е в състояние за спиране на изхвърлянето на отпадъци, генерирани от различни операции. Защитата на очите трябва да е в състояние да спре изхвърлянето на отломки генерирани от различни операции. Маската за прах или респираторът трябва да може да филтрира частици, генерирани от вашата операция. Продължително излагане на шум с висока интензивност може причини загуба на слуха.

4. Дръжте странични лица, деца и посетители далеч, докато работите този продукт. Разсейването може да доведе до загуба на контрол. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства оборудване. Фрагменти от детайл или от счупен аксесоар може да отлети и да причини нараняване извън непосредствената зона на операция.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславова"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

5. Бъдете нащрек. Внимавайте какво правите и използвайте здравия разум когато работите с този продукт. Не използвайте този продукт, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. А може да доведе до момент на невнимание при работа с този продукт при сериозно нараняване. Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. Не достигайте над или през работещи машини, маркучи, шнуrowe и др.
6. Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Разхлабени дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени в движещи се части.
7. Работете безопасно. Работете с инструмента на безопасно разстояние от себе си и други в работната зона. Не пускайте електрическия инструмент, докато го носите от вашата страна. Случаен контакт с въртящия се аксесоар може да захване дрехите ви, като дърпа аксесоара в тялото ви. Никога не слагайте електроинструмента, докато аксесоарът не е прибран. Въртящият се аксесоар може да захване повърхността и издърпайте електрическия инструмент извън вашия контрол. Дръжте правилна стойка и балансирайте по всяко време. Не прекалявайте, особено на стълби. Бъдете сигурни, че използваните стълби са здрави, стабилни, на повърхност и издигнат като безопасни работни ъгли. Не достигайте над или през работещи машини, маркучи, шнуrowe и др.
8. Проверявайте преди всяка употреба, не използвайте, ако частите са разхлабени или повредени.
9. Не променяйте този продукт по никакъв начин.
10. Използвайте подходящия инструмент за работата. Не се опитвайте да насилвате малък инструмент или приставка за извършване на работата на по-голям индустриален инструмент. Не използвайте инструмент, чието представяне не е адекватно на вашето работа. Не модифицирайте този инструмент и не използвайте този инструмент за цел, за която не е бил предназначен.
11. Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте ключете по някакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземен (заземени) електрически инструменти. Немодифицирани щепсели и контактите ще намалят риска от токов удар.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETN FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



12. Хората с пейсмейкъри трябва да се консултират със своя лекар (и) преди употреба. Електромагнитните полета в непосредствена близост до сърцето може да причини смущения в пейсмейкъра или неизправност на производителя. Освен това хората с пейсмейкъри трябва:

- Избягвайте да работите сами.
- Не използвайте при заключен превключвател на захранването.
- Поддържайте и проверявайте правилно, за да избегнете токов удар.
- Всеки захранващ кабел трябва да бъде правилно заземен.

Прекъсвач на веригата (GFCI) също трябва да бъде внедрен – той предотвратява продължителен токов удар.

13. Избягвайте контакт с тялото със заземени или заземени повърхности като тръби, радиатори, гами и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземен.

14. Не излагайте електроинструментите на дъжд или мокра среда. Вода влизането в електрически инструмент ще увеличи риска от токов удар.

15. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Поставете кабела правилно на въртящия се аксесоар. Ако загубите контрол, кабелът може да бъдете захванат и ръката ви може да бъде издърпана в аксесоара за въртене. Пазете кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредени или заплетени шнурове увеличават риска от токов удар.

16. Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел подходящ за използване на открито. Използване на шнур, подходящ за открито използването намалява риска от токов удар.

17. Ако използването на електроинструмент на влажно място е неизбежно, използвайте защитено захранване на прекъсвача на веригата на земята (GFCI). Използването на GFCI намалява риска от токов удар.

18. Използвайте електроинструмента САМО с адекватно номинални вериги, за да избегнете прегряване на електрически системи.

19. Предотвратяване на случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение „OFF“ позиция преди свързване към източник на захранване и / или батерия, вземете или носете инструмента. Пренасяне на електроинструмент с пръста си на превключвателя или захранващи електрически инструменти, които да има превключвател „ON“ може да причини злополуки.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



20. Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.

21. Нека вашият електроинструмент бъде обслужен от квалифициран сервиз като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електроинструмента се поддържа. Следвайте инструкциите в раздела Поддръжка на това ръководство. Използване на неоригинални части или неспазване на инструкциите за поддръжка може създадат риск от шок или нараняване.

22. Поддържайте етикетите и табелките на инструмента. Те носят важна информация за безопасност. Ако не се чете или липсва, свържете се с вашия доставчик за замяна.

23. Изключете щепсела от източника на захранване, преди да му направите всякакви настройки или смяна на аксесоари. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от стартиране на електроинструмента случайно.

24. Поддържайте електроинструментите. Проверете за несъответствие на движещи се части, счупване на части и всякакви други условия това може да повлияе на работата на електроинструмента. Редовно почиствайте вентилационните отвори на електрическия инструмент. Вентилаторът на двигателя ще изтегли праха вътре в корпуса и прекомерно натрупване на прах метал може да причини електрически опасности. Ако е повреден, вземете електрически инструмент, ремонтиран преди употреба. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.

25. Използвайте електроинструмента, аксесоарите и крайниците за инструменти и др. упоменати в тези инструкции, отчитайки работата и условията и работата, която трябва да се извърши. Използване на мощност може да се получи инструмент за операции, различни от предвидените в опасна ситуация.

26. Съхранявайте неактивно оборудване. Когато не се използват, инструментите трябва да се съхраняват на сухо място, за да възпрепятства ръждата. Винаги заключвайте инструментите и пазете на място, недостъпно за деца и други необучени лица. Превключване изключете всички неизползвани електрически инструменти, когато се съхраняват. Изключете батерията от машината. Инструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



27. Операции като, телено четкане или отрязване не се препоръчва да се извършват с този електроинструмент. Операции, за които електрическият инструмент не е проектиран, може създават опасност и причиняват нараняване.

28. Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя на инструмента. Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електроинструмент, но не осигурете безопасна работа.

29. Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде поне равна на максималната скорост, отбелязана на електроинструмента. Аксесоари работещи по-бързо, отколкото тяхната измерена скорост може да се счупи и да се разпръсне на части.

30. Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да е в рамките на номиналната мощност на вашия електроинструмент. Включено-аксесоарите с точно размер не могат да бъдат адекватно защитени или контролиран.

31. Размерът на колелата, ъгли, подложки или други аксесоарът трябва да закрепи правилно шпиндела на електроинструмента. Аксесоари с отвори, които не съответстват на монтажа хардуерът на електроинструмента ще остане без баланс, ще вибрира прекомерно и може да причини загуба на контрол.

32. Не използвайте прекалено голяма шкурка за шлайфане. Последвам препоръки на производителя при избора на шкурка за шлайфане. По-голяма шлайфаща шкурка, простираща се отвъд шлайфаната подложка представлява опасност от разкъсване и може да причини прихващане, разкъсване на диска или откат.

33. Не допускайте никакви разхлабени части на капака за полиране или неговите части за закрепване, за да се въртят свободно. приборите или подрежете всички свободни низове за закрепване. Разхлабени и въртящи се части за закрепване може да заплитат вашите пръсти или да захване върху детайла.

34. Не използвайте повреден аксесоар. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите като абразивни колела за стружки и пукнатини, подложка за пукнатини, скъсване или излишно износване, телена четка за разхлабени или напукани проводници. Ако електроинструментът или аксесоарът падне, инспектирайте за повреди или инсталирайте неповреден аксесоар.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



След инспектиране и инсталиране на аксесоар, позиционирайте и страничните наблюдатели далеч от въртящия се аксесоар и пуснете електрическия инструмент с максимална скорост на празен ход за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това време за изпитване.

35. Дръжте електроинструмента само за изолирани захващащи повърхности, когато извършвате операция, при която аксесоарът може да се свърже скрито окабеляване или собствен кабел. Аксесоар, свързващ се с „жива“ тел може да направи откритите метални части на електроинструмента „под напрежение“.

36. Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи течности. Използвайки вода или други течни охлаждащи течности могат да доведат до токов удар или шок.

37. Не натискайте ключалката на шпиндела, когато стартирате или по време операция.

38. Използвайте скоби (не са включени) или други практически начини за фиксиране и поддържат детайла на стабилна платформа. Задържане на работата на ръка или срещу тялото ви е нестабилна и може да доведе до загуба на контрол и нараняване.

39. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прах, създаден от шлайфване, рязане, шлайфване, пробиване и други строителни дейности, съдържа химикали, известни на щата Калифорния, че причиняват рак, вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Някои примери за тези химикали са:

- Олово от бои на основата на олово.
- Кристален силициев диоксид от тухли и цимент или друга зидарски продукти.
- Арсен и хром от химически обработен дървен материал.

Вашият риск от тези експозиции варира в зависимост от това колко често вършите този вид работа. За да намалите излагането си на тези химикали: работете в добре проветриво помещение и работете с одобрено оборудване за безопасност, като тези маски за прах които са специално проектирани за филтриране на микроскопични частици. (Калифорнийски кодекс за здраве и безопасност § 25249.5 и сл.)

40. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работата с кабела на този продукт ще ви изложи да олово, химикал, известен на щата Калифорния за причиняване рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания.



ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складовна база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



Мите ръце след работа. (Калифорнийски кодекс за здраве и безопасност § 25249,5 и сл.)

41. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ: Отблъскването е внезапна реакция на притиснато или закопчано въртящо се колело, подложка, четка или друг друг аксесоар. Прищипването или прихващането причинява бързо спиране на въртящият се аксесоар, който от своя страна причинява неконтролираното електрически инструмент да бъде принуден в посока, противоположна на достъпа въртене в точката на подвързването. Например, ако абразивното колело е захванато или притиснато от детайла, ръбът на колелото, който влиза в точката на прищипване, може да копае в повърхността на материала, което кара колелото да се изкачи навън. Колелото може или да скочи към или встрани оператора, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на прищипване. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия. Откатът е резултат от електроинструмента неправилна употреба и / или неправилни експлоатационни процедури или условия и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу.

1. Поддържайте здраво захващане на електроинструмента и позиционирайте тяло и ръка, за да ви позволи да се противопоставите на силите на откат. Винаги използвайте спомагателна дръжка, ако е предвидена, за максимален контрол върху откат или реакция на въртящ момент по време на пускане. Операторът може контролирайте реакциите на въртящ момент или силите на откат, ако са подходящи предпазни мерки се вземат мерки.

2. Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар. Достъп- може да отблъсне ръката ви.

3. Не поставяйте тялото си в зоната, където електроинструментът ще се движи, ако се получи откат. Откат ще задейства инструмента посока, обратна на движението на колелото в точката на прихващане.

4. Обърнете специално внимание при работа с ъгли, остри ръбове и др. избягвайте подскачането и прихващането на аксесоара. Ъглите, острите ръбове или подскачането имат тенденция да захванат въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.

5. Не прикрепяйте нож за дърворезба или назъбени вериги на трион. Такива остриета създават чести откат и загуба на контрол.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



42. ВИБРАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този инструмент вибрира по време на употреба. Повтарящото се или продължително излагане на вибрации може да доведе до темп. порочно или трайно физическо нараняване, особено на ръцете, ръце и рамене. За намаляване на риска от вибрации нараняване:

1. Всеки, който редовно или продължително използва вибрационни инструменти периодът трябва първо да бъде прегледан от лекар и след това да ходи на редовни медицински прегледи, за да се гарантира, че са налице медицински проблеми не са причинени или влошени от употреба. Бременни жени или хора, които имат нарушено кръвообращение в ръката, прекарани наранявания на ръцете, нарушения на нервната система, диабет или Болестта на Рейно не трябва да използва този инструмент. Ако чувствате такива медицински или физически симптоми, свързани с вибрации (като изтръпване, изтръпване и бели или сини пръсти), потърсете лекар.

2. Не пушете по време на употреба. Никотинът намалява снабдяването с кръв на ръцете и пръстите, увеличавайки риска от нараняване, свързано с вибрации.

3. Носете подходящи ръкавици, за да намалите вибрационните ефекти върху потребителя.

4. Използвайте инструменти с най-ниска вибрация, когато има избор между различни процеси.

5. Включете периоди без вибрации всеки работен ден.

6. Хванете инструмента възможно най-леко (като същевременно запазвате безопасен контрол върху него). Оставете инструмента да свърши работата си.

7. За да намалите вибрациите, поддържайте инструмента, както е обяснено в това ръководство. Ако възникнат някакви необичайни вибрации, спрете употребата веднага.

43. Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, обсъдени в това ръководство не могат да покрият всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Трябва да се разбере от оператор, че здравият разум и предпазливостта са фактори, които не може да се вгради в този продукт, но трябва да се достави от оператор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР И СМЪРТ ОТ НЕВЯРНО СВЪРЗВАНЕ НА ЗАЗЕМЕНА ВРЪЗКА.

Консултирайте се с квалифициран електротехник, ако се съмнявате дали контактът е правилно заземен.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Не променяйте щепсела на захранващия кабел, предоставен с инструмента. никога не отстранявайте заземителния зъб от щепсела. Не използвайте инструмента, ако захранващият кабел или щепсел са повредени. ако е повреден, поправете го от сервиз преди употреба. ако щепселът не отговаря на контакта, инсталирайте подходящ контакт от квалифициран електротехник.

ЗАЗЕМЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ С ТРИ РАЗКЛОНЕНИЯ


1. Инструментите, отбелязани с „Необходимо заземяване“ имат трижилен кабел и три зъба - инж. щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно заземен контакт. Ако инструментът е в електрическа неизправност или повреда, заземяването осигурява път с ниско съпротивление, за да отведе електричеството далеч от потребителя, намалявайки риск от токов удар. (Вижте фигура А.)

ФИГУРА А

2. Заземеният зъб в щепсела е свързан през зеления проводник вътре в кабела, за системата за заземяване в инструмента. Зеленото проводникът в кабела трябва да е единственият проводник, прикачен към системата за заземяване на инструмента и никога не трябва да бъде прикачен към електрически "на живо" терминал. (Вижте фигура А.)


3. Вашият инструмент трябва да бъде включен в подходящ контакт, правилно инсталиран и заземен в съответствие с всички кодове и наредби. Щепселът и контакта трябва да изглеждат като тези на следващата илюстрация. (Вижте фигура А)

**ДВОЙНИ ИЗОЛИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ:
ИНСТРУМЕНТИ С ДВЕ РАЗКЛОНЕНИЯ**

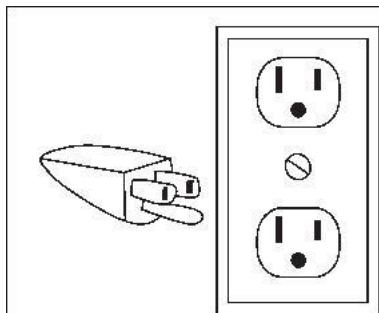



1. Инструментите с маркировка „Двойна изолация“ не изискват заземяване.

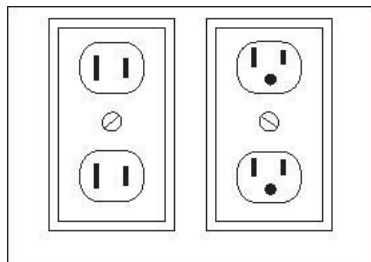

Те имат специална двойна изолационна система, която отговаря на OSHA изисквания и отговаря на приложимите стандарти на Underwriters Laboratories, Inc., Канадската асоциация за стандарти и Националния електрически кодекс. (Вижте фигура Б.)

ФИГУРА Б

2. Двойно изолирани инструменти могат да се използват във всеки от 120-волтовите изводи, показани на следващата илюстрация. (Вижте фигура Б.)

УДЪЛЖИТЕЛИ

Препоръчителна минимален габарит тел за удължители * (120/240 VOLT)

амperi на табелката (при пълно натоварване)	Дължина на удължителя				
	25	50	75	100	150
0-2.0	18	18	18	18	16
2.1-3.4	18	18	18	16	14
3.5-5.0	18	18	16	14	12
5.1-7.0	18	16	14	12	12
7.1-12.0	18	14	12	10	-
12.1-16.0	14	12	10	-	-
16.1-20.0	12	10	-	-	-

Tablica A * Въз основа на ограничаване на спада на напрежението на напрежението до пет волта при 150% от номиналните амperi.

1. Заземените инструменти изискват трижилен удължителен кабел. Инструментите с двойна изолация могат да използват удължителен кабел с две или три жици.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. Тъй като разстоянието от изхода за захранване се увеличава, трябва да използвате по-тежък удължителен кабел. Използването на удължителни кабели с неадекватни по размер проводници причинява сериозно спадане на напрежението, което води до загуба на мощност и възможни повреди на инструмента. (Вижте таблица а.)
3. Колкото по-малък е номерът на проводника, толкова по-голям е капацитетът на кабела. Например, 14-габаритен кабел може да носи по-висок ток от 16-габаритен кабел. (Вижте таблица а.)
4. Когато използвате повече от един удължителен кабел, за да определите общата дължина, уверете се, че всеки кабел съдържа поне минималния необходим размер на проводника. (Вижте таблица а.)
5. Ако използвате един удължителен кабел за повече от един инструмент, добавете ампера на табелката и използвайте сумата, за да определите необходимия минимален размер на кабела. (Вижте таблица а.)
6. Ако използвате удължителен кабел на открито, уверете се, че той е маркиран с наставката „W-A“ („W“ в Канада), за да покаже, че е приемлив за използване на открито.
7. Уверете се, че удължителният кабел е правилно свързан и в добро електрическо състояние. Винаги подменяйте повреден удължителен кабел или го ремонтирайте от квалифициран електротехник, преди да го използвате.
8. Защитете удължителните кабели от остри предмети, прекомерна топлина и влажни или мокри места.

ВАЖНО: Във вашия инструмент могат да се използват някои от следните символи. Моля, изучете ги и научете значението им. Правилното тълкуване на тези символи ще ви позволи да работите с инструмента по-добре и по-безопасно.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Символ	Име	Значение
V	Волт	Напрежение (потенциално)
A	Амperi	Ток
Hz	Херц	Честота (Цикли в секунда)
W	Ват	Мощност
Kg	Килограм	Тегло
	Променлив ток	Тип ток
	Постоянен ток	Тип ток
	Променлив или постоянен ток	Тип ток
	Терминал за заземяване	Терминал за заземяване
	Клас II защита	Обозначава двойна изолация
min	Минути	Време
s	Секунди	Време
Ø	Диаметър	Размер на свредлата, шлифовъчните колела и др.
n0	Без скорост на натоварване	Скорост на въртене на празен ход
.../min	Обороти в минута	Революции, повърхностна скорост, Удари и др. В минута
1,2,3,...	Настройки за избор	Настройки за скорост, въртящ момент или позиция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете ЦЯЛАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в началото на това ръководство, включително целия текст в подзаглавията в него, преди да настроите или използвате този продукт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНА ТРАВМА ОТ СЛУЧАЙНА ОПЕРАЦИЯ:



ONLINE
на едро и дребно



СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



Освободете спуська и изключете инструмента от електрическия му контакт, преди да сглобите или направите каквито и да е настройки на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА За допълнителна информация относно частите, изброени на следващите страници, вижте Схемата за сглобяване в края на това ръководство.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЪЧКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ:

Не използвайте този инструмент без правилно инсталирана помощна дръжка. D-ръкохватката (включена) може да бъде инсталирана или за дясна, или за лява употреба.

Вариант 1: използване с D-дръжката Прикрепете D-дръжката към страните на предния капак, като използвате шестостенния ключ и два болта с шестостенна глава.

Вариант 2: използване със странична дръжка (страничната дръжка не е включена).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете ЦЯЛАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в началото на това ръководство, включително целия текст в подзаглавията в него, преди да настроите или използвате този продукт.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОДЛОЖКАТА РАД/ ПОДЛОЖКА ОТ ПЯНА

1. Аксесоарът ТРЯБВА да бъде:

- Оценено на най-малко 4200 оборота в минута.
- Не по-голям от 6 "(152 мм) в диаметър.
- Снабден с резбован отвор 5/8 "x 11 TPI.
- неповредени
- подложка

2. Натиснете и задръжте бутона за заключване на шпиндела, за да предотвратите завъртането на шпиндела.

3. Нанижете подложката на шпиндела, докато се закрепи здраво на мястото си.

НАСТРОЯВАНЕ НА РАБОТА И РАБОТНА ОБЛАСТ

1. Определете работна зона, която е чиста и добре осветена. Работната зона не трябва да позволява достъп на деца или домашни любимци, за да се предотврати разсейване и нараняване.
2. Прокарайте хранящия кабел по безопасен маршрут, за да стигнете до работната зона, без да създавате опасност от изключване или излагане на хранящия кабел на възможни повреди.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



3. Захранващият кабел трябва да достигне работната зона с достатъчно допълнителна дължина, за да позволи свободно движение по време на работа.
4. Закрепете разхлабените детайли с помощта на менгеме или скоби (не са включени), за да предотвратите движение по време на работа.
5. Наблизо не трябва да има опасни предмети, като комунални линии или чужди предмети, които да представляват опасност по време на работа.

ПОЛИРАНЕ

1. Уверете се, че повърхността за полиране е старателно измита и не съдържа прах, мръсотия, масло, мазнини и др.
2. Поставете чист апликатор здраво върху подложката.
3. Нанесете равномерно около две супени лъжици восък (не са включени) върху чистата пяна.

ВНИМАНИЕ Не нанасяйте восъка директно върху повърхността на автомобила. Необходимото количество восък ще варира в зависимост от размера на частта която ще полирате.

4. Завъртете Speed Dial, за да изберете желаната скорост между 1 и 4.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само по-ниските скорости (1 до 4) за полиране. В противен случай може да възникне повреда на полираната боя. Производителят не носи отговорност за повреда на покритието на превозното средство поради неправилна употреба на тази полираща машина / шлифовъчна машина.

5. Включете захранващия кабел в електрически удължителен кабел (не е включен). След това включете удължителния кабел в заземен, защитен с GFCI, 120 волта електрически контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да предотвратите токов удар, дръжте кабела на земята.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги стартирайте и спирайте полиращата машина / шлифовъчната машина, докато е плътно придържана към повърхността на автомобила. Ако не го направите, може да доведе до изхвърляне на пяна или полиращ капак от полиращата подложка.

6. За да започнете, позиционирайте уреда върху областта, която трябва да се полира, стиснете здраво полиращата машина / шлифовъчната машина с две ръце и натиснете спуска.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com


SERVIZ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Пуснете спусъка, за да спрете. За да използвате бутона Lock on, докато държите в спусъка, натиснете бутона Lock On, след което освободете спусъка. Полиращата машина / шлифовъчната машина ще остане включена. Натиснете и отпуснете спусъка, за да спрете.

7. Дръжте натиска на полиращата машина / шлифовъчната машина, докато работите. Подложката на апликатора трябва ЛЕКО да контактува с полиращата повърхност.

ВНИМАНИЕ За да предотвратите повреда на подложката от пяна, полиращия капак и покритието на автомобила: Поставете подложката / капака само срещу повърхността, вижте по-долу.

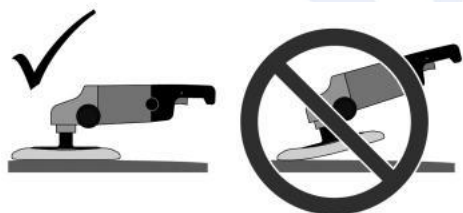

8. Започнете да използвате полираща машина / шлифовъчна машина, за да нанесете восък върху автомобила. Нанесете восъка върху всички повърхности с широки, движения в кръстосан модел. Нанесете восъка равномерно по повърхността на превозно средство.

9. Добавете допълнителен восък към полиращата подложка, ако е необходимо. За да добавите допълнителен восък:

А. Спрете инструмента и оставете шлайфмашината да спре напълно.

Б. Добавете малко количество восък равномерно върху повърхността на подложката.

В. Избягвайте да използвате твърде много восък. За допълнителни приложения на восък до подложка за приложение, намалете количеството восък. Подложката от пяна няма да абсорбира толкова много восък при следващи приложения.

Г. Възобновяване на работата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Най-честата грешка при полиране на превозно средство е нанасянето на твърде много восък. Ако подложката се насити с восък, нанасянето на восък ще бъде по-трудно и ще отнеме повече време. Прилагането на твърде много восък може също да намали живота на подложката.



ONLINE
на едро и дребно





Ако подложката на апликатора непрекъснато излиза от подложката по време на употреба, може да има твърде много восък.

10. След като восъкът се нанесе върху повърхността на автомобила, изключете полиращата машина / шлифовъчната машина. Изключете захранващия кабел от електрическия удължителен кабел.
11. Отстранете подложката от пiana от подложката с ръка и нанесете восък върху всички труднодостъпни области на автомобила, като например около светлини, дръжки на вратите, под брони и др.
12. Оставете достатъчно време, за да изсъхне восъкът.
13. Поставете чист полиращ капак (продава се отделно) здраво върху подложката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Плътнo издърпайте връвта, за да закрепите полиращия капак. Закрепете нишката и я пазете от пътя, като завържете няколко възела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стартирайте и спрете полиращата машина / шлифовъчната машина само докато е здраво задържана върху повърхността на автомобила. Ако не го направите, капакът може да бъде изхвърлен от подложката.

14. Стартирайте полиращата машина / шлифовъчната машина и започнете да отстранявате изсъхналия восък.
15. Когато сте отстранили възможно най-много восък с полиращата машина / шлифовъчната машина, изключете и изключете полиращата машина / шлифовъчната машина.
16. Извадете полиращия капак от подложката. С помощта на полиращия капак отстранете восъка от всички труднодостъпни области на автомобила.

ШЛАЙФАНЕ

1. Уверете се, че повърхността, която трябва да се шлифова, е изчистена от всички замърсявания и отломки, особено тази от предишните сесии на шлифване, което ще надраска повърхността на по-фина пясъчна сесия.
2. Прикрепете желаните шлифовъчни дискове (продават се отделно) към подложката.
3. Завъртете Speed Dial, за да изберете желаната настройка на скоростта.
4. Включете захранващия кабел на полиращата машина / шлифовъчната машина в заземен 120-волтов електрически контакт.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeripl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5. За да започнете, хванете здраво полиращата машина / шлифовъчната машина с две ръце, натиснете бутона за заключване и след това натиснете спусъка.
6. Изчакайте, докато шлайфмашината достигне пълна скорост, след това внимателно докоснете повърхността.
7. Поддържайте силно натискане на полиращата машина / шлифовъчната машина, когато работите. Оставете шлифовъчния диск да свърши работата.
8. Преместете полиращата машина / шлифовъчната машина в еднакъв модел нагоре и надолу или отстрани настрани, докато шлайфате, за да осигурите равномерно шлайфане.
9. Периодично спирайте полиращата машина / шлифовъчната машина и проверявайте за възможно износване на диска. Сменете използваните или износени шлифовъчни дискове, когато е необходимо.
10. Когато приключите, изключете и изключете полиращата машина / шлифовъчната машина.
11. Оставете инструмента да спре напълно, преди да го оставите.
12. За да предотвратите злополуки, изключете инструмента и изключете захранването му след употреба. Почистете, след това съхранявайте инструмента на закрито място, недостъпно за деца.

ЗАБЕЛЕЖКА Процедурите, които не са обяснени конкретно в това ръководство, трябва да се извършват само от квалифициран техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ ОТ СЛУЧАЙНА ОПЕРАЦИЯ: Освободете спусъка и изключете инструмента от електрическия му контакт, преди да извършвате каквито и да било процедури за проверка, поддръжка или почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА: Не използвайте повредено оборудване. ако се появи необичаен шум или вибрации, отстранете проблема преди по-нататъшна употреба.

1. ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА проверете общото състояние на инструмента.

Провери за:

- свободен хардуер,
- неправилно подравняване или свързване на движещи се части,
- напукани или счупени части,
- повредени електрически кабели и



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- всяко друго състояние, което може да повлияе на безопасната му работа.
- 2. СЛЕД УПОТРЕБА избършете външните повърхности на инструмента с чиста кърпа.
- 3. Периодично издухвайте прах и песъчинки от отворите на двигателя, като използвате сух сгъстен въздух. Носете одобрени от ANSI предпазни очила и одобрена от NIOSH дихателна защита, докато правите това.
- 4. Периодично проверявайте всички гайки, болтове и винтове за херметичност.
- 5. Извадете подложката от пiana от подложката, когато шлифовъчната машина не се използва. Това ще позволи на подложката да изсъхне и да запази първоначалната си форма. Измийте с мек сапун и вода, преди да съхранявате.
- 6. Полиращият капак може да се мие в студена вода с мек препарат. Не поставяйте в сушилнята.
- 7. Използвайте само чиста кърпа и мек препарат за почистване на тялото на Полираща машина. Не използвайте разтворители. Не потапяйте нито една част от инструмента в течност.
- 8. ПОДДРЪЖКА НА КАРБОНОВИ ЧЕТКИ. Четките може да изискват поддръжка, когато двигателните характеристики на инструмента намаляват или спира да работи напълно. За да поддържате четките:
 - а. Отстранете капака на карбоновата четка от всяка страна на корпуса на двигателя.
 - б. Извадете карбоновите четки от корпуса. Следете каква е ориентацията на старите карбонови четки, за да се предотврати ненужно износване, ако те ще бъдат преинсталирани.
 - с. Ако някоя от карбоновите четки е износена с повече от 1/2, заменете и двете.
 - д. За да почистите старите карбонови четки, преди да ги използвате повторно, изтъркайте контактните зони с гума с молив.
 - д. Поставете отново старите карбонови четки в същата посока, за да намалите износването.
 - е. Когато инсталирате, уверете се, че карбоновите части на четките контактуват с арматурата на двигателя и че пружините са обърнати далеч от двигателя. Също така се уверете, че пружините работят свободно.
 - ж. Сменете капаците на карбоновата четка. Не затягайте прекалено.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip1@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАБЕЛЕЖКА: Новите карбонови четки са склонни да искрят при първата им употреба, докато се износят и не се съобразят с котвата на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако захранващият кабел на този електроинструмент е повреден, той трябва да бъде заменен само от квалифициран сервизен техник.

Проблем	Възможни причини	Вероятни решения
Инструментът няма да се стартира.	1. Кабелът не е свързан. 2. Няма захранване в контакта. 3. Вътрешни повреди или износване. (Карбонови четки или превключвател например.)	1. Проверете дали кабелът е включен. 2. Проверете захранването в контакта. Ако контактът няма захранване, изключете инструмента и проверете прекъсвача. Ако прекъсвачът се задейства, уверете се, че веригата е с подходящ капацитет за инструмента и веригата няма други товари. 3. Сменете въглеродните четки и / или имайте сервизен инструмент за техник.
Инструментът работи бавно.	1. Прекомерен натиск върху детайла. 2. Мощността се намалява чрез удължителен кабел с дълъг или малък диаметър.	1. Намалете налягането, оставете инструмента да свърши работата. 2. Премахнете използването на удължител. Ако е необходим удължителен кабел, използвайте такъв с подходящ диаметър за неговата дължина и товар. Вижте удължителни кабели в раздел ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Производителността намалява с времето.	Карбоновите четки са износени или повредени.	Сменете четките.
Прекомерен шум или тракане.	Вътрешни повреди или износване. (Карбоновите четки или лагери например.)	Разполагайте с сервизен техник.
Прегряване.	1. Принуждаване на инструмента да работи твърде бързо.	1. Оставете инструмента да работи със собствена скорост.






	2. Блокирани вентилационни отвори на корпуса на двигателя. 3. Двигателят е напрегнат от удължител с дълъг или малък диаметър.	2. Носете одобрени от ANSI предпазни очила и одобрен от NIOSH респиратор за маска за прах, докато издухвате праха от двигателя с помощта на сгъстен въздух. 3. Премахнете използването на удължител. Ако е необходим удължителен кабел, използвайте такъв с подходящ диаметър за неговата дължина и товар. Вижте удължителни кабели в раздел ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Инструментът не шлайфа или полира ефективно.	1. Дисковият аксесоар може да е разхлабен на шпиндела. 2. Аксесоарът на диска може да е повреден, износен или грешен тип за материала. 3. Восьчни спрейове от полиращата подложка	1. Уверете се, че подложката за аксесоари на диска е правилна и гайката на външния фланец / е стегнат. 2. Проверете състоянието и вида на аксесоара за диска. Използвайте само подходящ тип аксесоари за дискове в добро състояние. 3. Намалете оборотите до минимална настройка.
Инструментът не шлайфа или полира ефективно.	1. Дисковият аксесоар може да е разхлабен на шпиндела. 2. Аксесоарът на диска може да е повреден, износен или грешен тип за материала. 3. Восьчни спрейове от полиращата подложка	1. Уверете се, че подложката за аксесоари на диска е правилна и гайката на външния фланец /е стегнат. 2. Проверете състоянието и вида на аксесоара за диска. Използвайте само подходящ тип дисков аксесоар в добро състояние. 3. Намалете оборотите до минимална настройка.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следвайте всички предпазни мерки при диагностициране или обслужване на инструмента. Изключете захранването преди сервиз.

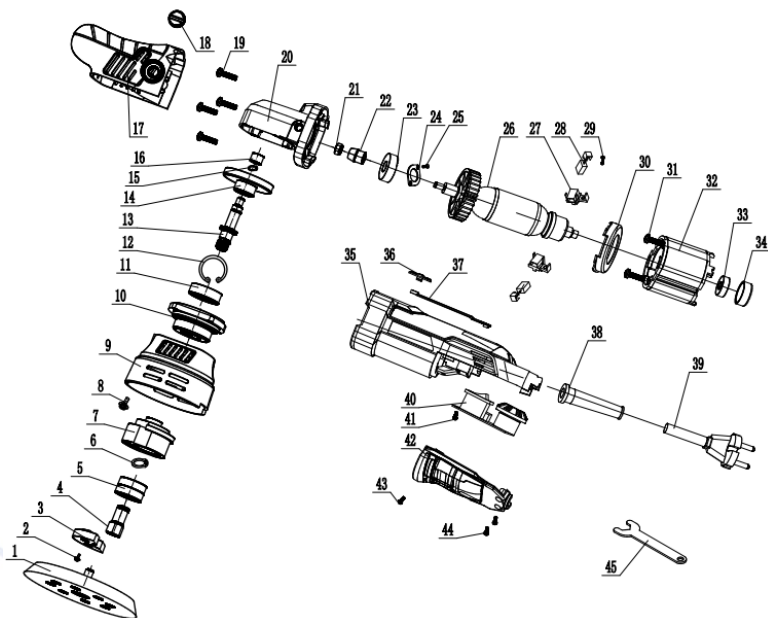

Част Описание

- 1 Полиращ диск 125
- 2 Винт
- 3 Противотежест
- 4 Вал
- 5 6001 лагер
- 6 Пружина на вала
- 7 Ексцентричен блок
- 8 Винт (с плоска глава)
- 9 Защитен капак
- 10 Преден капак
- 11 6201 лагер
- 12 Пружина
- 13 Шпиндел
- 14 Голямо зъбно колело
- 15 Пружина
- 16 Стоманена четка

Част Описание

- 17 Корпус на главата
- 18 Пластмасов винт
- 19 Винт
- 20 Скоростна кутия
- 21 Гайка
- 22 Пиньон
- 23 Лагер
- 24 Уплътнение на лагер
- 25 Винт
- 26 Ротор
- 27 Рамка карбонова четка
- 28 Карбонова четка
- 29 Винт
- 30 Ветрозащитен кръг
- 31 Винт
- 32 Статор

Част Описание

- 33 лагер
- 34 Гумен пръстен
- 35 Корпус
- 36 Бутон за превключване
- 37 Щанга
- 38 Кожух
- 39 Щепсел
- 40 Платка
- 41 Винт
- 42 Заден капак
- 43 Винт
- 44 Винт
- 45 Ключ

