

ACCUMULATIVE SPRAY GUN
PREMIUM HD
0531KPSG1901/Q0P-CX33-380
Art.No 44985

This instruction manual is issued by the manufacturer: KINPOW TRADING Co Ltd, NINGBO, 8F,
BUILDING 9, CHINA

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/
942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

INSTRUCTIONS FOR SPRAY GUN

Before using the gun, read this manual thoroughly.

Any improper use can cause damage or a serious hurt, even lead to death

I Explosive view:

1	ST2.9*10SCRE	18	O-ring	35	Lock catch
2	Rear cover	19	22 Needle spring	36	microswitch
3	Cotton filter	20	Needle set	37	Battery pack
4	Right cover	21	GUN	38	Battery pack pin
5	Switch plunger spring	22	Pipette	39	Left cover
6	Switch plunger	23	Cup-ring	40	Gun-ring
7	Right side cover	24	Suction pipe splint	41	Stopper
8	ST3.5*10SCRE	25	Cup	42	Motor cover
9	Big nut	26	Φ3 flat gasket	43	550 motor
10	Spray ball	27	Short pin	44	wind mill
11	Spray nozzle	28	Adjusting knob	45	M4*8 SCRE
12	Barge board	29	trigger	46	Motor gasket
13	Nozzle seal	30	Spray a knob	47	Wind leaf
14	Needle	31	Left side cover	48	wind cover
15	Needle insert	32	O-ring	49	Damping ring
16	Needle seat	33	Atomization circle	50	funnel
17	bowl seals	34	Vent spring	51	Pin

II Technical parameters:

Model: 0531KPSG1901/Q0P-CX33-380	
Rated power:120W	
Rated votage:20V	Battery capacity: 2000mAh
Frequency:100-240V-50/60HZ	Spraying distance: 200-250mm
Rated speed:32000RPM	Width: 200-300mm
Air flow:160L/MIN	Viscosity: 8-12s
Paint flow:100-200ml/min	Material pot capacity: 800ml

III Function:

Suitable for painting furniture, fences, doors, windows, walls, ceiling,
and for car repairing, high altitude operation and so on.


IV How to use:

Before use the electric spray gun, material preparation is the first stage.


Please refer to the thinning chart and picture.

1) Unscrew the paint container from the spray gun.

2) Adjust the suction tube.

Suction Tube ← 

a) If spray in an upward direction, the angled end of the suction tube should be pointing toward the rear of the gun.

Suction Tube ← 

b) If spray in a downward direction, the angled end of the suction tube should be pointing towards the front of the gun.

3) Pour material into container, make sure not to exceed 800ml

4) Remove the motor

a) Hold the gun with your hand and press the latch in the direction of the arrow.

b) At the same time hold the motor handle with your hand and rotate it counterclockwise 90°.

c) Pull out to remove the motor from the gun.




5) Connect gun body with motor

- a) Hold the gun with your hand to align the slot on the gun with the slot on the motor and insert it (as shown in the figure).
- b) Hold the motor handle with your hand, rotate the right hand clockwise 90°.
- c) When the gun and host are parallel, it is locked.

6) Adjust the needle adjusting screw to meet your requirement.

- a) Adjust the screw to left to decrease paint volume, lower paint thickness
- b) Adjust the screw to right to increase paint volume, increase paint thickness

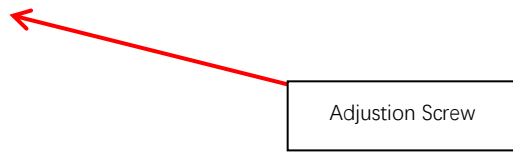


7) Spray length adjustment: Turn this knob to adjust the round shape from vertical to horizontal.

Adjust the required length according to the spraying environment, reduce waste and save material.

a) The counterclockwise rotation shortens the length, and when it rotates to the stop position, it is sprayed with the largest circle.

b) Adjust the screw to right to increase paint volume, increase paint thickness

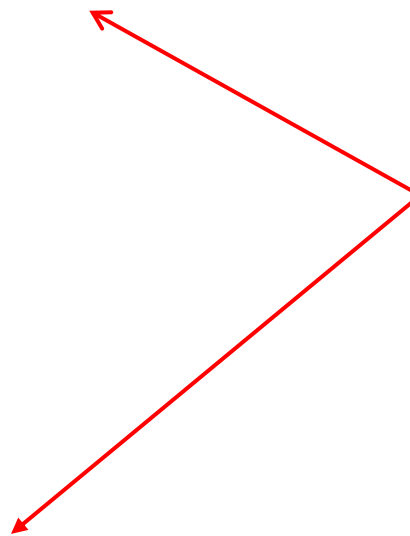

8) Adjusting spray patterns

- a) The gun spray patterns can be changed from a horizontal oval fan pattern to a round
- b) detailed pattern to a vertical fan pattern by adjusting the nozzle.

VERTICAL


HORIZONTAL

9) Open the power switch, pull trigger, the paint will spray from the nozzle.

V How To Spray Properly:

Correct:

Keep stroke smooth and at even speed.



Incorrect:

Do not flex wrist while spraying.



VI Replace nozzle and Needle:

When disassembling the nozzle, please pull the trigger first, then press and remove the nozzle.

a) As shown in the figure, rotate to remove the needle



b) As shown in the figure, rotate to set up the needle



VII Troubleshooting:

Problem Cause Solution

Problem	Cause	Solution
---------	-------	----------

A.little or no material flow	1.nozzle clogged 2.suction tube clogged 3.material volume setting turn too far to the right 4.suction tube loose 5.material is too thick 6.inconsistent paint 7.container is loose	1.clean 2.clean 3.turn to the left 4.insert 5.check viscosity 6.strain paint 7.tighten the container
B.material leaking	1.nozzle loose 2.nozzle worn 3.nozzle seal worn 4.material build-up on spray pattern dial and nozzle	1.tighten 2.replace 3.replace 4.clean
C.atomization is too coarse	1.viacosity of material too high 2.material volume too large 3.nozzle clogged 4.too little pressure build-up in container	1.thin 2.turn to the right 3.clean 4.tighten container
D.spray jet pulsates	1.material in container running out. 2.material is too thick	1.refill 2.check viscosity
E.pattern runs or sags	1.applying too much material	1.adjust material flow or increase movement of spray gun
F.too much over-spray	1.gun too far from spray object 2.too much material applied	1.reduce distance 2.turn material volume setting to right
G.pattern is very light and splotchy	1.moving the spray gun too fast	1.adjust material flow or decrease movement of spray gun
H.large cloud of paint	1. gun too close to surface	1.move gun away from surface and reduce paint flow

VIII **Warning!**

1. Keep your workplace clean and tidy,never use the tool in hazardous areas that contain flammable liquids,gasses or dusts.
2. Only use paints,solvents or other materials with a flash point of 73 °F(22C) or higher.
3. Never point the spray gun at other person or animal.In the event of an injury,seek immediate medical attention.
4. Always read the paint manufacturer's thinning instructions before use.
5. You must clean the spray gun thoroughly after each use.
6. Do not pull the power cord to move this tool.

АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

PREMIUM HD

0531KPSG1901/Q0P-CX33-380

Art.No 44985

Тази инструкция за употреба е издадена от производителя: KINPOW TRADING Co
Ltd, NINGBO, 8F, BUILDING 9, Китай

Вносител за България: "ВАЛЕРИЯ С и М ГРУП" АД, гр.София, бул."Ботевградско
шосе" №44 тел. :02/ 942 34 00, факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

Превод на оригинална инструкция за акумулаторен пистолет за боядисване

Преди да използвате пистолета, прочетете внимателно това ръководство.

Всяка неправилна употреба може да причини повреда или сериозно нараняване, дори да доведе до смърт.

I Преглед:

1	ST2.9*10 винт	18	О-пръстен	35	Фиксатор за заключване
2	Заден капак	19	22 иглена пружина	36	микропревключвател
3	Памучен филтър	20	Комплект игли	37	Батерия
4	Десен капак	21	Пистолет	38	Щифт за батерии
5	Пружина на буталото за превключване	22	Капкомер	39	Ляв капак
6	Бутало за превключване	23	Пръстен за чаша	40	Пръстен за пистолет
7	Десен страничен капак	24	Шина за смукателна тръба	41	Спирачка
8	ST3.5*10 винт	25	Контейнер	42	Капак на двигателя
9	Голяма гайка	26	Ф3 плоско уплътнение	43	550 мотор
10	Пръскаща съчма	27	Къс щифт	44	вентилатор
11	Пръскаща дюза	28	Копче за регулиране	45	М4*8 винт
12	Шлеп борд	29	спусък	46	Уплътнение на двигателя
13	Уплътнение на дюзата	30	Пръскащо копче	47	Въздушен филтър
14	Игла	31	Ляв страничен капак	48	капак
15	Втулка за игла	32	О-пръстен	49	Демпферен пръстен
16	Основа за игла	33	Атомизиращ кръг	50	фуния
17	Уплътнение	34	Пружина	51	щифт

II Технически параметри:

Модел: 0531KPSG1901/Q0P-CX33-380	
Номинална мощност:120W	
Номинално напрежение:20V	Капацитет на батерията: 2000mAh
Честота:100-240V-50/60HZ	Разстояние на пръскане: 200-250mm
Номинална скорост:32000RPM	Широчина на пръскане: 200-300mm
Въздушен поток:160L/MIN	Вискозитет: 8-12s
Дебит на боята:100-200ml/min	Капацитет на съда за материал: 800ml

III Предназначение:

Подходящ за боядисване на мебели, огради, врати, прозорци, стени, тавани, както и за ремонт на автомобили, работа на голяма надморска височина и др.


IV Как да използвате:

Преди да използвате електрическия пистолет за пръскане, подготовката на материала е първият етап.


Моля, вижте диаграмата за разреждане и снимката.

4) Развийте контейнера за боя от пистолета за пръскане.

5) Регулирайте смукателната тръба.

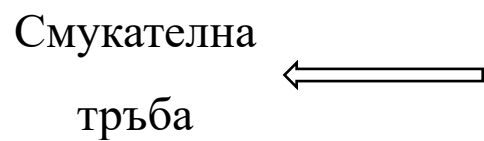

с) Ако пръскате в посока нагоре, ъгловият край на смукателната тръба трябва да сочи към задната част на пистолета.

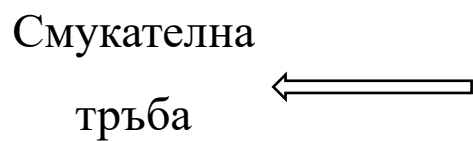

d) Ако пръскате в посока надолу, ъгловият край на смукателната тръба трябва да сочи към предната част на пистолета

6) Изсипете материала в контейнера, внимавайте да не надвишава 800мл



4) Извадете двигателя

а) Хванете пистолета с ръка и натиснете фиксатора

по посока на стрелката.

б) В същото време дръжте дръжката на двигателя с ръка и я завъртете обратно на часовниковата стрелка на 90°С.

с) Издърпайте, за да извадите двигателя от пистолета.




5) Свържете тялото на пистолета с двигателя

а) Хванете пистолета с ръка, за да подравните слота на пистолета с процепа на двигателя и го поставете (както е показано на фигурата).

б) Хванете дръжката на двигателя с ръка, завъртете дясната ръка по посока на часовниковата стрелка на 90°С.

с) Когато пистолетът и хостът са успоредни, той е заключен.

- б) Регулирайте винта за регулиране на иглата, за да отговаря на вашите изисквания.
- а) Регулирайте винта наляво, за да намалите обема на боята, да намалите дебелината на боята
 - б) Регулирайте винта надясно, за да увеличите обема на боята, да увеличите дебелината на боята

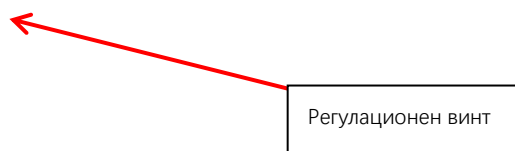


7) Регулиране на дължината на пръскането: Завъртете това копче, за да регулирате кръглообразна форма от вертикална към хоризонтална.

Регулирайте необходимата дължина според средата на пръскане, намалете отпадъците и спестете материал.

а) Въртенето обратно на часовниковата стрелка скъсява дължината, а когато се завърти до положение за спиране, се пръска с най-големия кръг.

б) Регулирайте винта надясно, за да увеличите обема на боята, да увеличите дебелината на боята

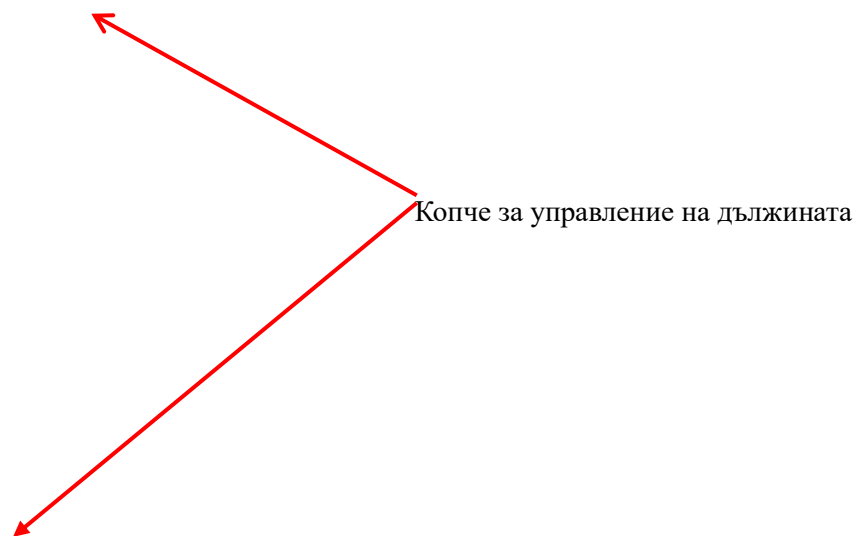

8) Регулиране на моделите на пръскане

а) Моделите на пръскане на пистолета могат да бъдат променени от хоризонтален овален модел към кръгъл

б) Подробен шаблон до вертикален модел на кръг чрез регулиране на дюзата.

ВЕРТИКАЛНО

ХОРИЗОНТАЛНО

9) Отворете превключвателя за захранване, дръпнете спусъка, боята ще се пръсне от дюзата.

V Как да пръскате правилно:


Правилно:

Поддържайте хода гладък и с равномерна скорост.



Неправилно:


Не огъвайте китката по време на пръскане.

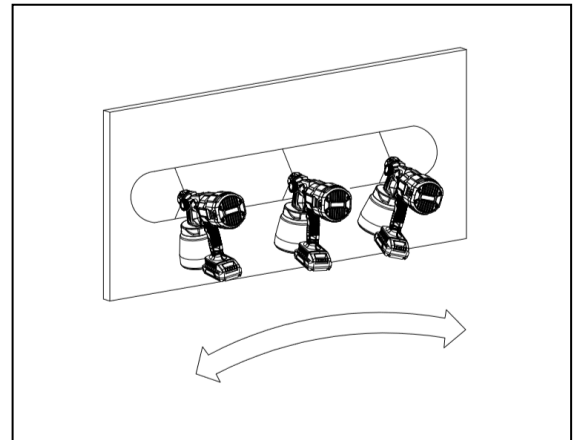


VI Сменете дюзата и иглата:

Когато разглобявате дюзата, моля, първо дръпнете спусъка, след това натиснете и извадете дюзата.

b) Както е показано на фигурата, завъртете, за да извадите иглата

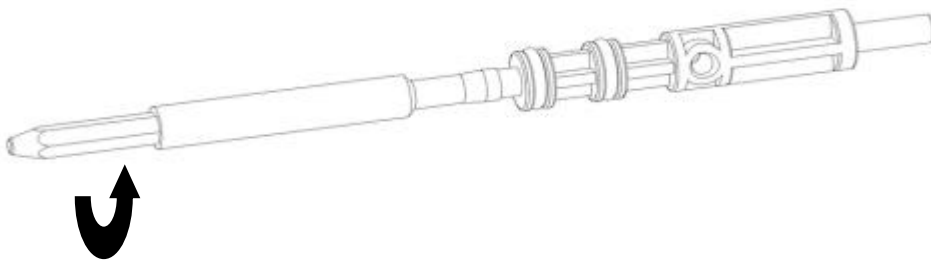

b) Както е показано на фигурата, завъртете, за да настроите иглата

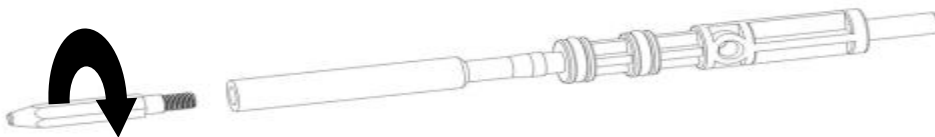

VII Отстраняване на неизправности:

Проблем Причина Решение

Проблем	Причина	Решение
А. малък или никакъв материален поток	1. дюзата е запушена 2. смукателната тръба е запушена 3. настройката за обем на материала е завъртяна твърде надясно 4. смукателната тръба е разхлабена 5. материалът е твърде гъст 6. несъответстваща боя 7. контейнерът е хлабав	1.почистете 2.почистете 3. завий наляво 4.затегнете 5.проверете вискозитета 6.деформация на боята 7.затегнете контейнера
В. изтичане на материал	1. дюзата е разхлабена 2. износена дюза 3. износено уплътнение на дюзата 4. натрупване на материал върху дюзата за пръскане	1. затегне 2. сменете 3. сменете 4. почистете
С. пулверизирането е твърде грубо	1. вискозитетът на материала е твърде висок 2. обемът на материала е твърде голям 3. дюзата е запушена 4. твърде малко повишаване на налягането в контейнера	1. рядък 2. завийте надясно 3.почистете 4. затегнете контейнера
Д. струята на пръскане пулсира	1. материалът в контейнера е на изчерпване. 2.материалът е прекалено гъст	1.напълнете 2.проверете вискозитета
Е.материалът тече или се стича	1. прилагане на твърде много материал	1. регулирайте потока на материала или увеличете движението на пистолета за пръскане
Ф. прекалено много пръска	1. пистолет е твърде далеч от обекта на пръскане 2. приложен твърде много материал	1. намаляване на разстоянието 2. завъртете настройката за обем на материала надясно
Г. пръска на петна и слабо покритие	1. движете пистолета за пръскане твърде бързо	1. регулирайте потока на материала или намалете движението на пистолета за пръскане
Н. голямо количество боя	1. пистолет е прекалено близо до повърхността	1. отдалечете пистолета от повърхността и намалете потока на боята

VIII Внимание!

1. Поддържайте работното си място чисто и подредено, никога не използвайте инструмента в опасни зони, които съдържат запалими течности, газове или прах.
2. Използвайте само бои, разтворители или други материали с температура на възпламеняване от 73 °F (22C) или по-висока.
3. Никога не насочвайте пистолета за пръскане към друго лице или животно. В случай на нараняване, потърсете незабавно медицинска помощ.
4. Винаги четете инструкциите на производителя за разреждане на боята преди употреба.
5. Трябва да почиствате добре пистолета за пръскане след всяка употреба.
6. Не дърпайте захранващия кабел, за да преместите този инструмент.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: KINPOW TRADING Co Ltd,

Address: NINGBO, 8F, BUILDING 9, CHINA

Product: PORTABLE SPRAY GUN

Trade mark: PREMIUM HD

Model: 0531KPSG1901/Q0P-CX33-380 Art. No 44985 20V 2.0Ah 800ml

The manufacturer declares that the product (s) conforms with the noted:

STANDARDS:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 50580:2012 + A1:2013

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01:2022

EN 61000-3-2:2019

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2000/14/EC

Directive 2014/30/EC

Directive 2011/65/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

STAMPLE.....SIGNATURE.....

Ningbo

19.10.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: KINPOW TRADING Co Ltd,

Адрес: NINGBO, 8F, BUILDING 9, Китай

Продукт: ПОРТАТИВЕН ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Търговска марка: PREMIUM HD

Модел: 0531KPSG1901/Q0P-CX33-380 Art. No 44985 20V 2.0Ah 800ml

Производителят декларира, че продуктът(ите) съответства на отбелязаното:

СТАНДАРТИ:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 50580:2012 + A1:2013

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01:2022

EN 61000-3-2:2019

Според:

Директива 2006/42/ЕС

Директива 2000/14/ЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2011/65/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Подпис и печат:

Нингбо

19.10.2024



София 1517,
бул. Ботевградско шосе 44

valerii.com
C&M ГРУП АД
БАТЕРИИ

Складови бази: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46

Плевен, ул. Вит 15

Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3

Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
Тел.: 064 / 800 231
Тел.: 032 / 953 666
Тел.: 052 / 553 800

ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
052 / 55 38 00; 0888 803 327

с. ТРУД / ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. Строевско шосе 3
0876 482 376; 0886 863 109

СЕРВИЗИ В СТРАНАТА

СОФИЯ
кв. Военна рампа, бул. Илиянци 46
02 / 942 34 71; 02 / 942 34 69

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервизи, към които може да се обърнете за съдействие.

и много
други!



Информирайте се за оторизирани сервизи
от продаваща на уред.

Телефон на продаваща:



За поръчка на
резервни части:

Гаранционни срокове:
- Електрически и бензинови машини закупени от юридически лица 12 месеца
- Електрически и бензинови машини закупени от физически лица 24 или 36 месеца
- Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машини 6 месеца
- Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, промишлени акумулаторни винтовенти и пневматични инструменти 12 месеца

Гаранционен срок:
Дата на продажба:
Модел:
Сериен №:
Подпис и печат
На продаваща:
Подпис на купувача:
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционни условия

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и задължително физически бон или копие от фактурата. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, серийен номер, име, подпис и печат на търговеца продава машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията е валидна в рамките на указания в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на машини, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обслужването се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи срещу нейното предоставяне в оригинал.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда е доставен в упълномощения сервиз.

В случай на нужда от замяна на част, взети и детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Желателно е, изданието да се достави в упълномощения сервиз в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя и в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

Вносителя и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последици загуби вследствие на дефект на стоката и престоа в сервиза.

При потвърден единствен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизиран сервиз. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р. България се поддържа протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Винаги става въпрос за възстановяване причинените щети нов уред, заплаща разходите за експертиза, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ!!! Подправени, неправилни или непълно попълнени гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача когато:

1. Купувачът не представя: оригинална гаранционна карта с масов бон или копие на фактурата доказващи закупуването на уреда на територията на България и инструкция за експлоатация.

2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.

3. Несъответствие между данните и гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.

4. Не са съставени инструкции за експлоатация, описани в утвърденото.

5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда:

5.1 Отварянето му от клиента или от неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, води до отпадане на гаранцията.

5.2 Външни увреждания по корпуса причинени от удар, натиск, абразивна или химическа разяждаща среда и висока температура.

5.3 Прекъсване или повреда на ел. кабел и механична повреда на щелците.

5.4 Случаи, закъснения или закъснения в следствие на удар или лавни режими натоварване на външни части.

5.5 Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагани грижи за уреда.

5.6 Ръжда, непригодна за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилно съхранение и експлоатация.

5.7 Повреди от напруга прах.

5.8 Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несъответстващи консумативи и пропорции на горивни смеси.

6. Когато се установят вътрешни дефекти на уреда:

6.1 Повреда причинена от претоварване или нарушена вентилация.

6.2 Повреда изразяваща се в пробив или в следствие на стоване на изолация.

6.3 Изгаряне в следствие на прекомерна употреба.

6.4 Вътрешни увреждания, причинени от удар, натиск или извън режимно натоварване.

7. Изчезнал мотот ресурс (когато е посочен такъв в утвърденото) не се счита за фабричен дефект.

8. Когато в гаранционен срок се подмества бързо износващи се части.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предаде рекламация, като поиска от продаваща да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избора между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се скъсва да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предаването на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Запитване може да направите на сайта на сервиза.

На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабели, приспособления за носене, предаватели, маркучи, вентили, глъткави връзки, нокдаунни, батерии, зарядни устройства, предаватели и адаптери, шини, вериги, шпурли, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лентери, патронични, задвижващи ремъци, масло, грес, сензорини, бутала, водачи, тайлони, винтове, гайки, болтове, механични нарязващи инструменти на удар и работа на сухо, стопени електрически предаватели и защити.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

1. Люкви удари или неизправност в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или производителя.
2. При ползване на стоката не по предназначение, както и използването на хоби уреди за каквито и да са комерсиални цели (различни от „домашна употреба“), напр. „Професионални цели, отдалеч под наем и др. подобни.
3. При неправилно съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделиято.
4. В случаи на подаване на външни тела и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насекоми и др. подобни.

5. Повреди вследствие сътресения, удар, ол, или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортране.

6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити резбови съединения, счупен ел. кабел, счупен или изкривен шпиндел.

7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, изразяваща се в запалване на ротора и статора, вследствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължително претоварване. Както и повреда от претоварване, изразяваща се в равномерно оцветяване на колектора.

8. Непазване на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира мястото на ремонт на съответния артикул.

Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предават по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съхранение и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 39.

(1) Търговската гаранция обхваща този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замената на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била копирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 40.

(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:

1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача,
 2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3. процедурата, която потребителят трябва да спазва, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
 5. условията на търговската гаранция;
- (3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясно, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
- (4) Непазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обхващащия характер на търговската гаранция за лицето, предоставящо гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		

СЕРВИЗЕН ОТПЪЗЪК

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:			Описание на дефекта:			Описание на дефекта:		
1			2			3		
Вид на ремонта:			Вид на ремонта:			Вид на ремонта:		